

CHT2 系列机型零件图册

版本号：20000V3

本零件图册包含 CHT2 系列的所有机型仅供公司内部使用

目录

前言.....	4
第一章 10. 机架部分.....	5
第二章 15. 台板部分.....	9
第三章 20. 主轴传动部分.....	11
第四章 25. 旋梭箱部分.....	14
第五章 30. 10. 双凸双驱机头电磁铁跳跃部分◆	17
第六章 30. 20. 双凸双驱电机跳跃机头部分◆	20
第七章 35. 针杆架部分.....	23
第八章 40. 换色部分(交流换色)	26
第九章 45. 剪线部分(4&6T)	28
第十章 45. 剪线部分(8&12T)	30
第十一章 50. 勾线部分.....	32
第十二章 55. 10. X&Y 驱动座部分	34


第十三章 55. 20. X&Y 步进电机驱动部分◆	37
第十四章 55. 30. X&Y 伺服电机驱动部分◆	39
第十五章 55. 40. X&Y 驱动梁部分	41
第十六章 60. 10. 平绣框部分.....	43
第十七章 60. 20. 成衣绣框部分.....	45
第十八章 60. 30. 帽绣框部分.....	47
第十九章 65. 线盘线架部分	49
第二十章 70. 10 纯轮夹线座部分◆	52
第二十一章 70. 20 轮+簧夹线座部分◆	54
第二十二章 75. 电控部分	57

前言

本零件图册上的零件对应的是“CHT2”型系列的全部机型，而“CHT2”型系列包含多种机型，如果零件数量数字后带有“*”时，表示此零配件使用数量随机型不同而会相应变动，详细机型数量参看备注部分；数量中的“H”代表机器头数；当名称带有“◆”时，是表示此零配件为可选项，根据客户订单来进行选配；当名称带有“★”时，一般多型号电机用此符号来表示；电控部分“RCM”代表大豪电控，“CHT”代表山龙电控。

10 机架部分图

20100V3

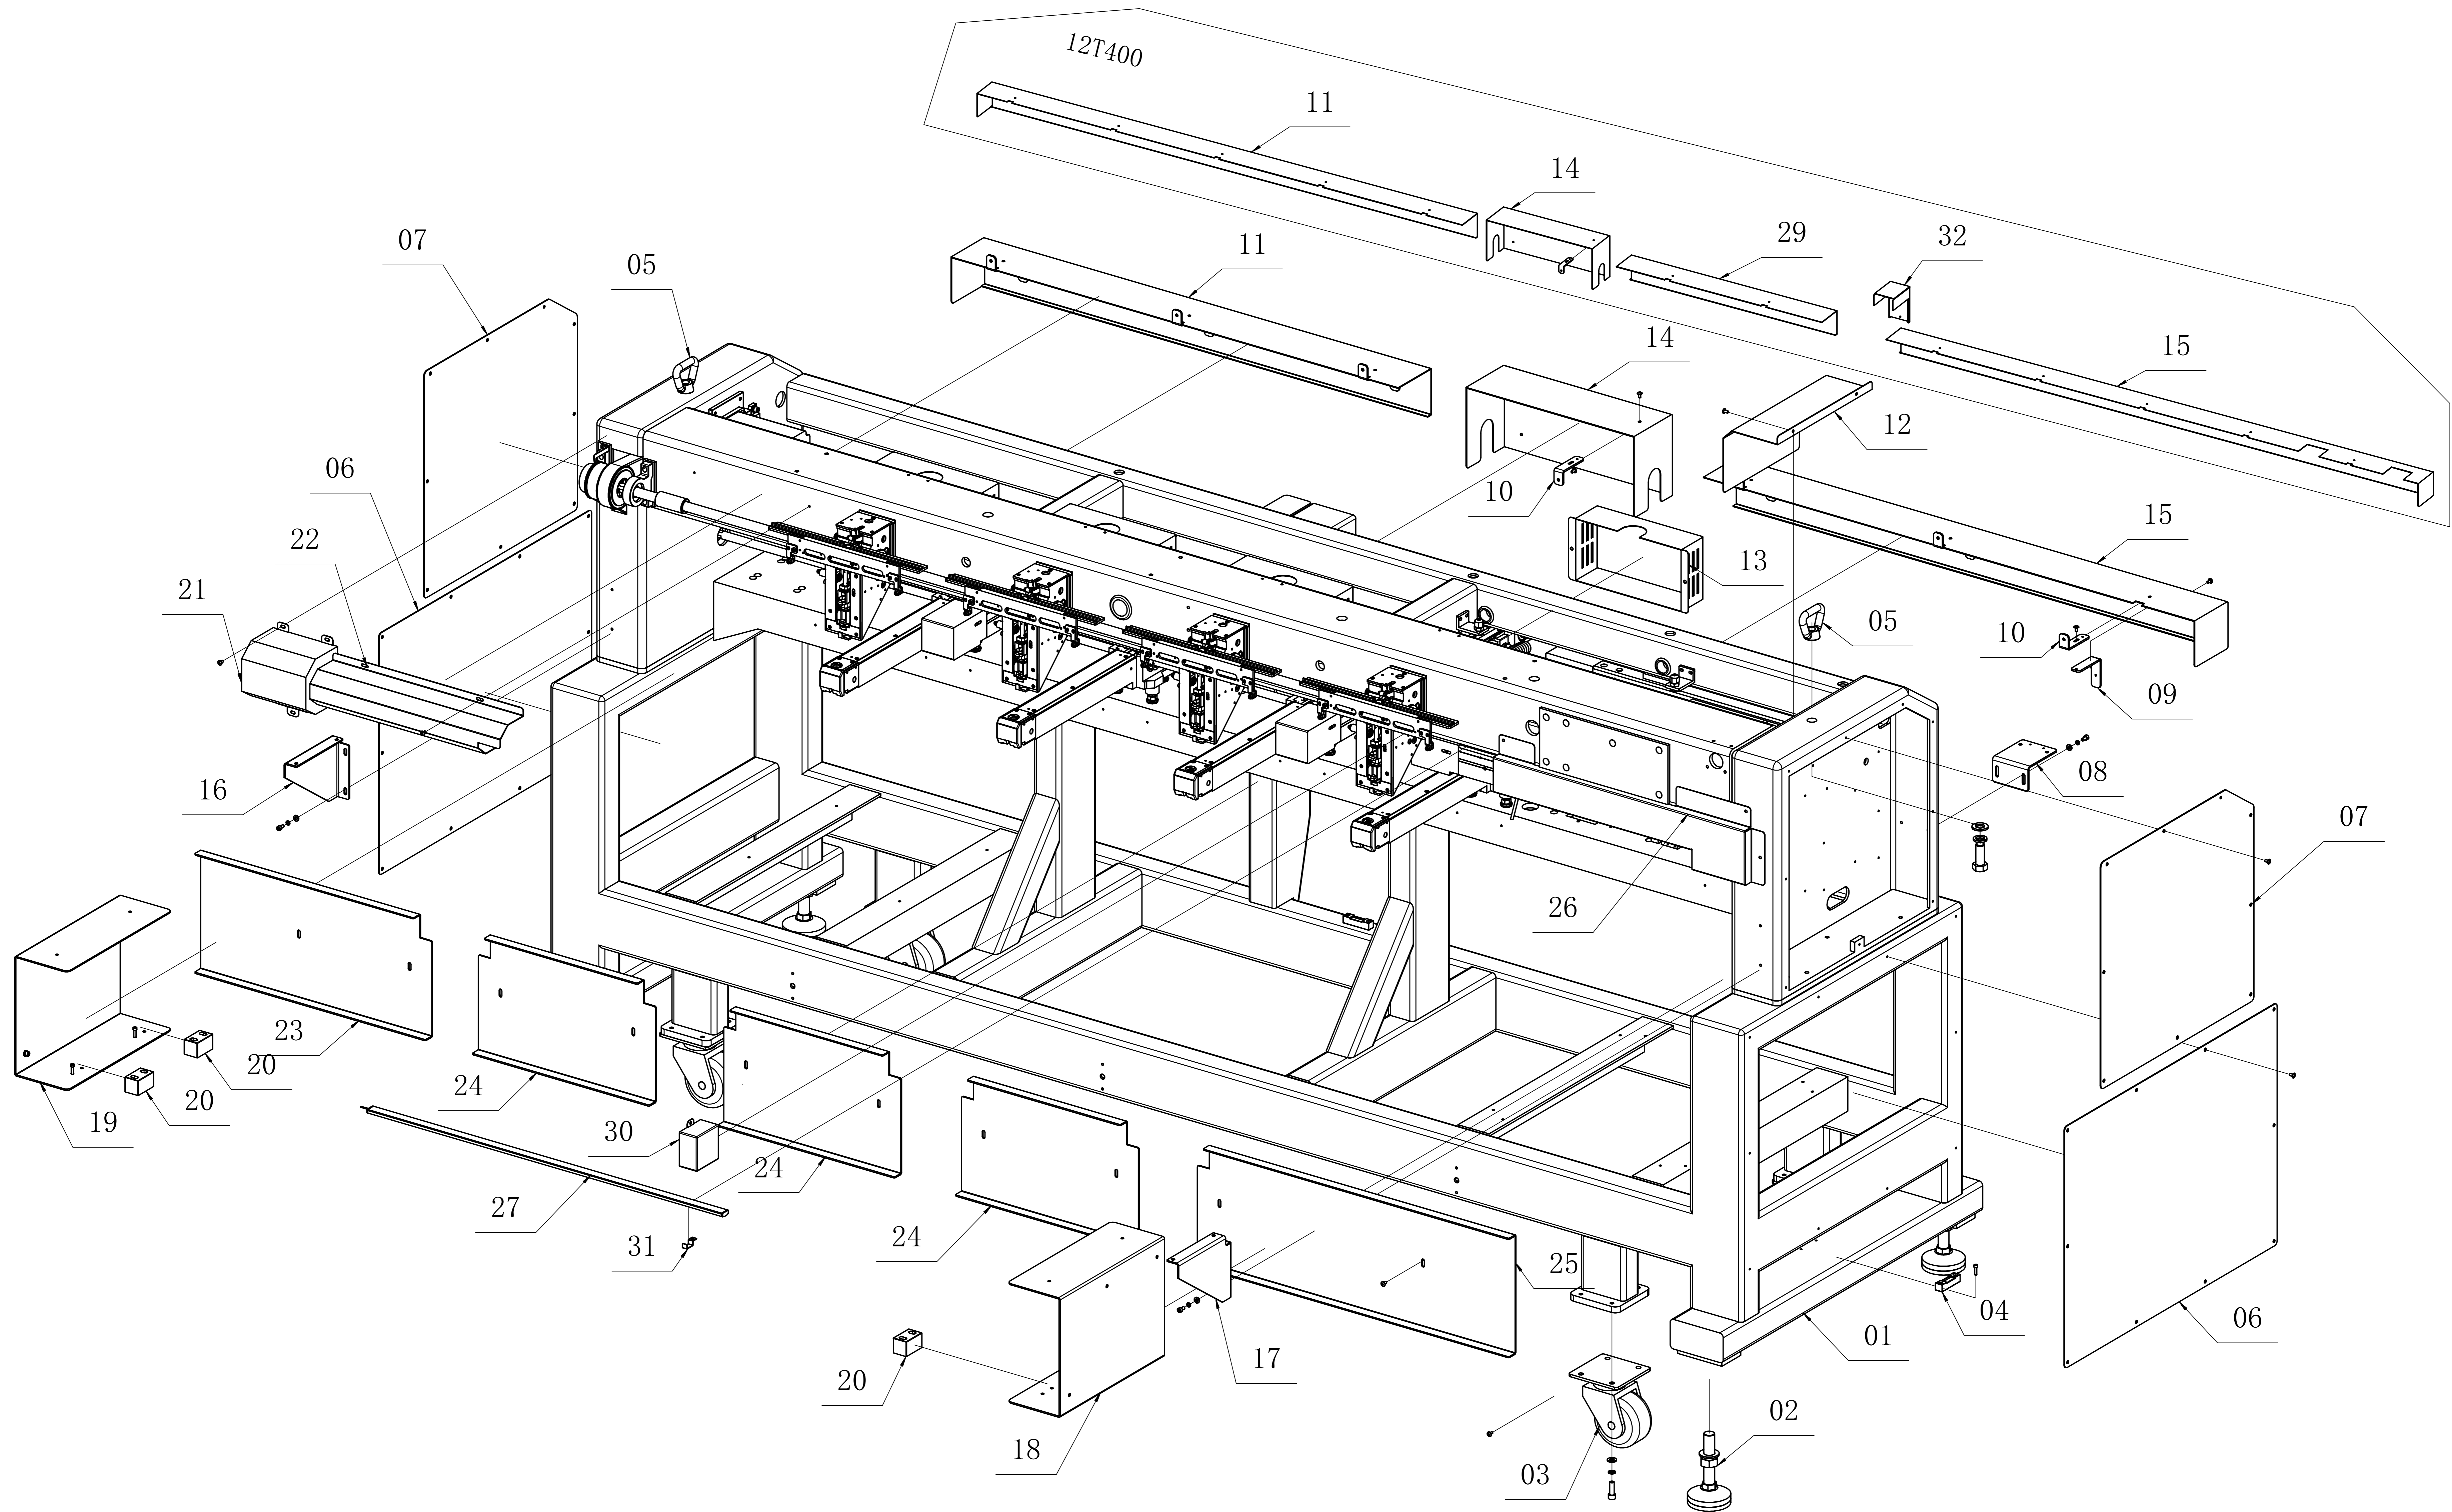

10. 机架部分表

20100V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2001044045	整机机架CH2-4T400X450Y450	1	4T400
	2001045050	整机机架CH2-4T500X500Y450	1	4T500
	2001064045	整机机架CH2-6T400X450Y450	1	6T400
	2001065050	整机机架CH2-6T500X500Y450	1	6T500
	2001084045	整机机架CH2-8T400X450Y450	1	8T400
	2001085050	整机机架CH2-8T500X500Y450	1	8T500
	2001124045	整机机架CH2-12T400X450Y450	1	12T400
02	80270920	调整脚杯-防滑橡胶-D80-M20X100	4*	数量：4T&6T&8T400=4, 8T500=6, 12T400=8
03	80270201	平底型-活动式-4系列脚轮	4	
04	2010040000	水平泡	3	
05	80920156	三角吊环GB63-M16-不锈钢	2	4T&6T
	80920157	三角吊环GB63-M20-不锈钢	2	8T&12T400
06	2010060000	机架侧边挡板	2	
07	2010070150	侧箱挡板-150	2	4T&6T
	2010070200	侧箱挡板-200	2	8T&12T400
08	2010080000	台板支架	2	
09	2010090000	档板支架-Y-B	6*	数量PCS：4T=6, 6T400=7, 6T500&8T400=9, 8T500=10, 12T400=12
10	2010100000	挡板支架-Y-A	7*	数量PCS：4T=7, 6T400=8, 6T500&8T400=10, 8T500=11, 12T400=13
11	2010111010	驱动挡板-Y-右-1010	1	4T400
	2010111230	驱动挡板-Y-右-1230	1	4T500
	2010111660	驱动挡板-Y-右-1660	1	6T400
	2010111960	驱动挡板-Y-右-1960	1	6T500
	2010112015	驱动挡板-Y-右-2015	1	12T400
	2010112060	驱动挡板-Y-右-2060	1	8T400
	2010112210	驱动挡板-Y-右-2210	1	8T500
12	2010120303	机挡板-X-步进-CH2	1	步进X向全机型通用
13	2010130000	机头板罩盖盒	Hx1	数量PCS:CHT纯轮=Hx1, CHT&RCM轮簧=H/2
14	2010140380	电机挡板-Y-380	1	步进Y向4T
	2010140410	电机挡板-Y-410	1	步进Y向6T
	2010140440	电机挡板-Y-440	1	步进Y向8T&12T400
	2010140165	电机挡板-Y-伺服	1	伺服Y向全机型通用

10. 机架部分表

20100V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
15	2010151110	驱动-Y-左-1100	1	步进Y向-4T400
	2010151230	驱动-Y-左-1230	1	步进Y向-6T400
	2010151290	驱动-Y-左-1290	1	步进Y向-4T500
	2010151530	驱动-Y-左-1530	1	步进Y向-6T500
	2010151600	驱动-Y-左-1600	1	步进Y向-8T400
	2010152240	驱动-Y-左-2240	1	步进Y向-8T500
	2010151210	驱动-Y-左-1210	1	伺服Y向-4T400
	2010151360	驱动-Y-左-1360	1	伺服Y向-6T400
	2010151530	驱动-Y-左-1530	1	伺服Y向-4T500
	2010151660	驱动-Y-左-1660	1	伺服Y向-6T500
	2010151760	驱动-Y-左-1760	1	伺服Y向-8T400
	2010152195	驱动-Y-左-2195	1	伺服Y向-12T400&步进Y向-12T400
	2010152420	驱动-Y-左-2420	1	伺服Y向-8T500
16	02730151	台板后罩左-短	1	
17	02730152	台板后罩右-短	1	
18	2010180001	右挡板-H240	1	
19	2010190001	左挡板-H240	1	
20	2010200000	台板限位块	4	
21	2010210000	皮带轮罩盖	1	
22	2010220450	上轴罩盖-450	1	4T400, 6T400, 8T400
	2010220500	上轴罩盖-500	1	4T500, 6T500, 8T500
	2010220380	上轴罩盖-380-12T400	1	12T400
23	2010230040	旋梭箱挡板-左-400-H240	1	4T400, 6T400, 8T400
	2010230050	旋梭箱挡板-左-500-H240	1	4T500, 6T500, 8T500
	2010230475	旋梭箱挡板-左-12T400	1	12T400
24	2010240040	旋梭箱挡板-中-400-H240	H-1	4T400, 6T400, 8T400, 12T400
	2010240050	旋梭箱挡板-中-500-H240	H-1	4T500, 6T500, 8T500
25	2010250040	旋梭箱挡板-右-400-H240	1	4T400, 6T400, 8T400
	2010250050	旋梭箱挡板-右-500-H240	1	4T500, 6T500, 8T500
	2010250665	旋梭箱挡板-右-12T400	1	12T400
26	2010260450	驱动前挡板-X-450	1	4T&6T&8T


10. 机架部分表

20100V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
20	2010260012	驱动前挡板-X-12T400	1	12T400
27	2010270800	照明灯条-800	2*	数量PCS:4T400=2, 6T400=3, 8T400=4, 12T400=+1
	2010271000	照明灯条-1000	2*	数量PCS:4T500=2, 6T500=3, 8T500=4, 12T400=4
29	2010290843	驱动挡板-Y-中-843	1	12T400步进
	2010291007	驱动挡板-Y-中-1020	1	12T400伺服
30	2010300000	轴端罩盖	1	
31	2010310000	灯条支架	4*	数量PCS:4T=4, 6T=6, 8T=8, 12T400=10
32	2010290080	驱动挡板-Y-后中支撑-12T400	1	12T400

15 台板部分图

20150V3

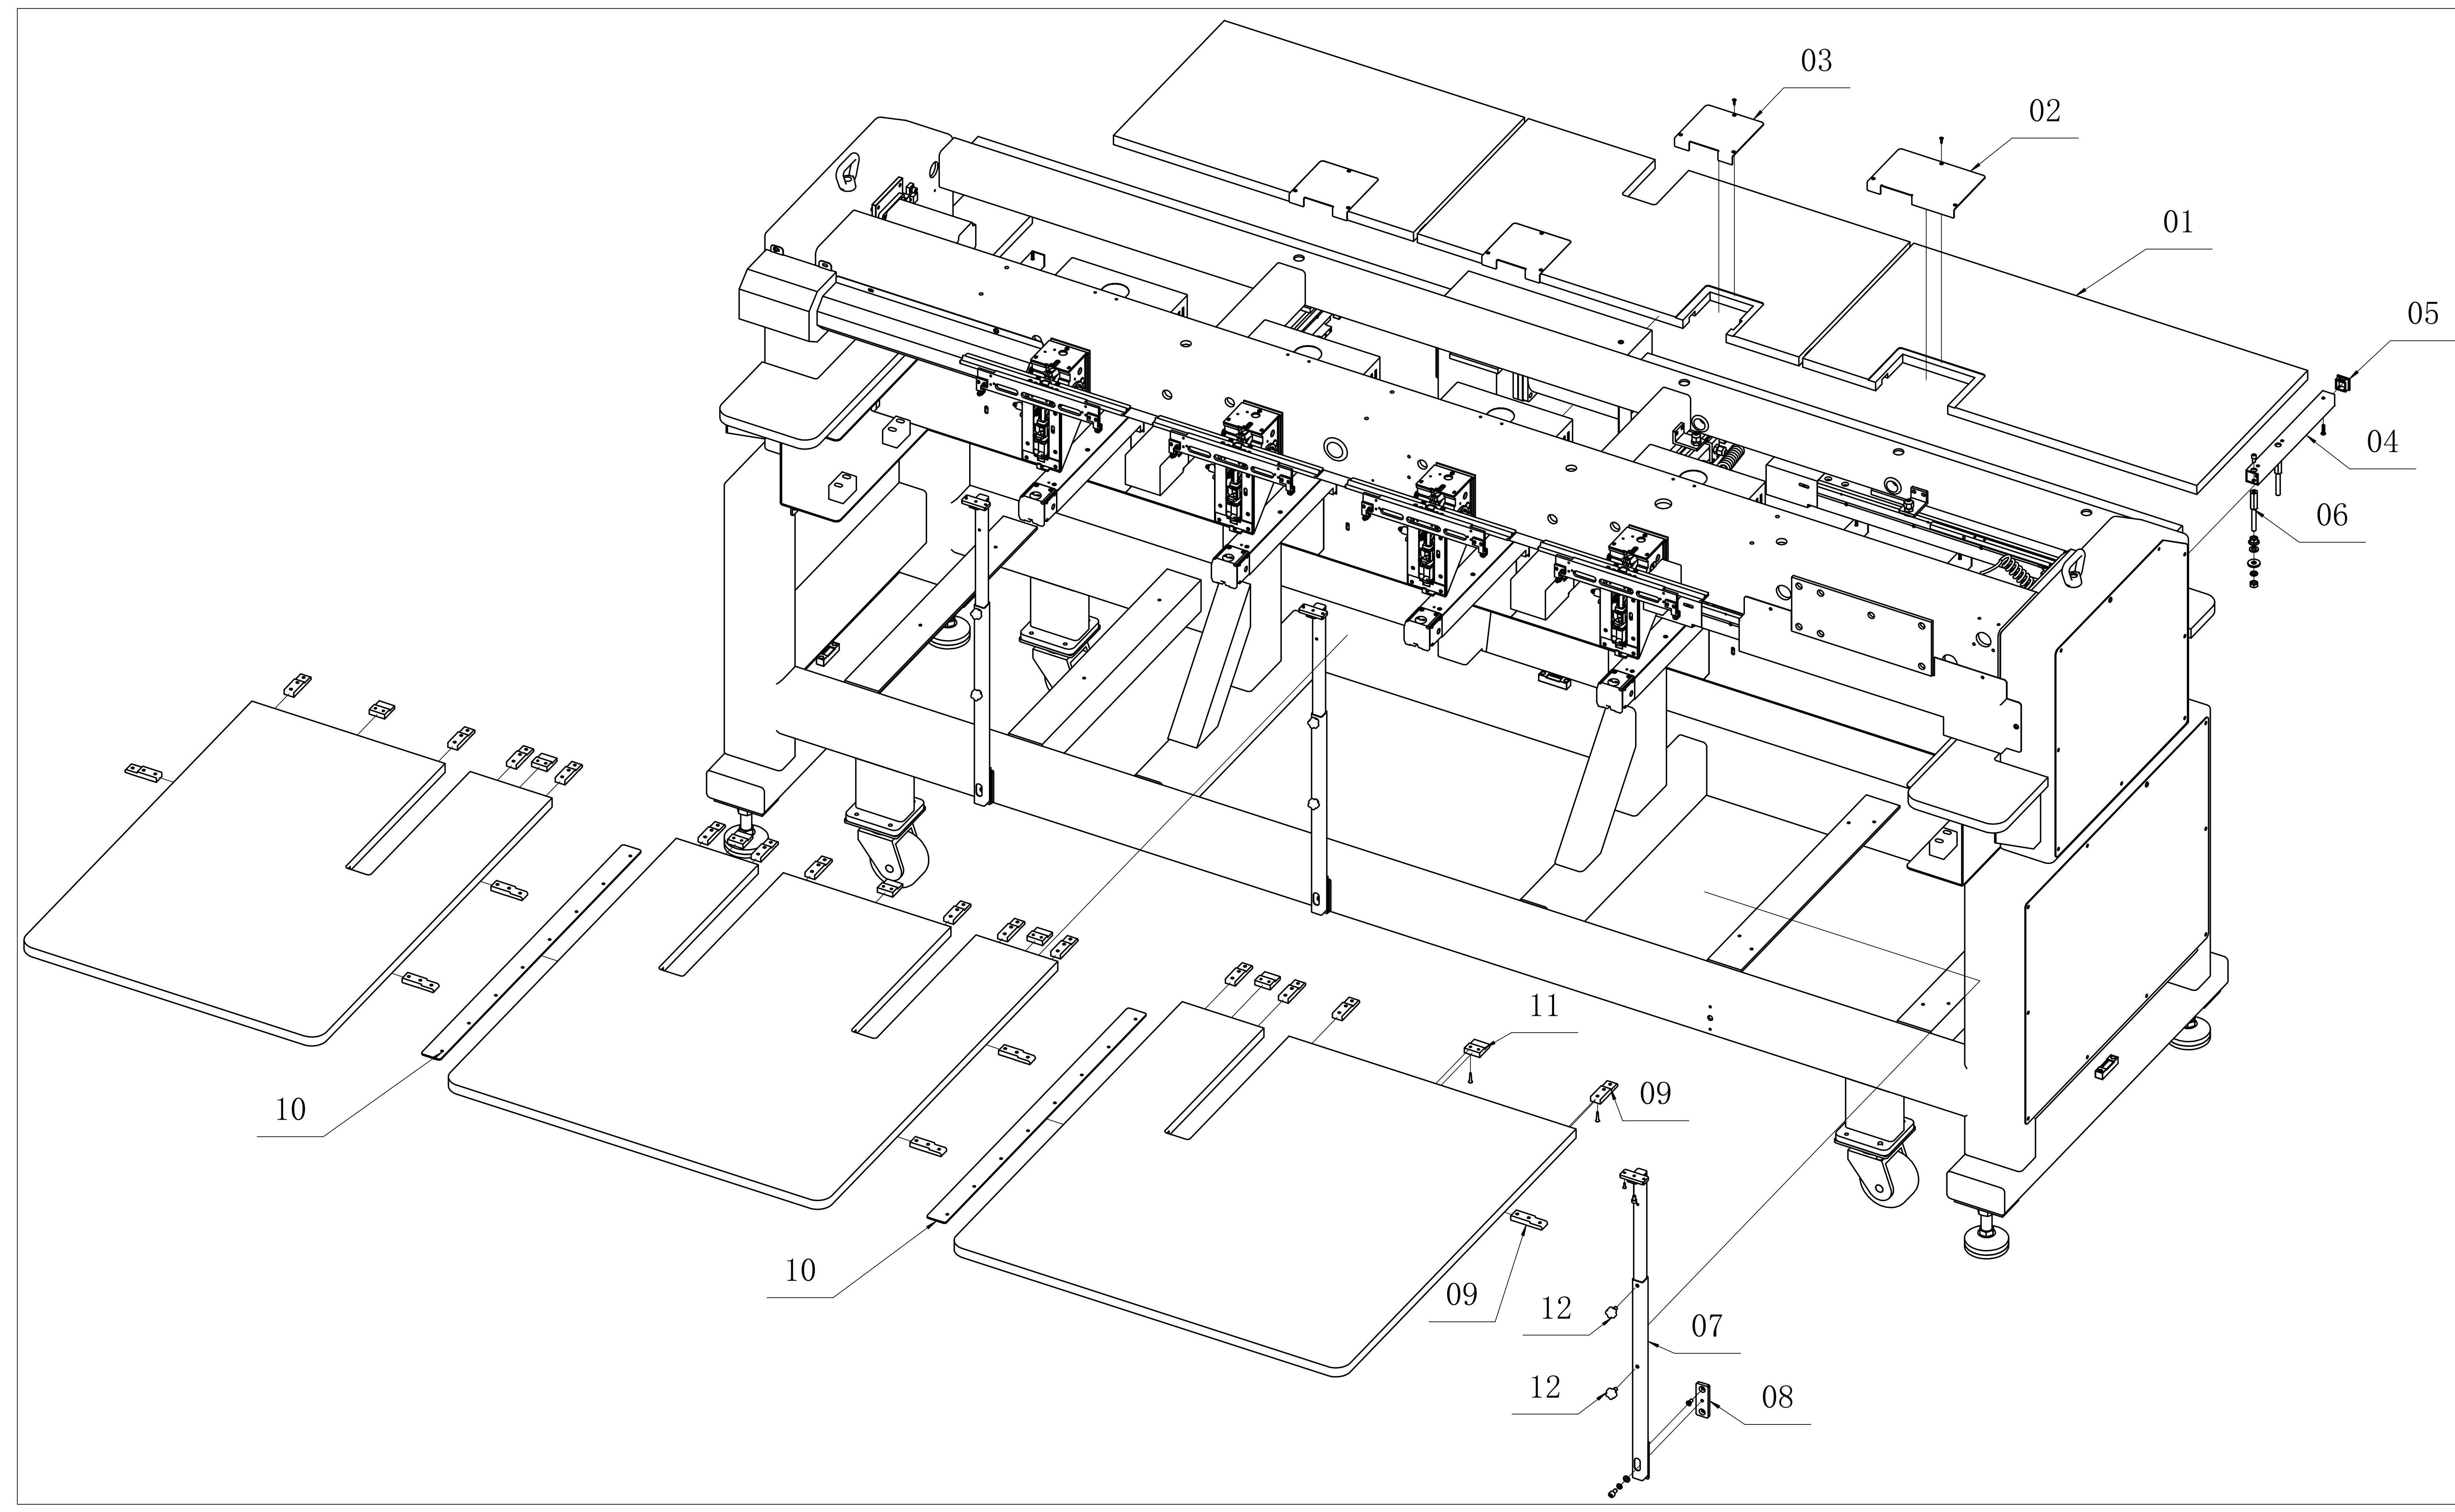


15. 台板部分表

20150V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2002044045	整套台板-CH2-4T400X450Y450	1	4T400
	2002045050	整套台板-CH2-4T500X500Y450	1	4T500
	2002064045	整套台板-CH2-6T400X450Y450	1	6T400
	2002065050	整套台板-CH2-6T500X500Y450	1	6T500
	2002084045	整套台板-CH2-8T400X450Y450	1	8T400
	2002085050	整套台板-CH2-8T500X500Y450	1	8T500
	2002124045	整套台板-CH2-12T400X450Y450	1	12T400
02	02701002	梭箱后盖板-编码器	1	
03	02701003BA	梭箱后盖板	H-1	
04	2015040000	台板支撑	13*	数量PCS:4T400=13, 4T500=22, 6T400=17, 6T500=27, 8T400=21, 8T500=33, 12T400=29
05	01540232	台板支撑塞头21X21	13*	数量PCS:4T400=13, 4T500=22, 6T400=17, 6T500=27, 8T400=21, 8T500=33, 12T400=29
06	80920401BA	台板支撑螺栓-M8X45	26*	数量PCS:4T400=26, 4T500=44, 6T400=34, 6T500=54, 8T400=42, 8T500=66, 12T400=58
07	02730383	台板支撑套件-H240	3*	数量PCS:4T=3, 6T=4, 8T=5, 12T400=7
08	02730301	机架支撑座	3*	数量PCS:4T=3, 6T=4, 8T=5, 12T400=7
09	02730202	台板下卡块	20*	数量PCS:4T=20, 6T=28, 8T=36, 12T400=52
10	02730203	台板固定板-前	2*	数量PCS:4T=2, 6T=3, 8T=4, 12T400=6
11	02730201	台板塑料卡块	7*	数量PCS:4T=7, 6T=10, 8T=13, 12T400=19
12	2015120000	手扭螺丝-M5x12	6*	数量PCS:4T=6, 6T=8, 8T=10, 12T400=14

20 主轴传动部分图

20200V3

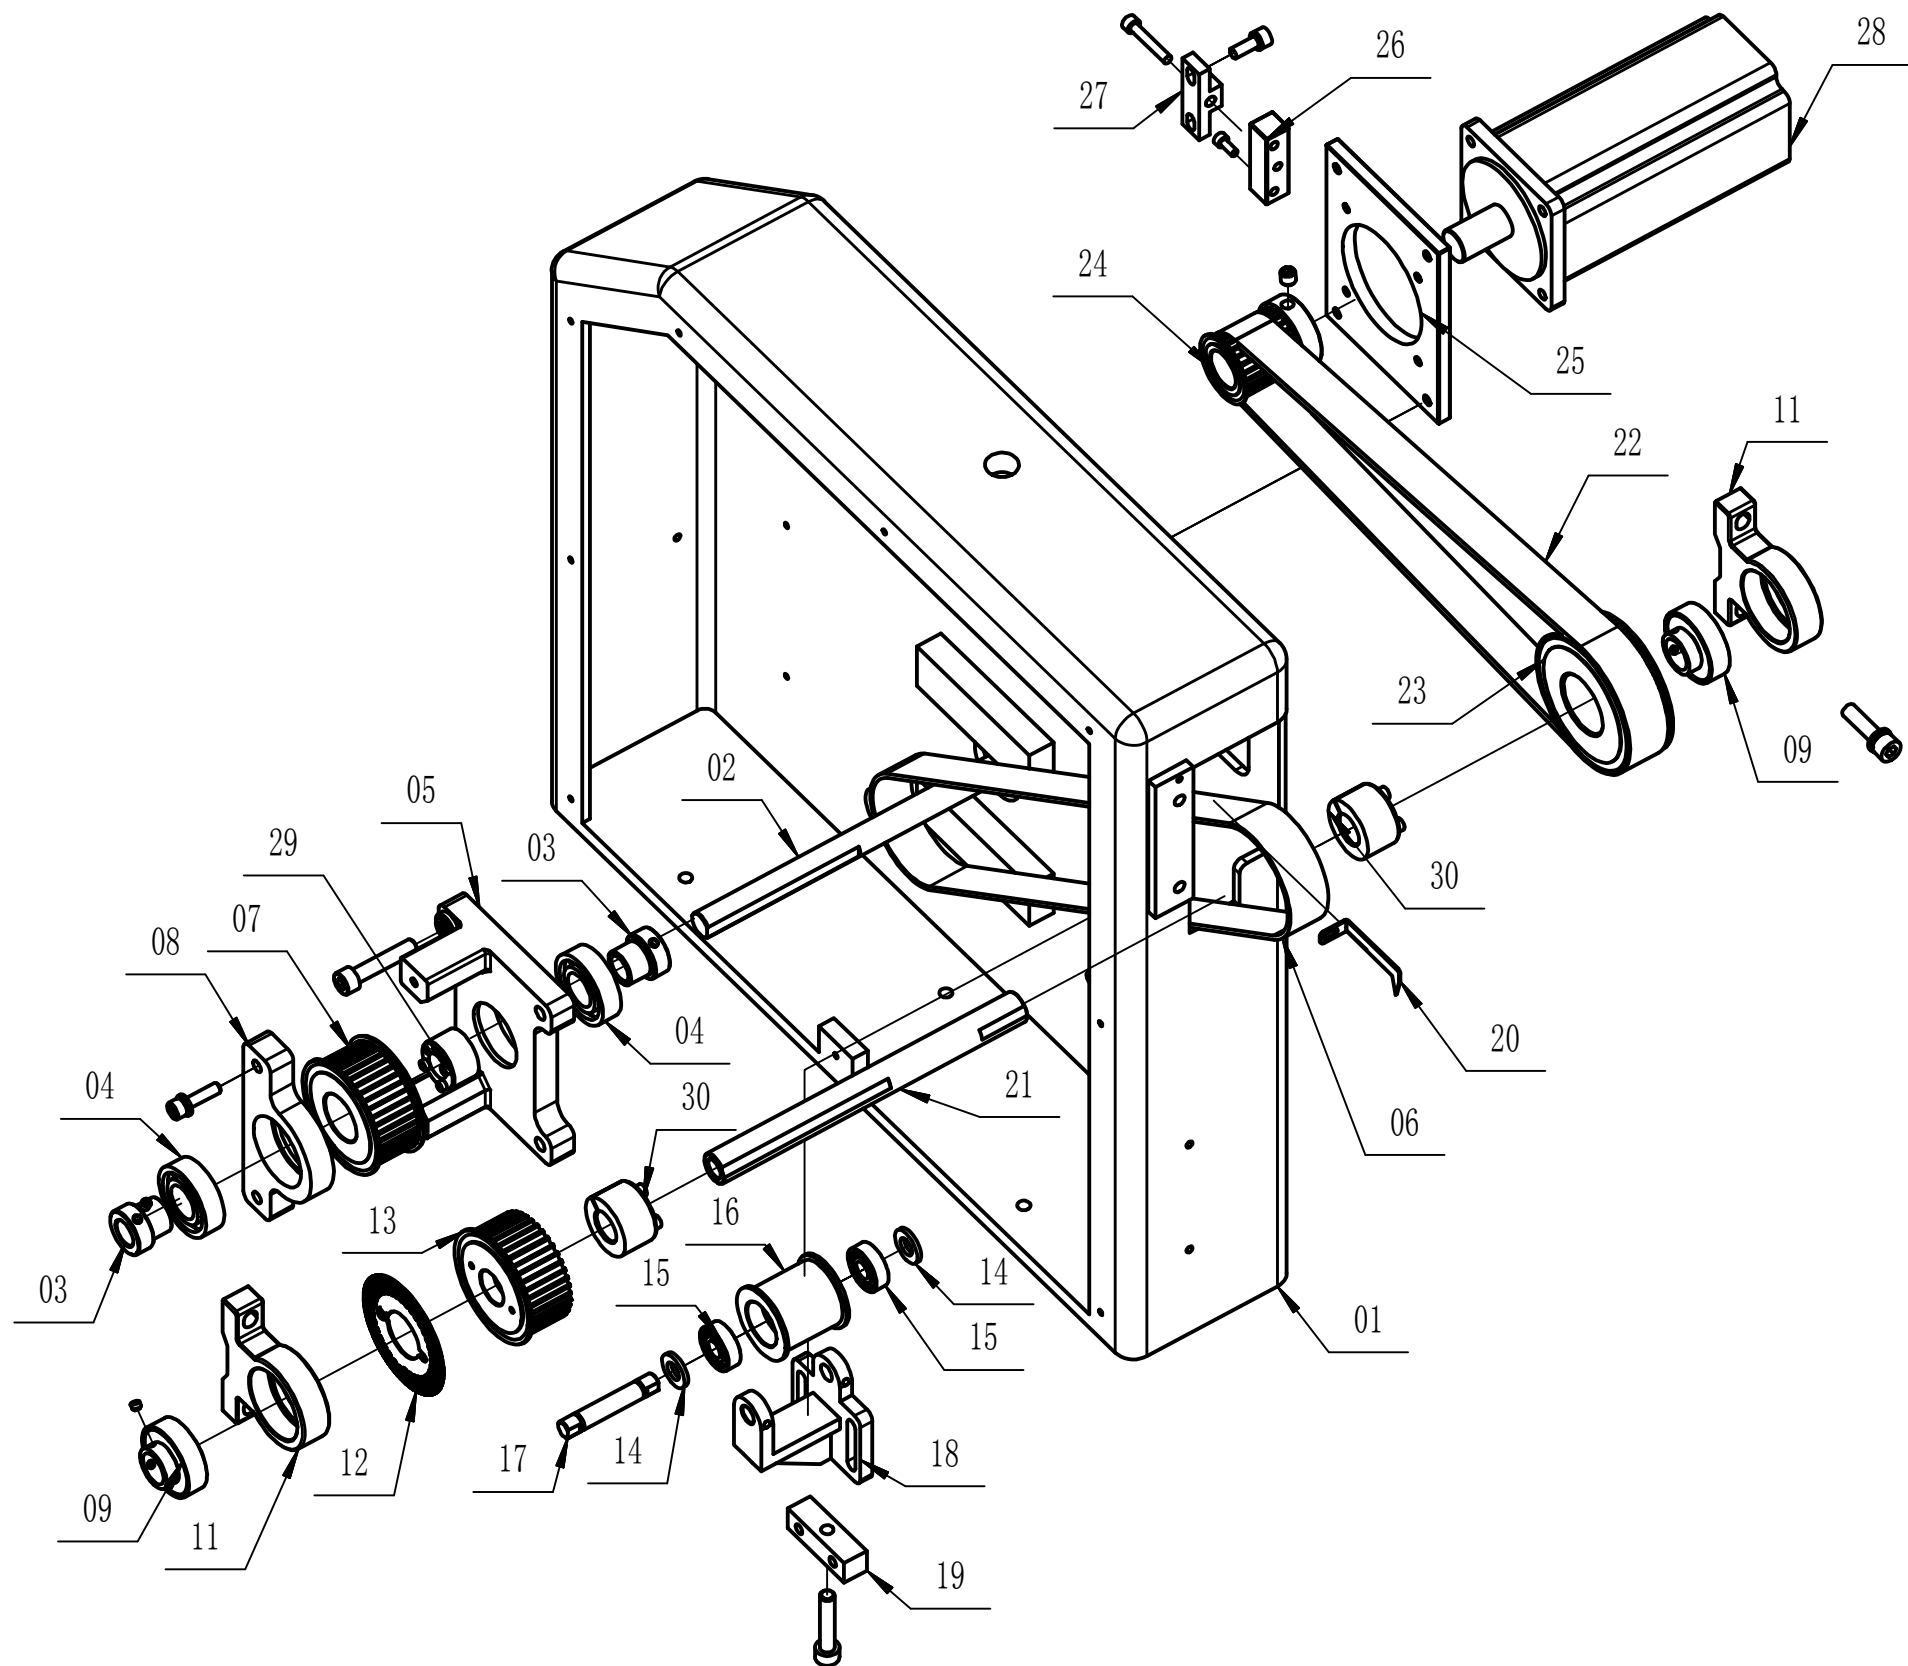

20. 主轴传动部分表

20200V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2020011511	机架左侧箱-150-110	1	4T&6T
	2020012011	机架左侧箱-200-110	1	8T
	2020012014	机架左侧箱-200-140	1	12T400
02	2020020660	编码器轴-15-T400-660	1	4T400, 6T400, 8T400, 12T400
	2020020740	编码器轴-15-T500-740	1	4T500, 6T500, 8T500
	2020021230	下轴-15-1230	1	4T400
	2020021500	下轴-15-1500	1	4T500
	2020021550	下轴-15-1550	1	12T400中
	2020022030	下轴-15-2030	1	6T400
	2020022500	下轴-15-2500	1	6T500
	2020022830	下轴-15-2830	1	8T400&12T400左
	2020023500	下轴-15-3500	1	8T500
03	80031502	轴承套Φ15-20	2	
04	80032022	深沟滚珠轴承-6004	2	
05	2020050000	下轴带轮座	1	
06	2020060950	上下轴皮带HTD5M-25-950	1	
07	2020070000	下轴带轮-40齿	1	
08	2020080000	下轴6004轴承座	1	
09	2020096004	带轴套6004轴承-18-42	2	
11	02311111	轴承座-42-高45	2	
12	3011200130	刻度盘-MT	1	
13	2020130000	上轴带轮-40齿	1	
14	80901002	平垫M10-镀铬	2	
15	80031022	深沟球轴承26-10-8	2	
16	02313110	涨紧轮36宽	1	
17	2020170000	张紧轮轴-上下传动	1	
18	2020180000	上下皮带张紧轮座	1	
19	2020190000	上下轴皮带张力调节块	1	
20	2020200000	指针	1	
	2020210200	上轴带螺纹-18-200	1	通用
	2020211040	上轴-18-1040	1	12T400右


20. 主轴传动部分表

20200V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
21	2020211690	上轴-18-1690	1	4T400
	2020212040	上轴-18-2040	1	4T500
	2020212490	上轴-18-2490	1	6T400
	2020213040	上轴-18-3040	1	6T500
	2020213290	上轴-18-3290	1	8T400
	2020214040	上轴-18-4040	1	8T500
22	2020220800	主轴电机皮带HTD5M-25-800	1	
23	2020230000	主轴带轮-48齿	1	
24	80025264	带轮24-5M-40-19◆	1	4T&6T&8T
	4003030000	主轴电机同步带轮◆	1	12T400
25	02310180	主轴电机安装板-80◆	1	4T&6T&8T
	4003080000	主轴电机安装板-130◆	1	12T400
26	2020260000	调节座拉块	1	
27	2020270000	主轴电机皮带调节块	1	
28	80311301BA	伺服电机-750W★	1	4T
	80311302	伺服电机-1KW★	1	6T&8T
	80311303	伺服电机-130ST-M10015★	1	12T400
29	80031544	涨紧套-ZA-15x28	1	
30	80031844	涨紧套-ZA-18x35	2	

25 旋梭箱部分图

20250V3

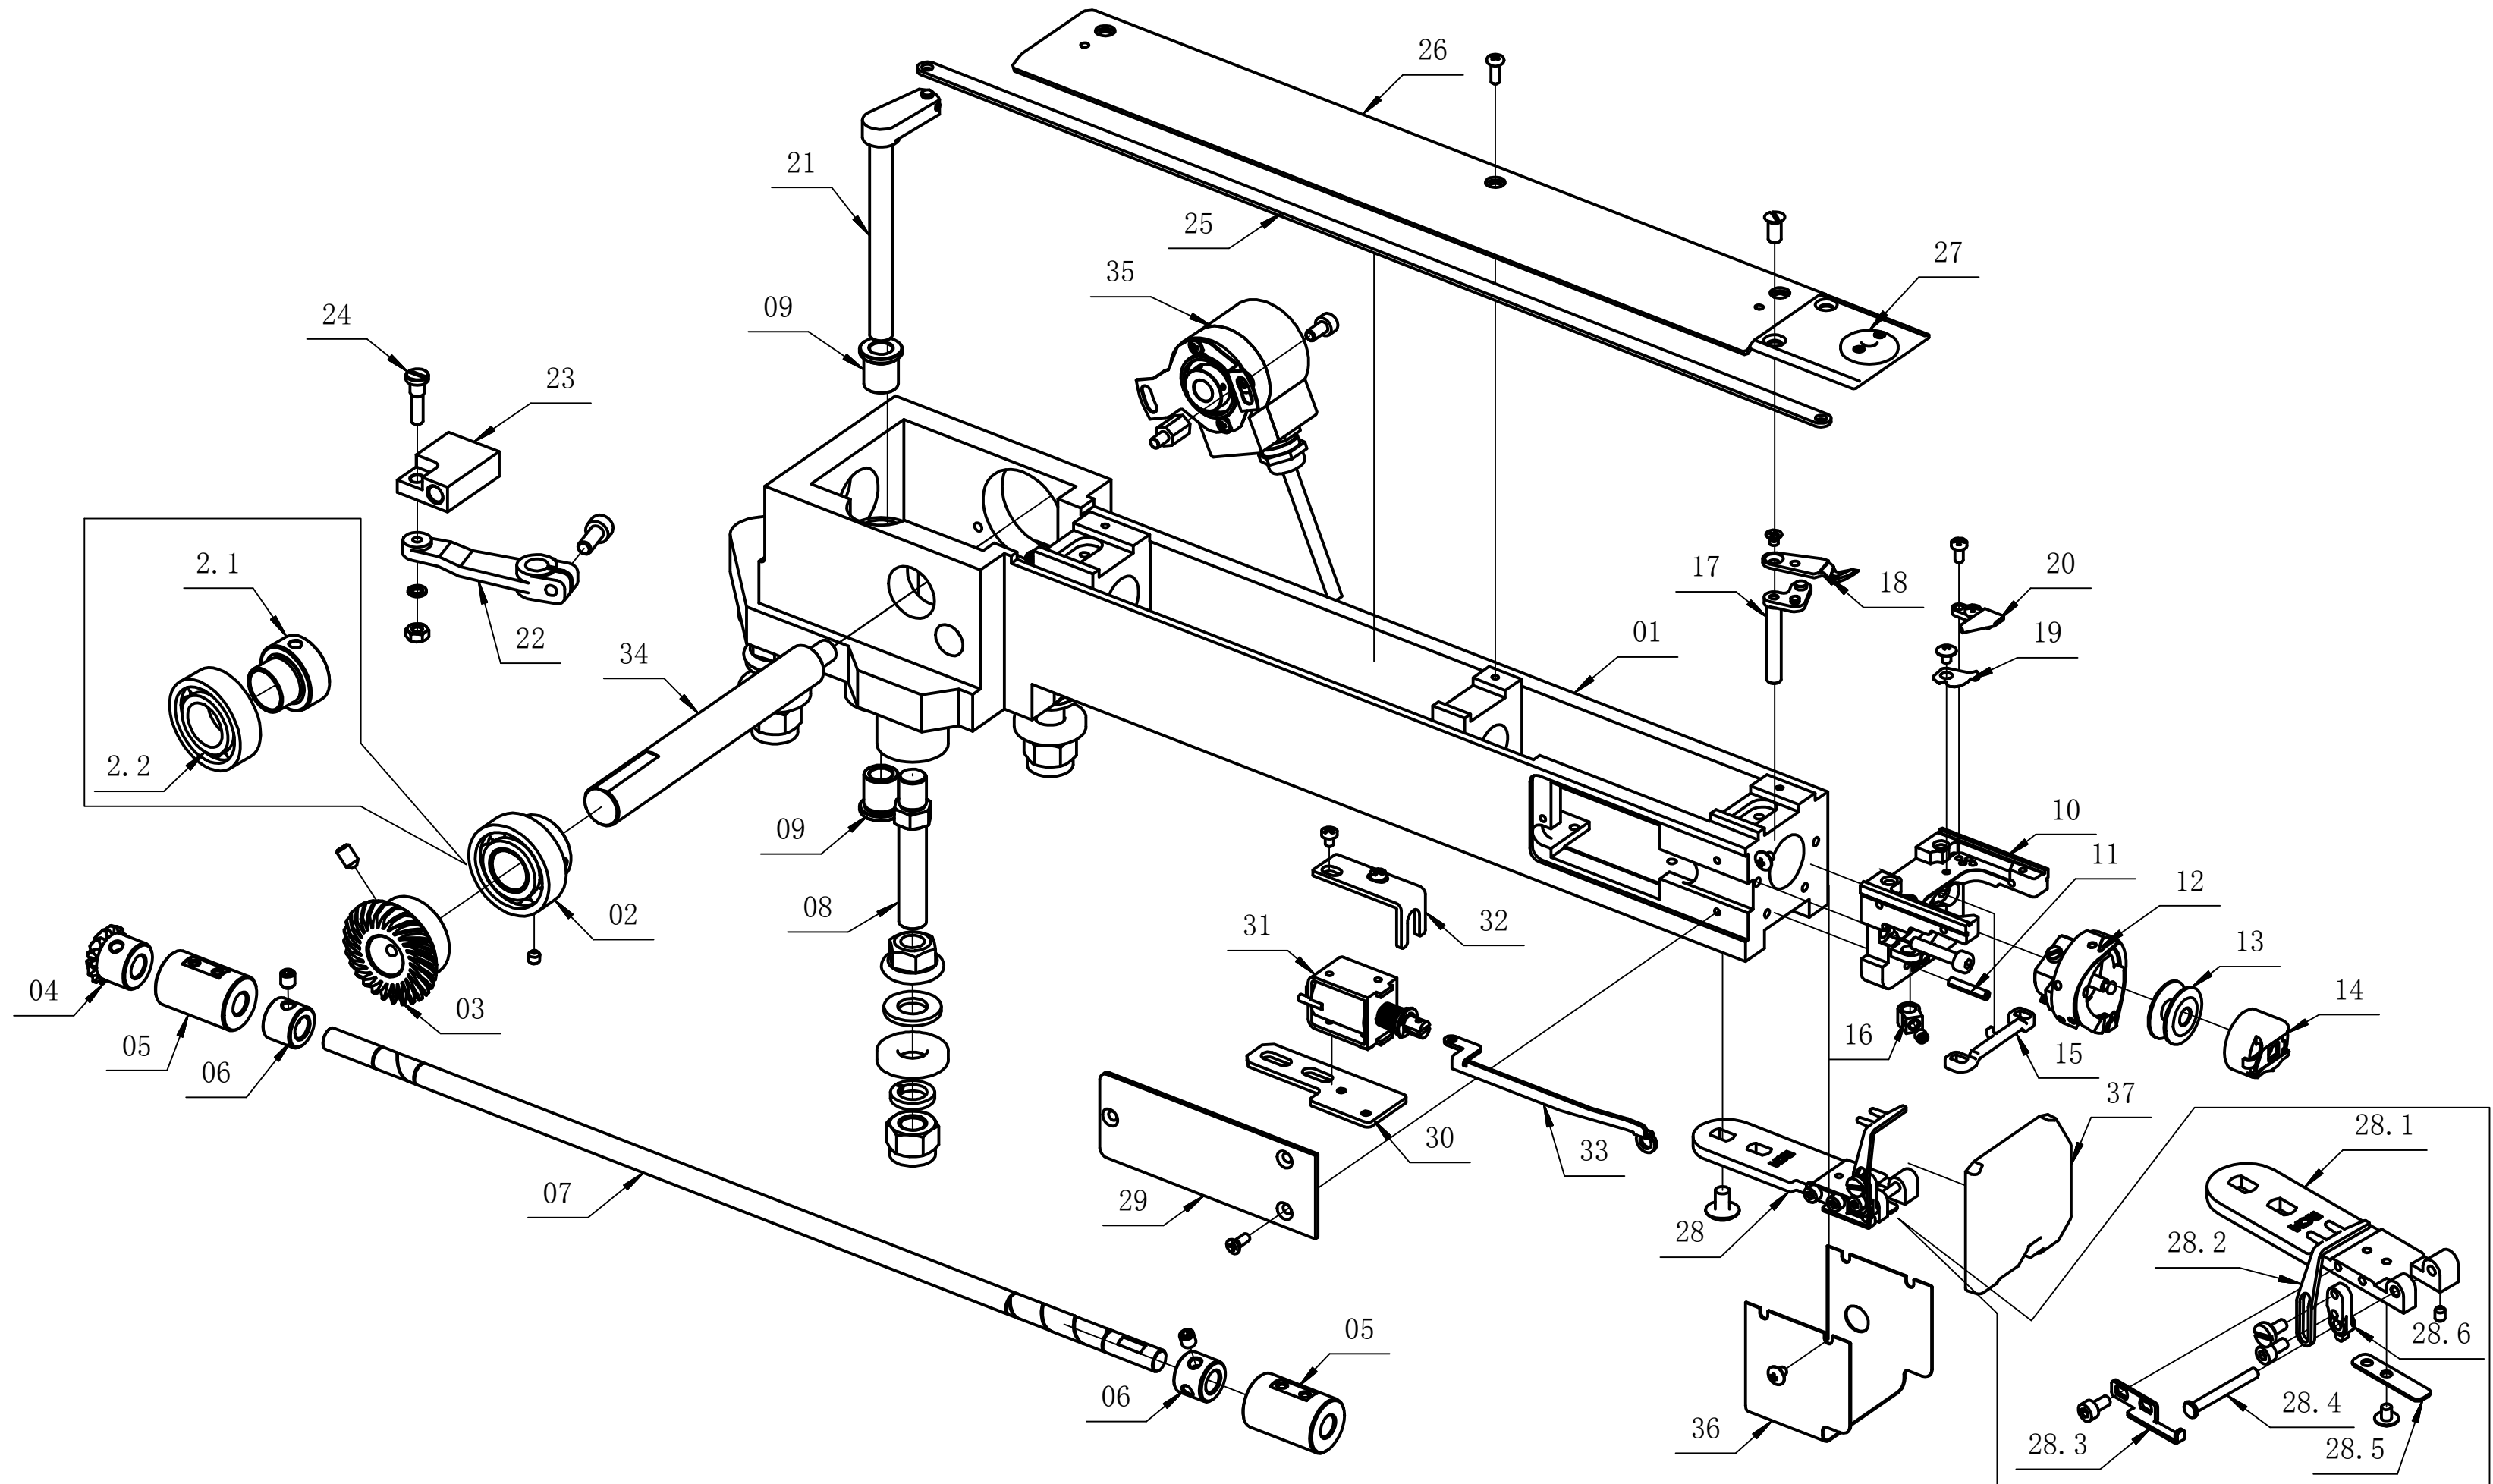

25旋梭箱部分表

20250V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	02010601	小梭箱-SY	Hx1	
2.1	80031501	轴承套Φ15-17	Hx1	
2.2	80031722	深沟球轴承-6003ZZ	Hx1	
03	01030131	大伞齿	Hx1	
04	01030132	小伞齿	Hx1	
05	02101131	旋梭箱前轴套	Hx2	
06	02101121	旋梭轴挡圈	Hx2	
07	02101111	旋梭轴-CT	Hx1	
08	80920402	梭箱安装螺栓-M10X12-12X6-M10X42	Hx3	
09	80030803	端面轴套-8-12	Hx2	
10	02101601	针板座-SR-C	Hx1	
11	80685135	弹性圆柱销	Hx2	
12	80620291	佐文剪线旋梭-KHS12-RYP	Hx1	
13	80620302	梭芯	Hx1	
14	80620301	梭壳	Hx1	
15	03021322	定位钩-旋梭-RCM-短	Hx1	
16	03021232	动刀驱动杆夹头	Hx1	
17	02010667	动刀驱动杆组件-SY	Hx1	
18	02101231	动刀	Hx1	
19	02101233	定刀弹片	Hx1	
20	02101232	定刀	Hx1	
21	03021280	剪线驱动杆组件	Hx1	
22	03021211	剪线转动连杆	Hx1	
23	01400109	拉杆轴连接夹头	Hx1	
24	80924212	轴肩螺丝M4x13-5x5.5	Hx1	
25	02101237	剪线拉杆	Hx1	
26	02010602	小梭箱盖板-SY	Hx1	
27	02101611	针板-SR-C-H	Hx1	
28	02101661	扣线叉组件-SR-C	Hx1	
28.1	02101631	扣线安装座-SR-C	Hx1	
28.2	02010624	扣线叉-SY	Hx1	


25旋梭箱部分表

20250V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
28.3	02010642VA	扣线叉限位板-SR-C	Hx1	
28.4	02101634	扣线轴-SR-C	Hx1	
28.5	02101632	弹片-扣线-SR-C	Hx1	
28.6	02101633VA	定位块-扣线叉-SR-C	Hx1	
29	02010621	扣线盖板-SY	Hx1	
30	02010622	扣线电磁铁座-SY	Hx1	
31	80320204	扣线电磁铁-DC24V	Hx1	
32	02010619	扣线电磁铁限位板-SY	Hx1	
33	02101635	扣线连杆-SR-C	Hx1	
34	2020020660	编码器轴-15-T400-660 ◆	1	4T400, 6T400, 8T400, 12T400
	2020020740	编码器轴-15-T500-740 ◆	1	4T500, 6T500, 8T500
35	80330101	光电编码器-霍德	1	
36	02101621	罩壳-针板座-SR-C	Hx1	
37	02101622	前罩壳-SR-C	Hx1	

30.10 双凸双驱机头电磁铁跳跃部分图

20301V3

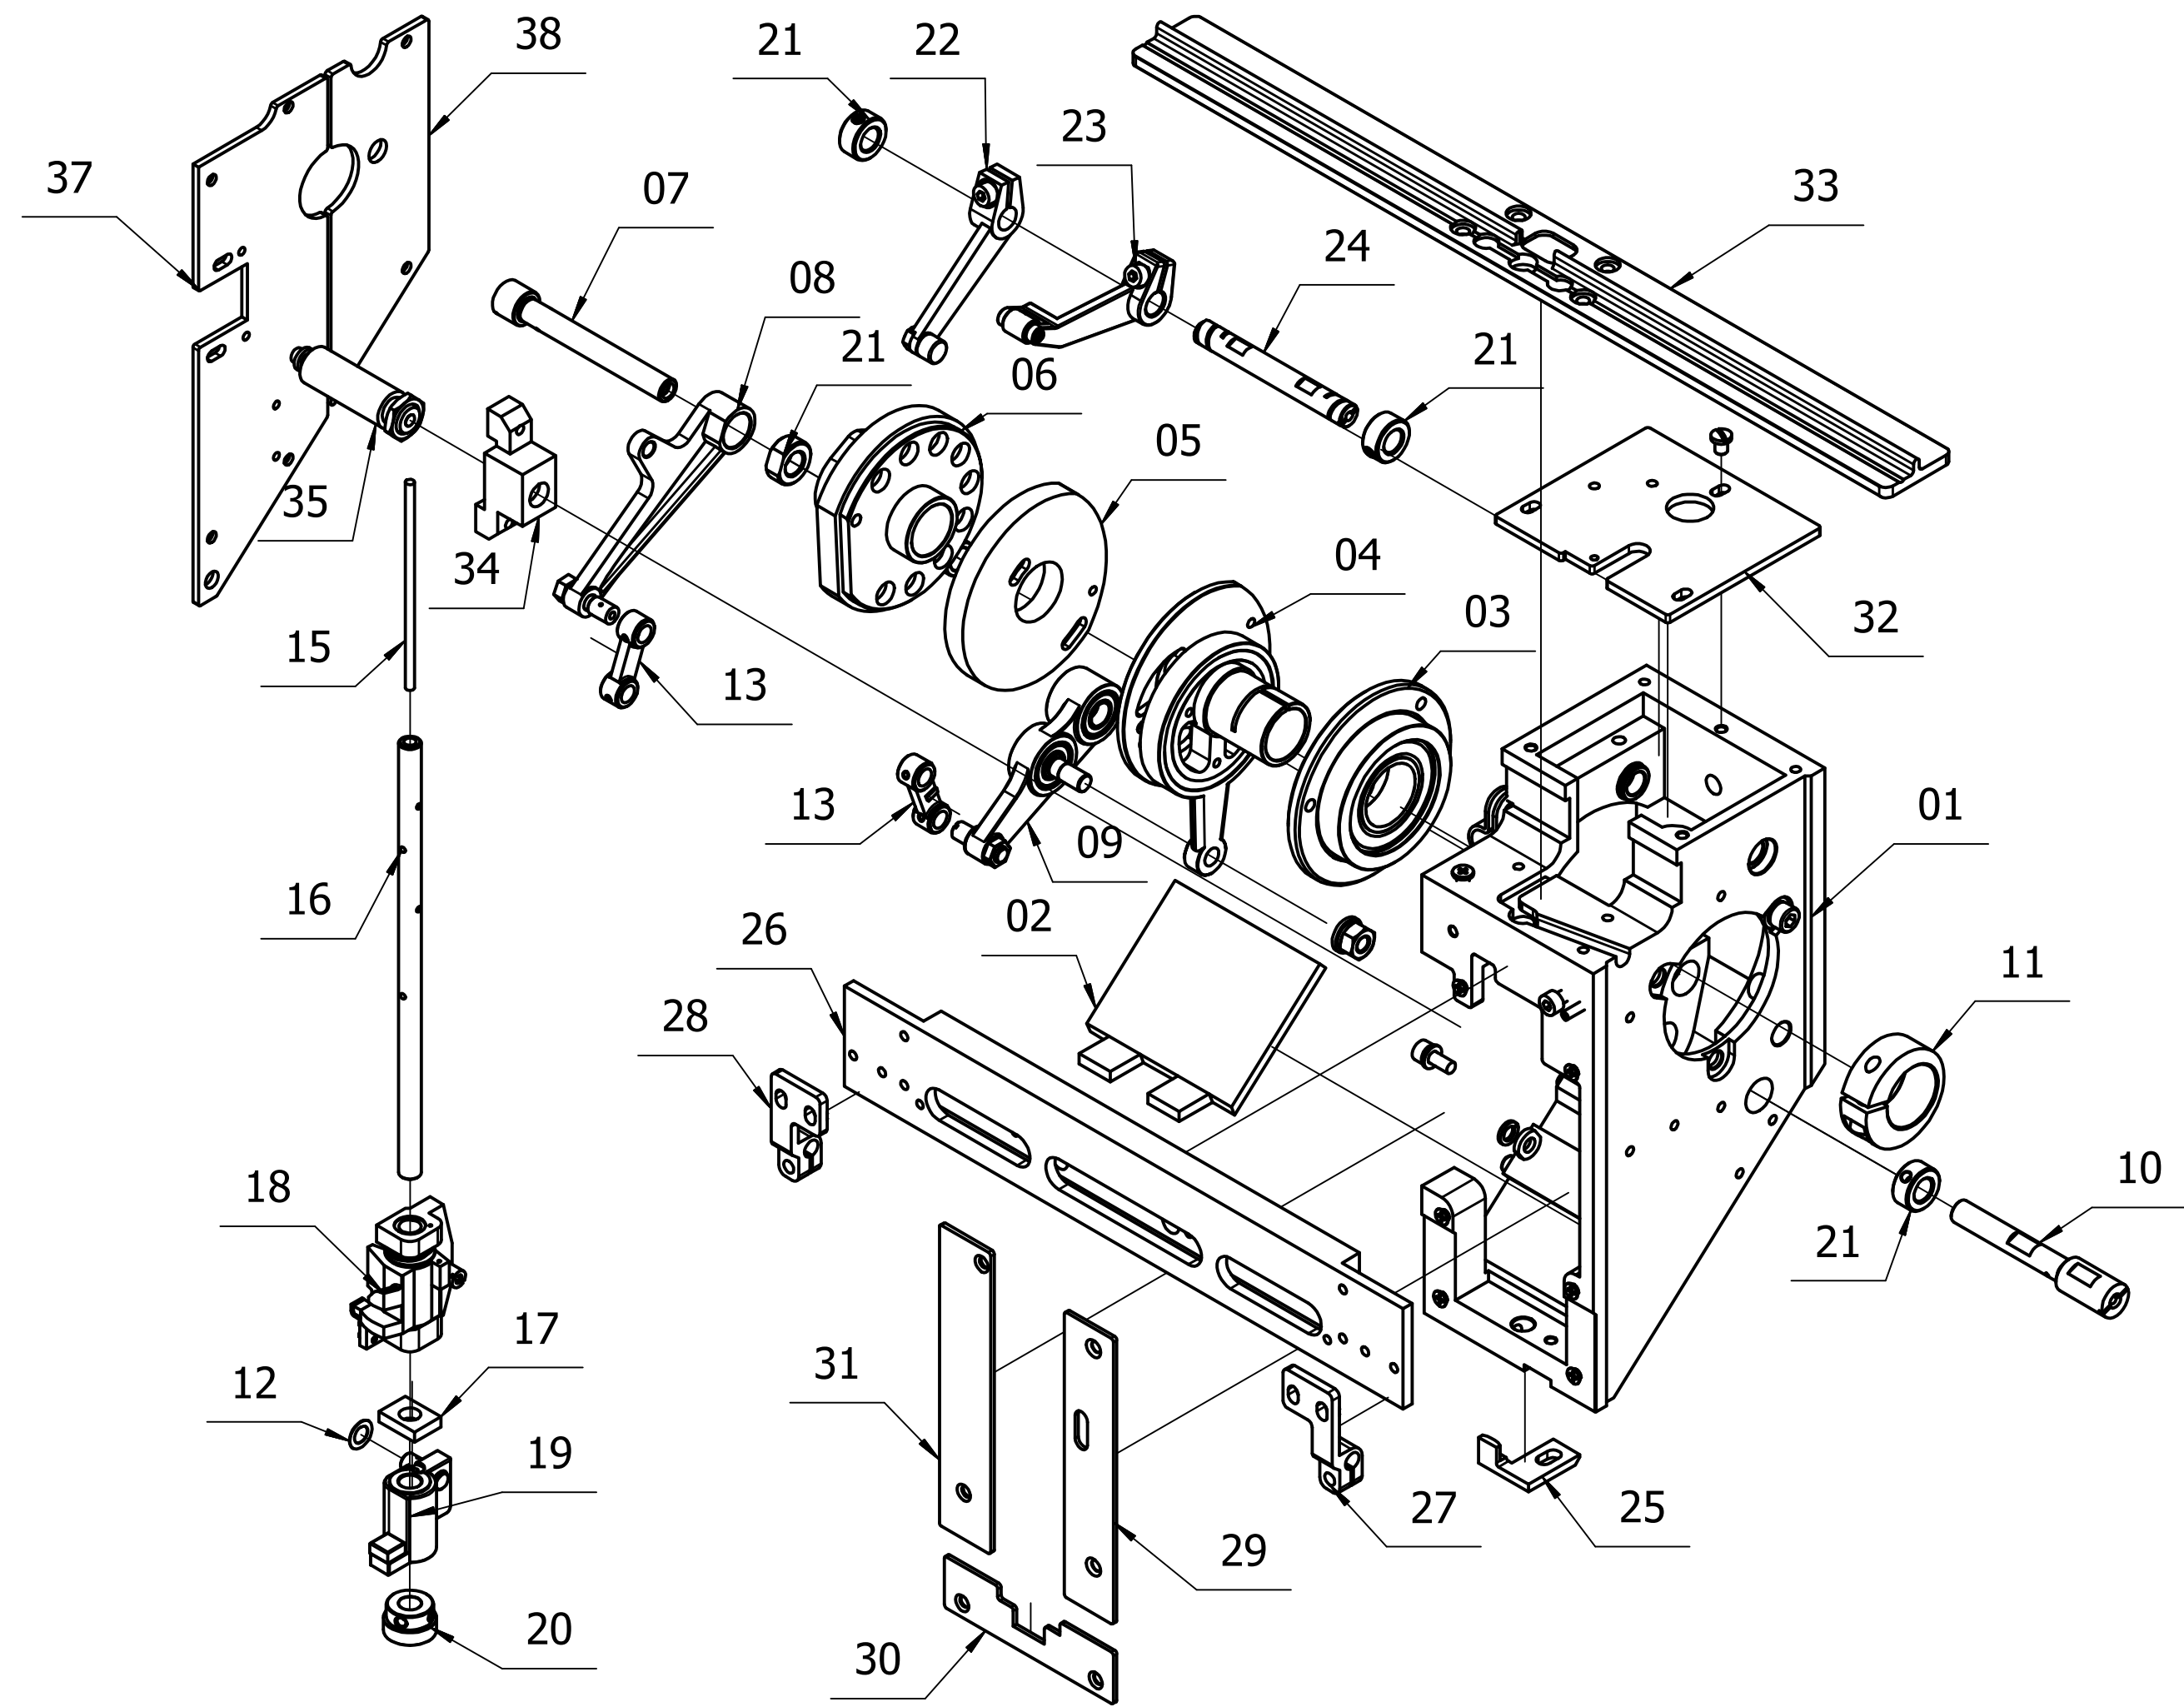

30. 10双凸双驱机头电磁铁跳跃部分表

20301V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	01210101DX	高速机头箱体-DY	Hx1	
02	2030100200	吸油棉垫	Hx1	
03	4005030660	机壳轴承座-18轴	Hx1	
04	01212463	大连杆组件四件套-单凸-18轴	Hx1	
05	4005050200	挑线尼龙凸轮-18轴	Hx1	
06	01212272	压脚凸轮+铝圈+铝座-18轴	Hx1	
07	01212123	压脚驱动销轴-双凸	Hx1	
08	01212262	压脚连杆-双凸	Hx1	
09	01212161DX	三眼连杆组件-高速	Hx1	
10	01212305	三眼连杆销-双凸	Hx1	
11	01212401	凸轮夹紧套-18轴-M22	Hx1	
12	80900604	平垫M6（0.2）	Hx6	
13	01212109	小连杆-高速机头	Hx2	
15	01212316	油芯-高速机头	Hx1	
16	01212306	机头驱动轴-高速机头	Hx1	
17	01212310	毛毡垫-高速机头	Hx1	
18	01212073	针杆驱动器-高速-电磁铁-DY	Hx1	
19	01212260DX	压脚驱动块组件-DX	Hx1	
20	01202291	驱动轴轴环套件	Hx1	
21	01202204	一眼挡圈	Hx4	
22	01212163DX	挑线联杆组件A	Hx1	
23	01212165DX	挑线联杆组件B	Hx1	
24	01212307DX	挑线连杆销轴Φ8x65	Hx1	
25	01210122	定位勾-下导轨-高速-YJ	Hx1	
26	80013121	珠架导轨-CT12针-251/205◆	Hx1	12针
	80013122	珠架导轨-CT15针-303/250◆	Hx1	15针
27	01213130	换色支架夹头-右-高速机	Hx1	
28	01213131	换色支架夹头-左-高速机	Hx1	
29	01211008DX	机头前右盖板-高速机头	Hx1	
30	01211011	高速机头前下盖板	Hx1	
31	01211007DX	机头前左盖板-高速机头（DS）	Hx1	


30. 10双凸双驱机头电磁铁跳跃部分表

20301V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
32	4005221200	挑线杆导轨-12针◆	Hx1	12针
	4005221500	挑线杆导轨-15针◆	Hx1	15针
33	4005230000	机头上盖板-C板	Hx1	
34	01212502	跳跃电磁铁座-高速	Hx1	
35	80320201	跳跃电磁铁	Hx1	
37	01211010	高速机头B板-电磁铁	Hx1	
38	01211009	高速机头A板	Hx1	

30.20 双凸双驱机头电机跳跃部分图

20302V3

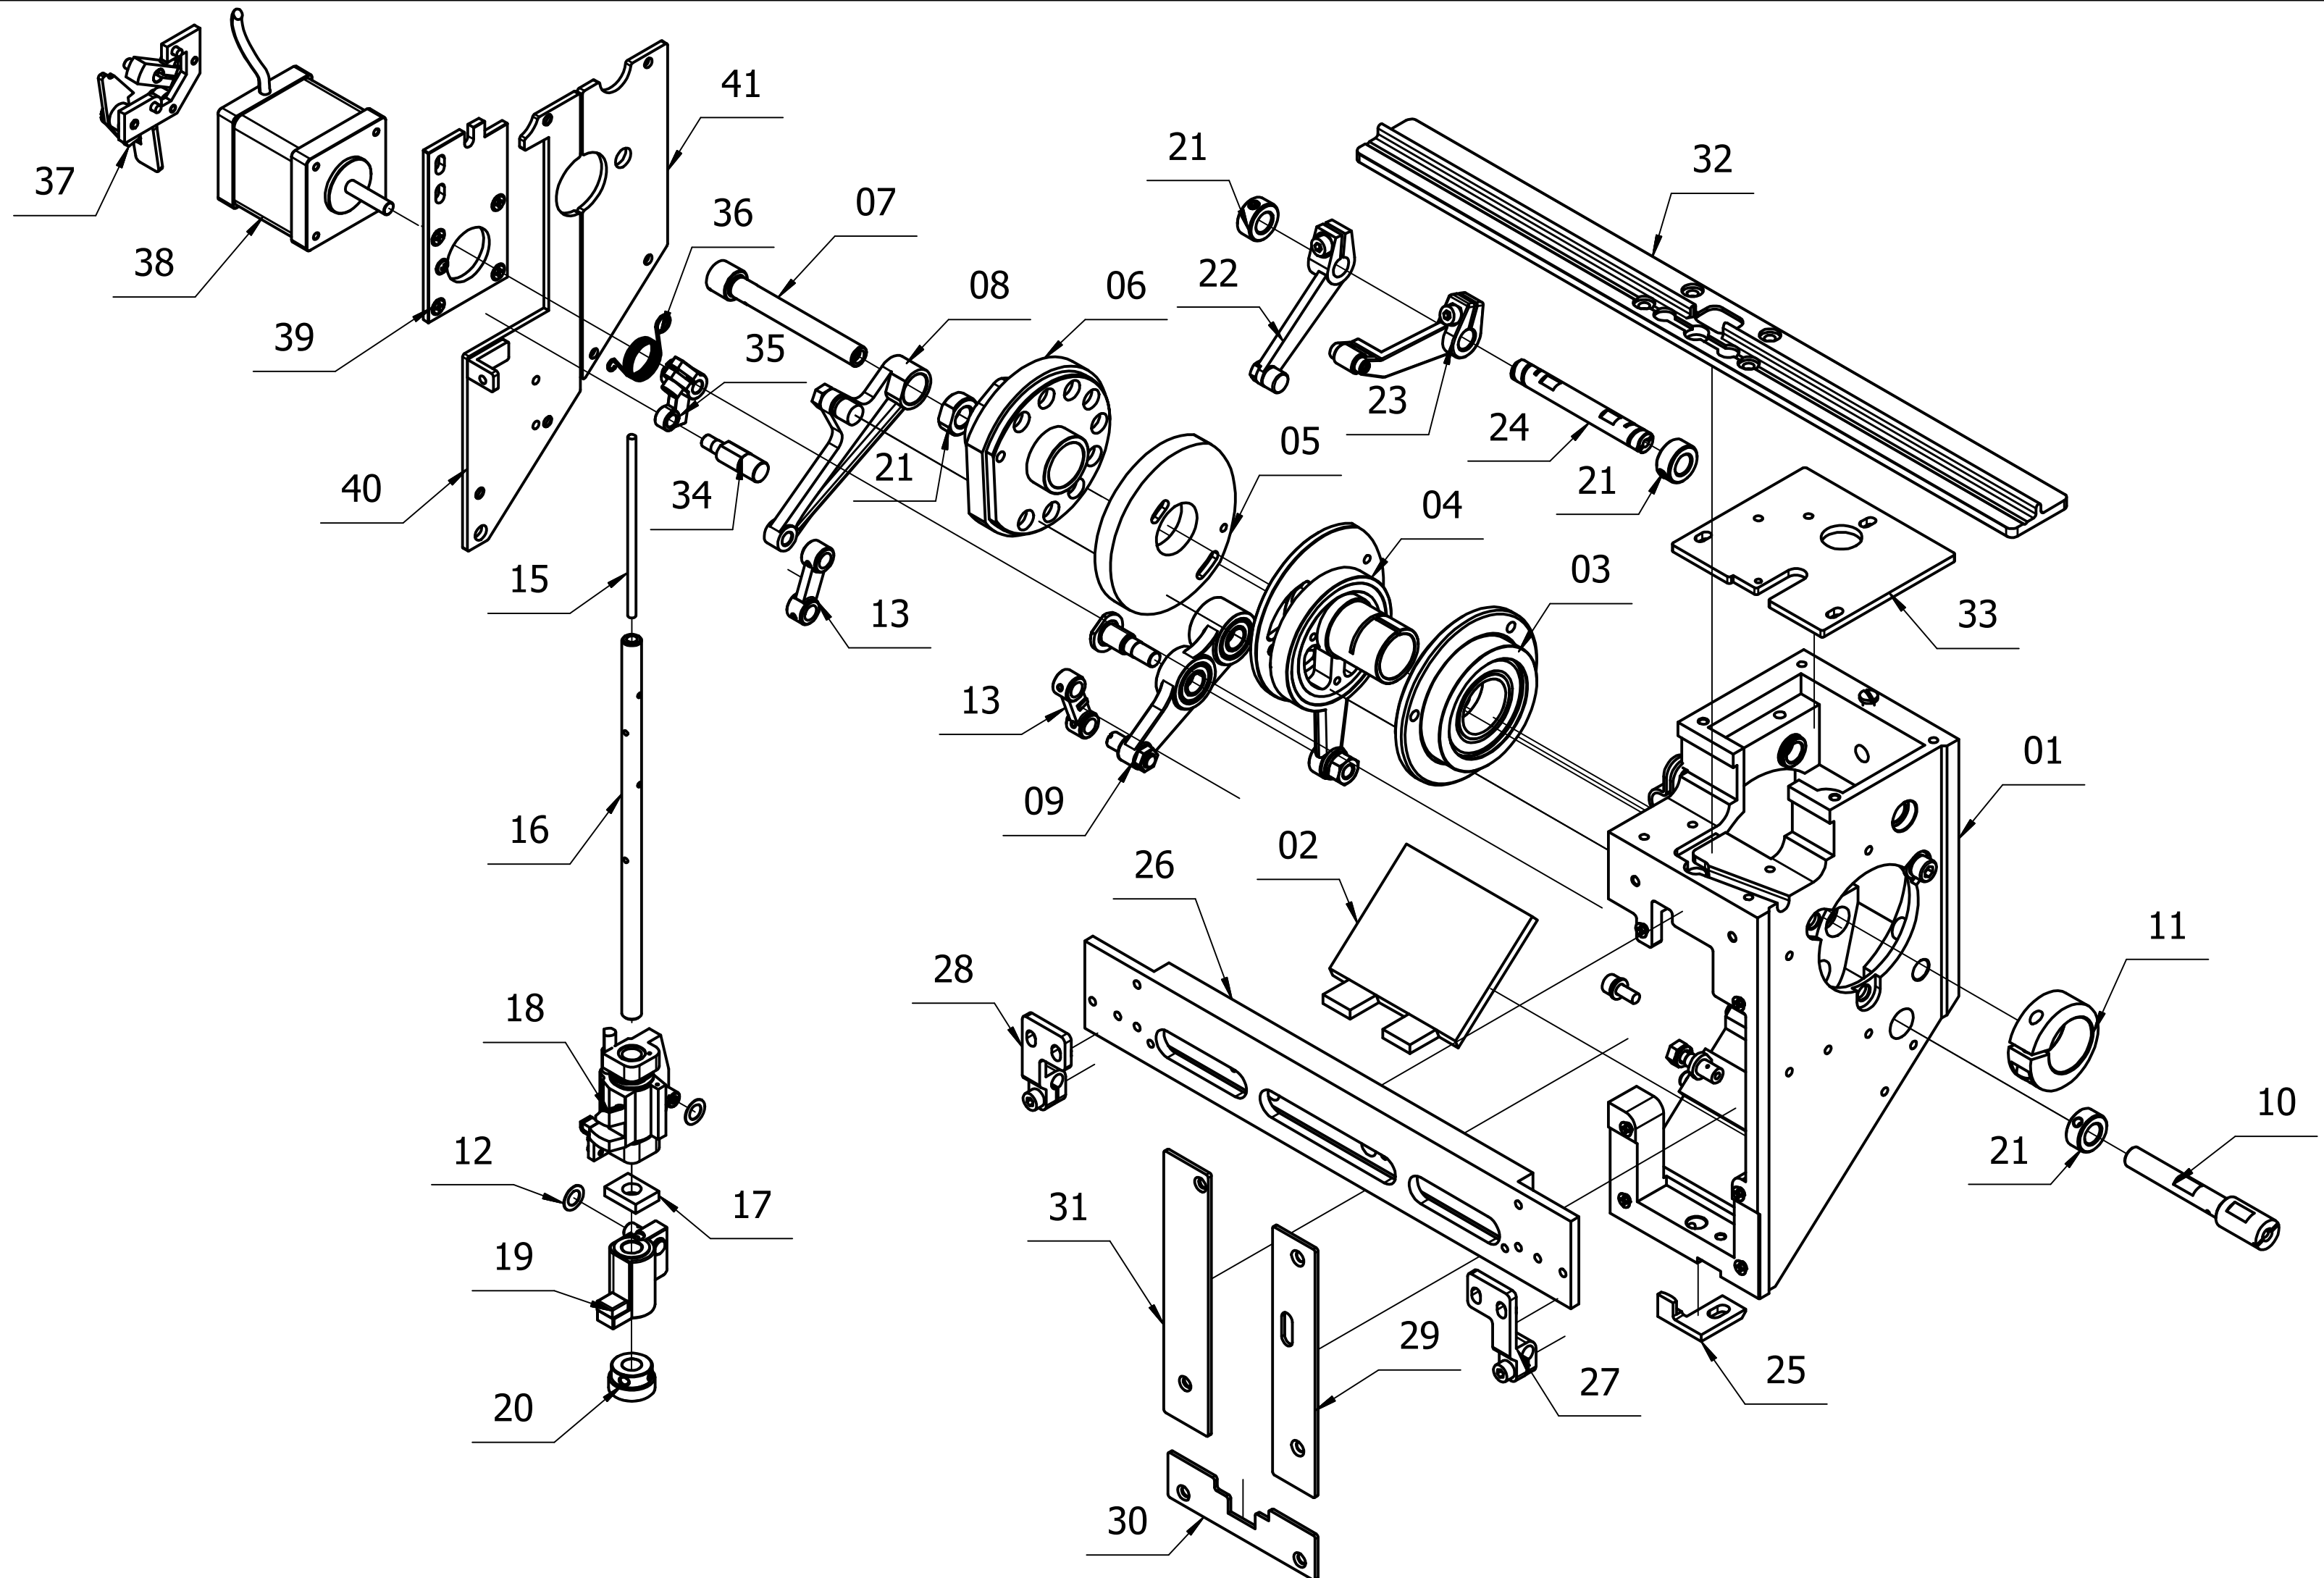

30. 20双凸双驱机头电机跳跃部分表

20301V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	01210101DX	高速机头箱体-DY	Hx1	
02	2030100200	吸油棉垫	Hx1	
03	4005030660	机壳轴承座-18轴	Hx1	
04	01212463	大连杆组件四件套-单凸-18轴	Hx1	
05	4005050200	挑线凸轮-18轴	Hx1	
06	01212272	压脚凸轮+铝圈+铝座-18轴	Hx1	
07	01212123	压脚驱动销轴-双凸	Hx1	
08	01212262	压脚连杆-双凸	Hx1	
09	01212161DX	三眼连杆组件-高速	Hx1	
10	01212305	三眼连杆销-双凸	Hx1	
11	01212401	凸轮夹紧套M18	Hx1	
12	80900604	平垫M6 (0.2)	Hx6	
13	01212109	小连杆-高速机头	Hx2	
15	01212316	油芯-高速机头	Hx1	
16	01212306	机头驱动轴-高速机头	Hx1	
17	01212310	毛毡垫-高速机头	Hx1	
18	01212063	针杆驱动器-高速-电机-双凸	Hx1	
19	01212260DX	压脚驱动块组件-DX	Hx1	
20	01202291	驱动轴轴环套件	Hx1	
21	01202204	一眼挡圈	Hx4	
22	01212163DX	挑线联杆组件A	Hx1	
23	01212165DX	挑线联杆组件B	Hx1	
24	01212307DX	挑线连杆销轴 Φ8x65	Hx1	
25	01210122	定位勾-下导轨-高速-YJ	Hx1	
26	80013121	珠架导轨-CT12针-251/205◆	Hx1	12针
	80013122	珠架导轨-CT15针-303/250◆	Hx1	15针
27	01213130	换色支架夹头-右-高速机	Hx1	
28	01213131	换色支架夹头-左-高速机	Hx1	
29	01211008DX	机头前右盖板-高速机头	Hx1	
30	01211011	高速机头前下盖板	Hx1	
31	4005240200	机头前左盖板-电机锁头	Hx1	


30. 20双凸双驱机头电机跳跃部分表

20301V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
32	4005221200	挑线杆导轨-12针◆	Hx1	12针
	4005221500	挑线杆导轨-15针◆	Hx1	15针
33	4005230000	机头上盖板-C板	Hx1	
34	4005330204VA	跳跃柱头	Hx1	
35	4005330203	跳跃驱动臂组件	Hx1	
36	4005330205	复位扭簧	Hx1	
37	4005330210	手动锁组件	Hx1	

35 针杆架部分图

20350V3

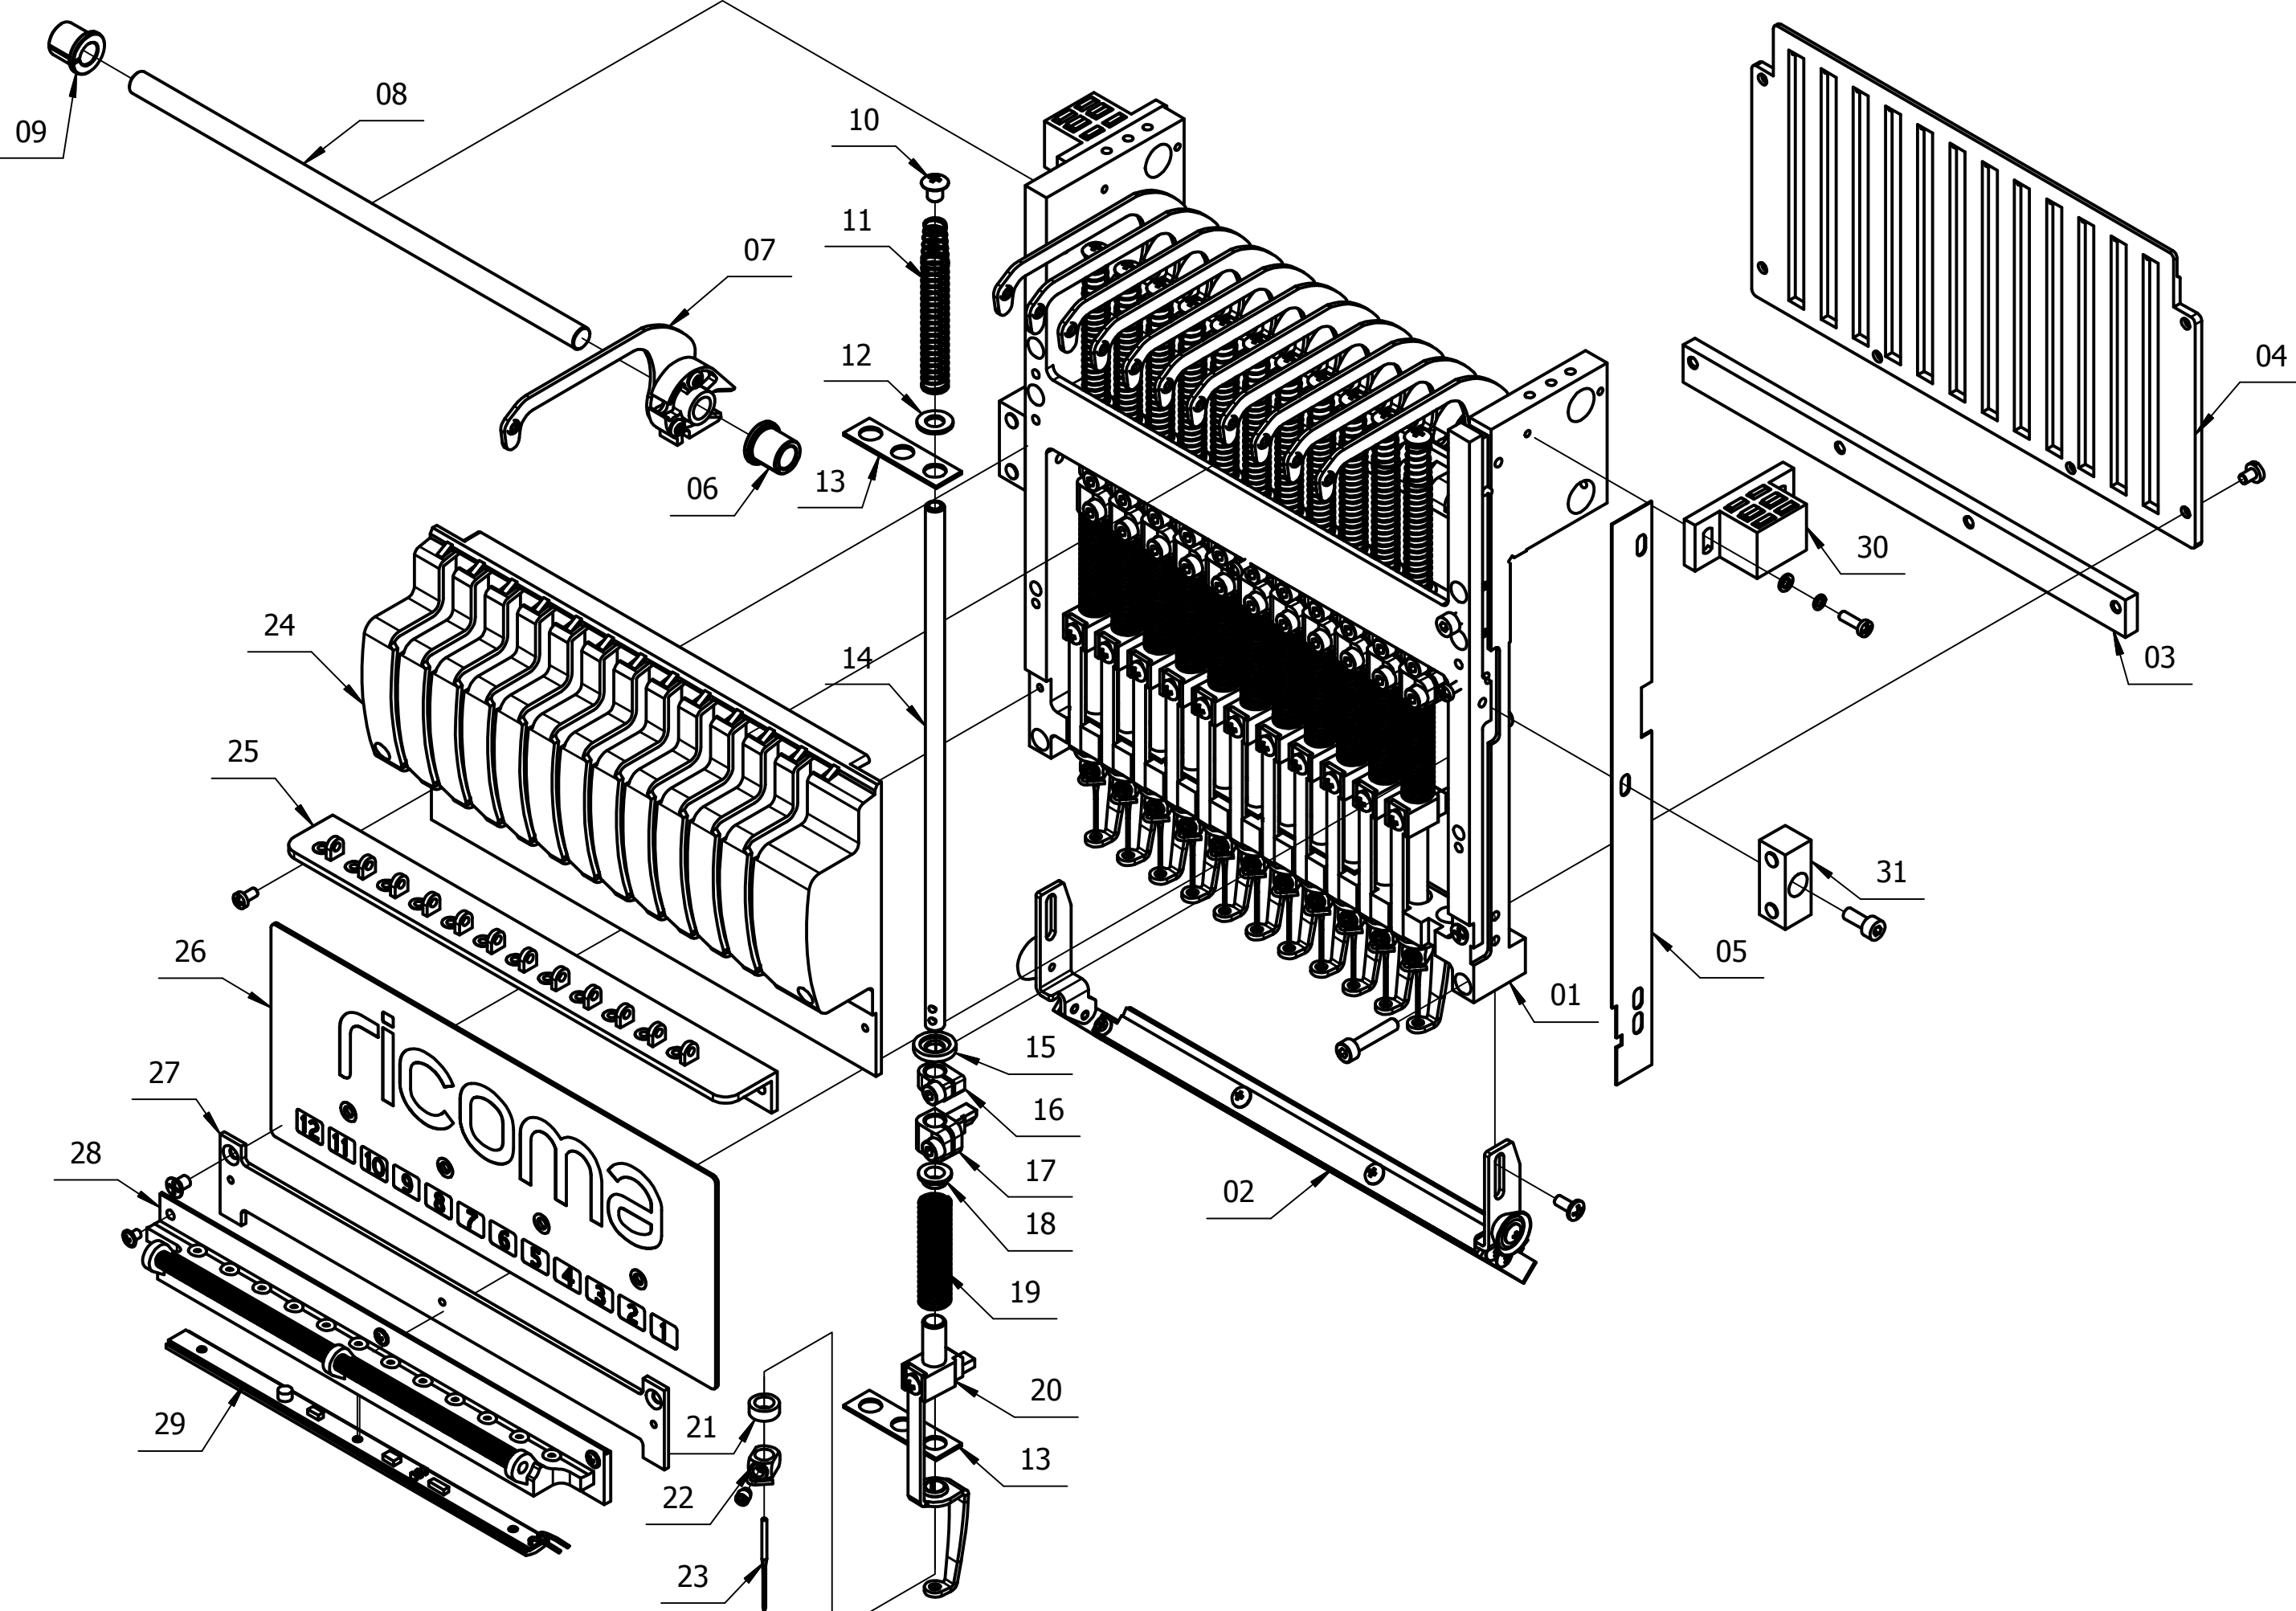

35. 针杆架部分表

20350V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	4006011200	针杆架-12针◆	Hx1	12针
	4006011500	针杆架-15针◆	Hx1	15针
02	72100190-12	面线夹成品-RD-12◆	Hx1	12针
	72100190-15	面线夹成品-RD-15◆	Hx1	15针
03	01213115	下导轨-高速-12针◆	Hx1	12针
	01213116	下导轨-高速-15针◆	Hx1	15针
04	03081301	针杆导向板-12◆	Hx1	12针
	03081311	针杆导向板-15◆	Hx1	15针
05	03090722	MT侧压板-LED-2T	Hx1	
06	03081506	挑线轴挡块-12	Hx1	
07	72013110	方头挑线杆	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
08	01221532	挑线杆轴-12针◆	Hx1	12针
	01221533	挑线杆轴-15针◆	Hx1	15针
09	03081505	挑线轴挡块-15	Hx1	
10	01222102	针杆螺丝	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
11	03080102	针杆弹簧-P	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
12	80900603	平垫M6-不锈钢	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
13	01221606	三孔毛毡垫-1	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
14	03080195	针杆-带螺丝-高速	Hx1	
15	4006200000	压脚胶圈-4	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
16	01222105	上死点卡头	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
17	01222106	针杆连接销	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
18	4006340000	压脚弹簧套	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
19	4006230101	压脚弹簧-分体压脚	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
20	4006260200	高速机压脚加套-93	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
21	01222110	减震垫	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
22	01222194	针夹头	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
23	80621111	机针-DBXK5-11	Hx12	数量PCS:12针=H*12, 15针=H*15
24	72011212-RH	十二针上面板-定制深灰◆	Hx1	12针
	72011215-RH	十五针上面板-定制深灰◆	Hx1	15针
	72012161-12	中挑线组件-12针◆	Hx1	纯轮12针


35. 针杆架部分表

20350V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
25	72012161-15	中挑线组件-15针◆	Hx1	纯轮15针
	72211112	挑线罩壳加丁字中过线-12针◆	Hx1	轮簧12针
	72211115	挑线罩壳加丁字中过线-15针◆	Hx1	轮簧15针
26	01221312	针杆架前下面板-LED-12针-C/MT◆	Hx1	12针
	01221315	针杆架前下面板-LED-15针-C/MT◆	Hx1	15针
27	03090412	安装座-下过线-LED-12◆	Hx1	12针
	03090415	安装座-下过线-LED-15◆	Hx1	15针
28	03096012	下过线组件-12针-LED◆	Hx1	12针
	03096015	下过线组件-15针-LED◆	Hx1	15针
29	03090612	灯板-LED-12-MT\CT◆	Hx1	12针
	03090615	灯板-LED-15-MT\CT◆	Hx1	15针
30	01227104	强力门吸	Hx2	
31	01227103	铝块-磁铁	Hx2	

40 换色部分图（交流换色）

20400V3

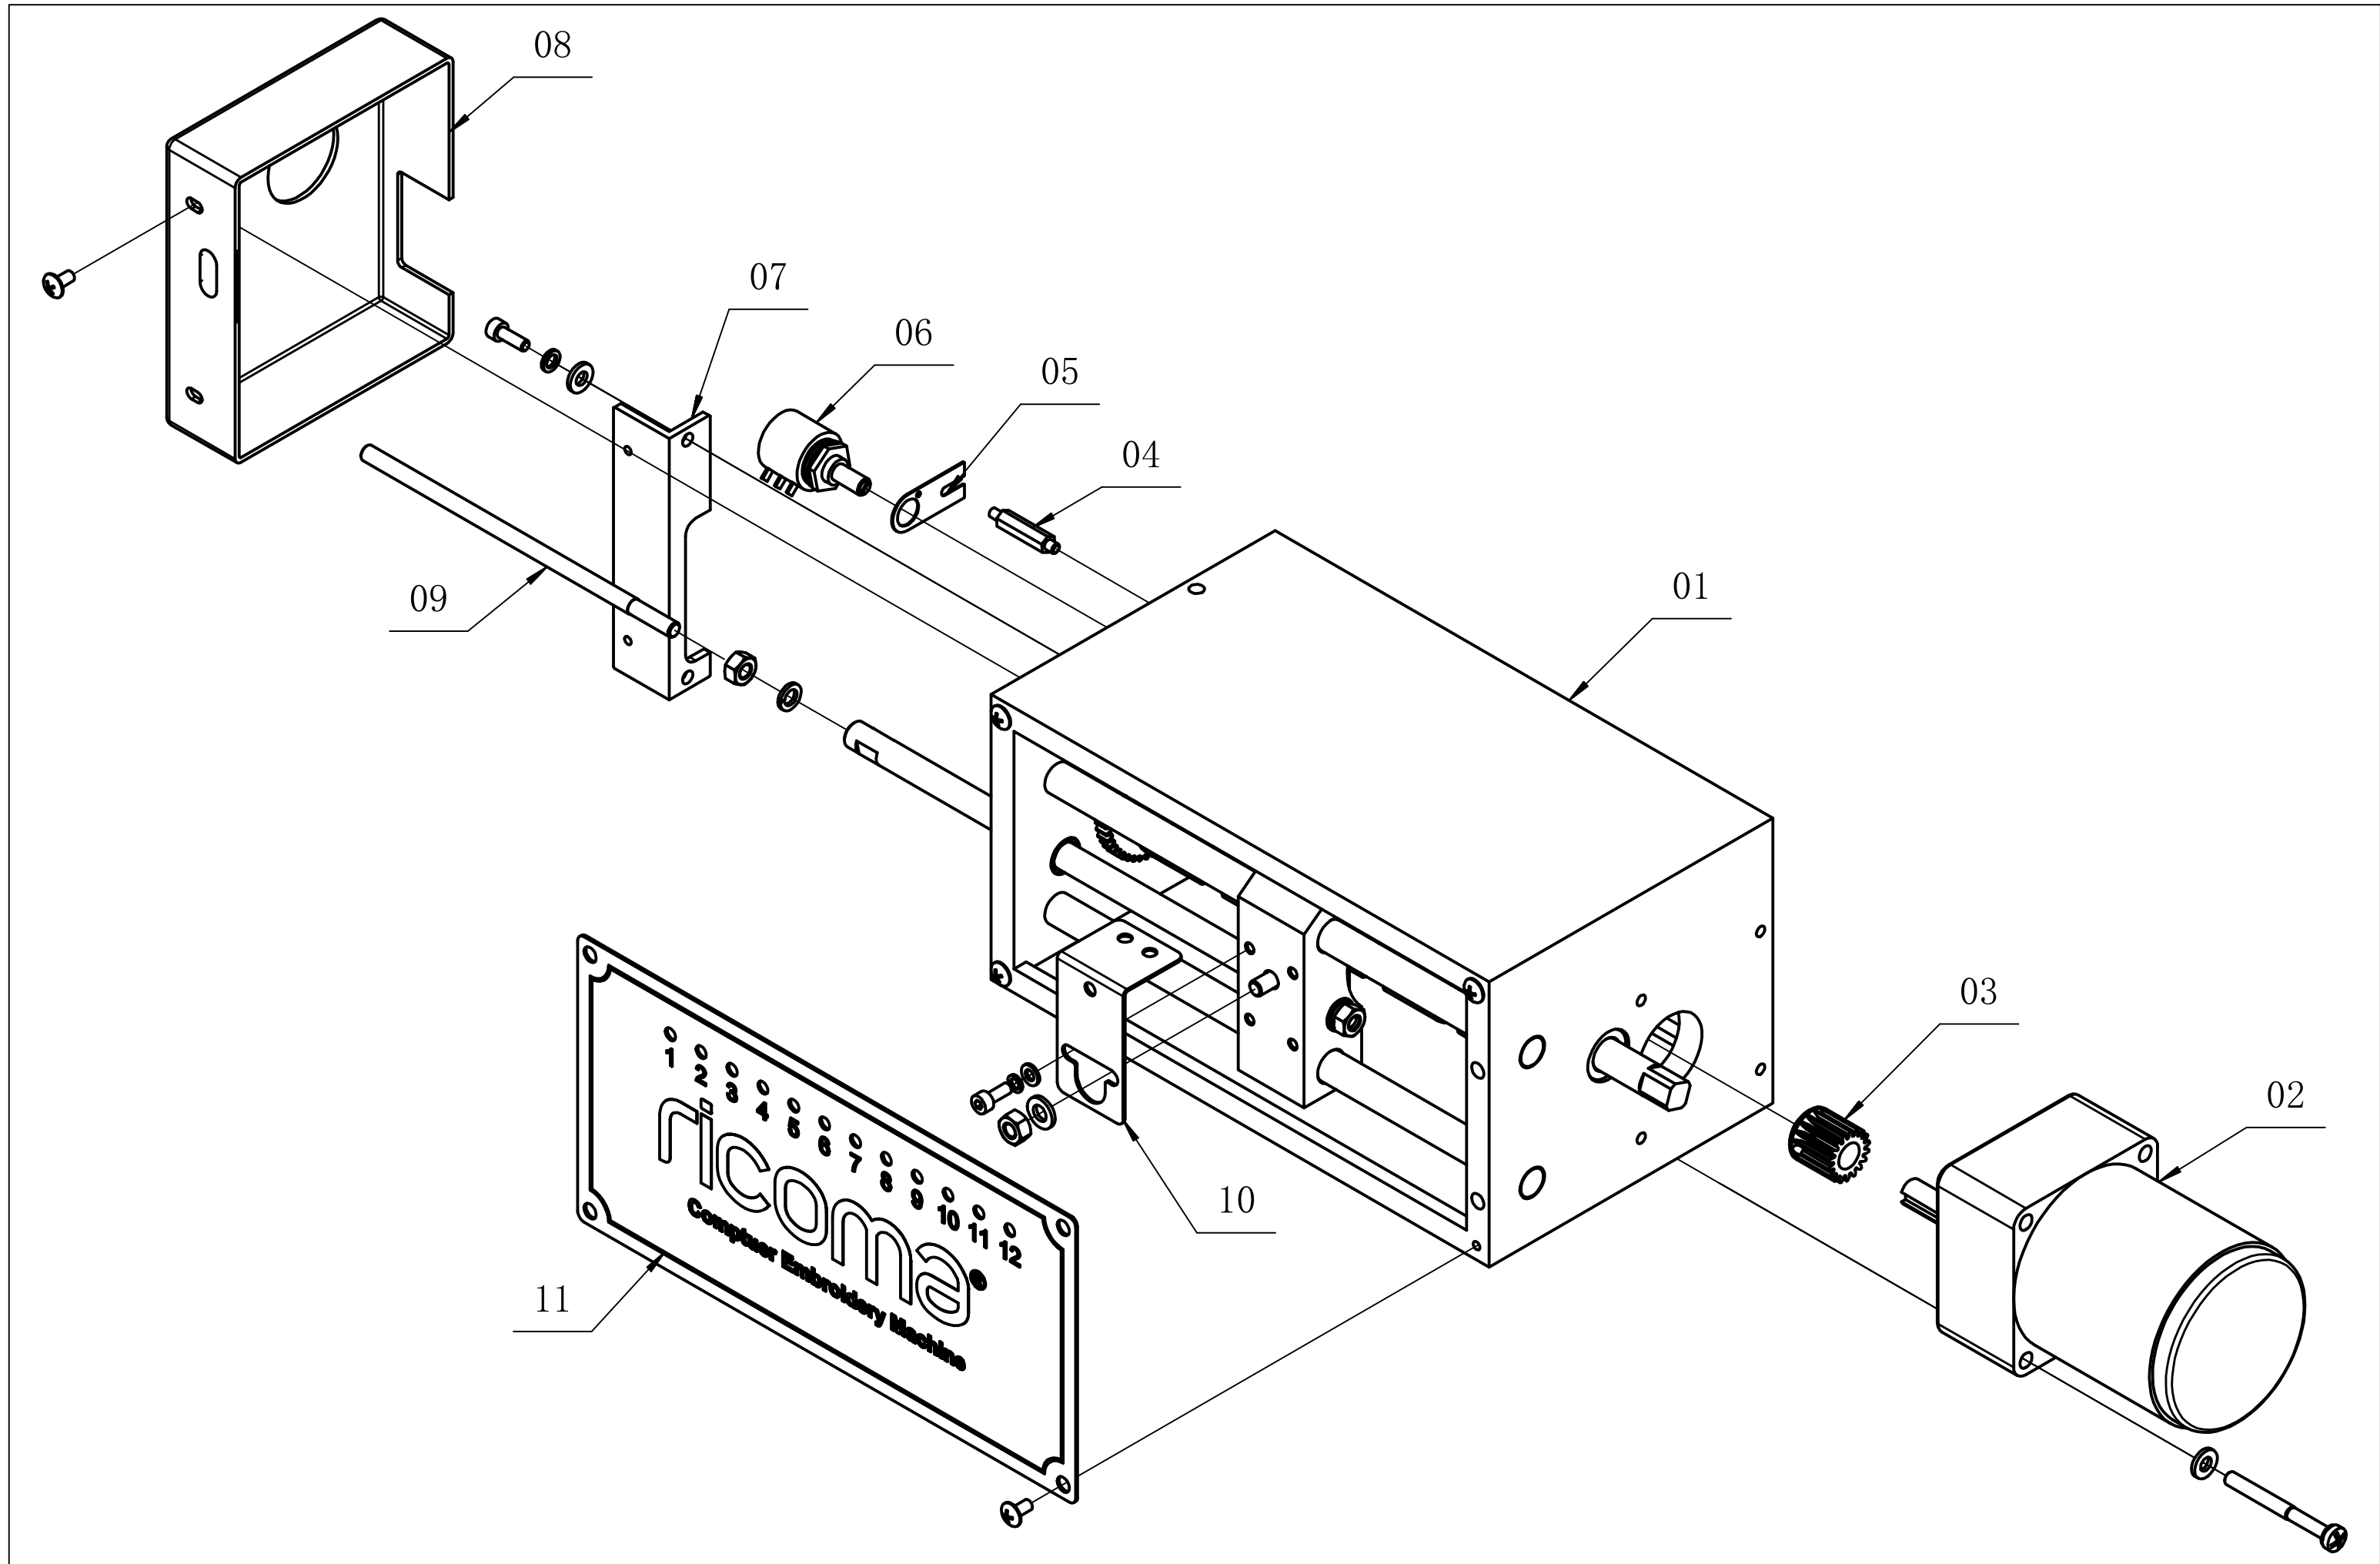


40. 换色部分（交流换色）表

20400V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	01291292	换色箱组件-12针◆	1	12针
	01291292-15	换色箱套件-15针◆	1	15针
02	80320101	减速电机-YN70-15W-G10	1	
03	01290902	传动小齿轮-18齿	1	
04	03040509	电位器固定螺栓	1	
05	03040510	电位器支撑板	1	
06	80333702VA	电位器7276	1	
07	01291208	换色箱罩壳支架	1	
08	80211002	换色箱罩壳	1	
09	80030601	拉杆轴-2000	1*	数量PCS:4T=1, 6T&8T=2, 12T400=3
10	01290912	换色指示灯架	1	
11	01291270	换色箱面板-12针◆	1	12针
	01291270-15	换色箱面板-15针◆	1	15针

45 剪线部分图（4T&6T）

20450V3

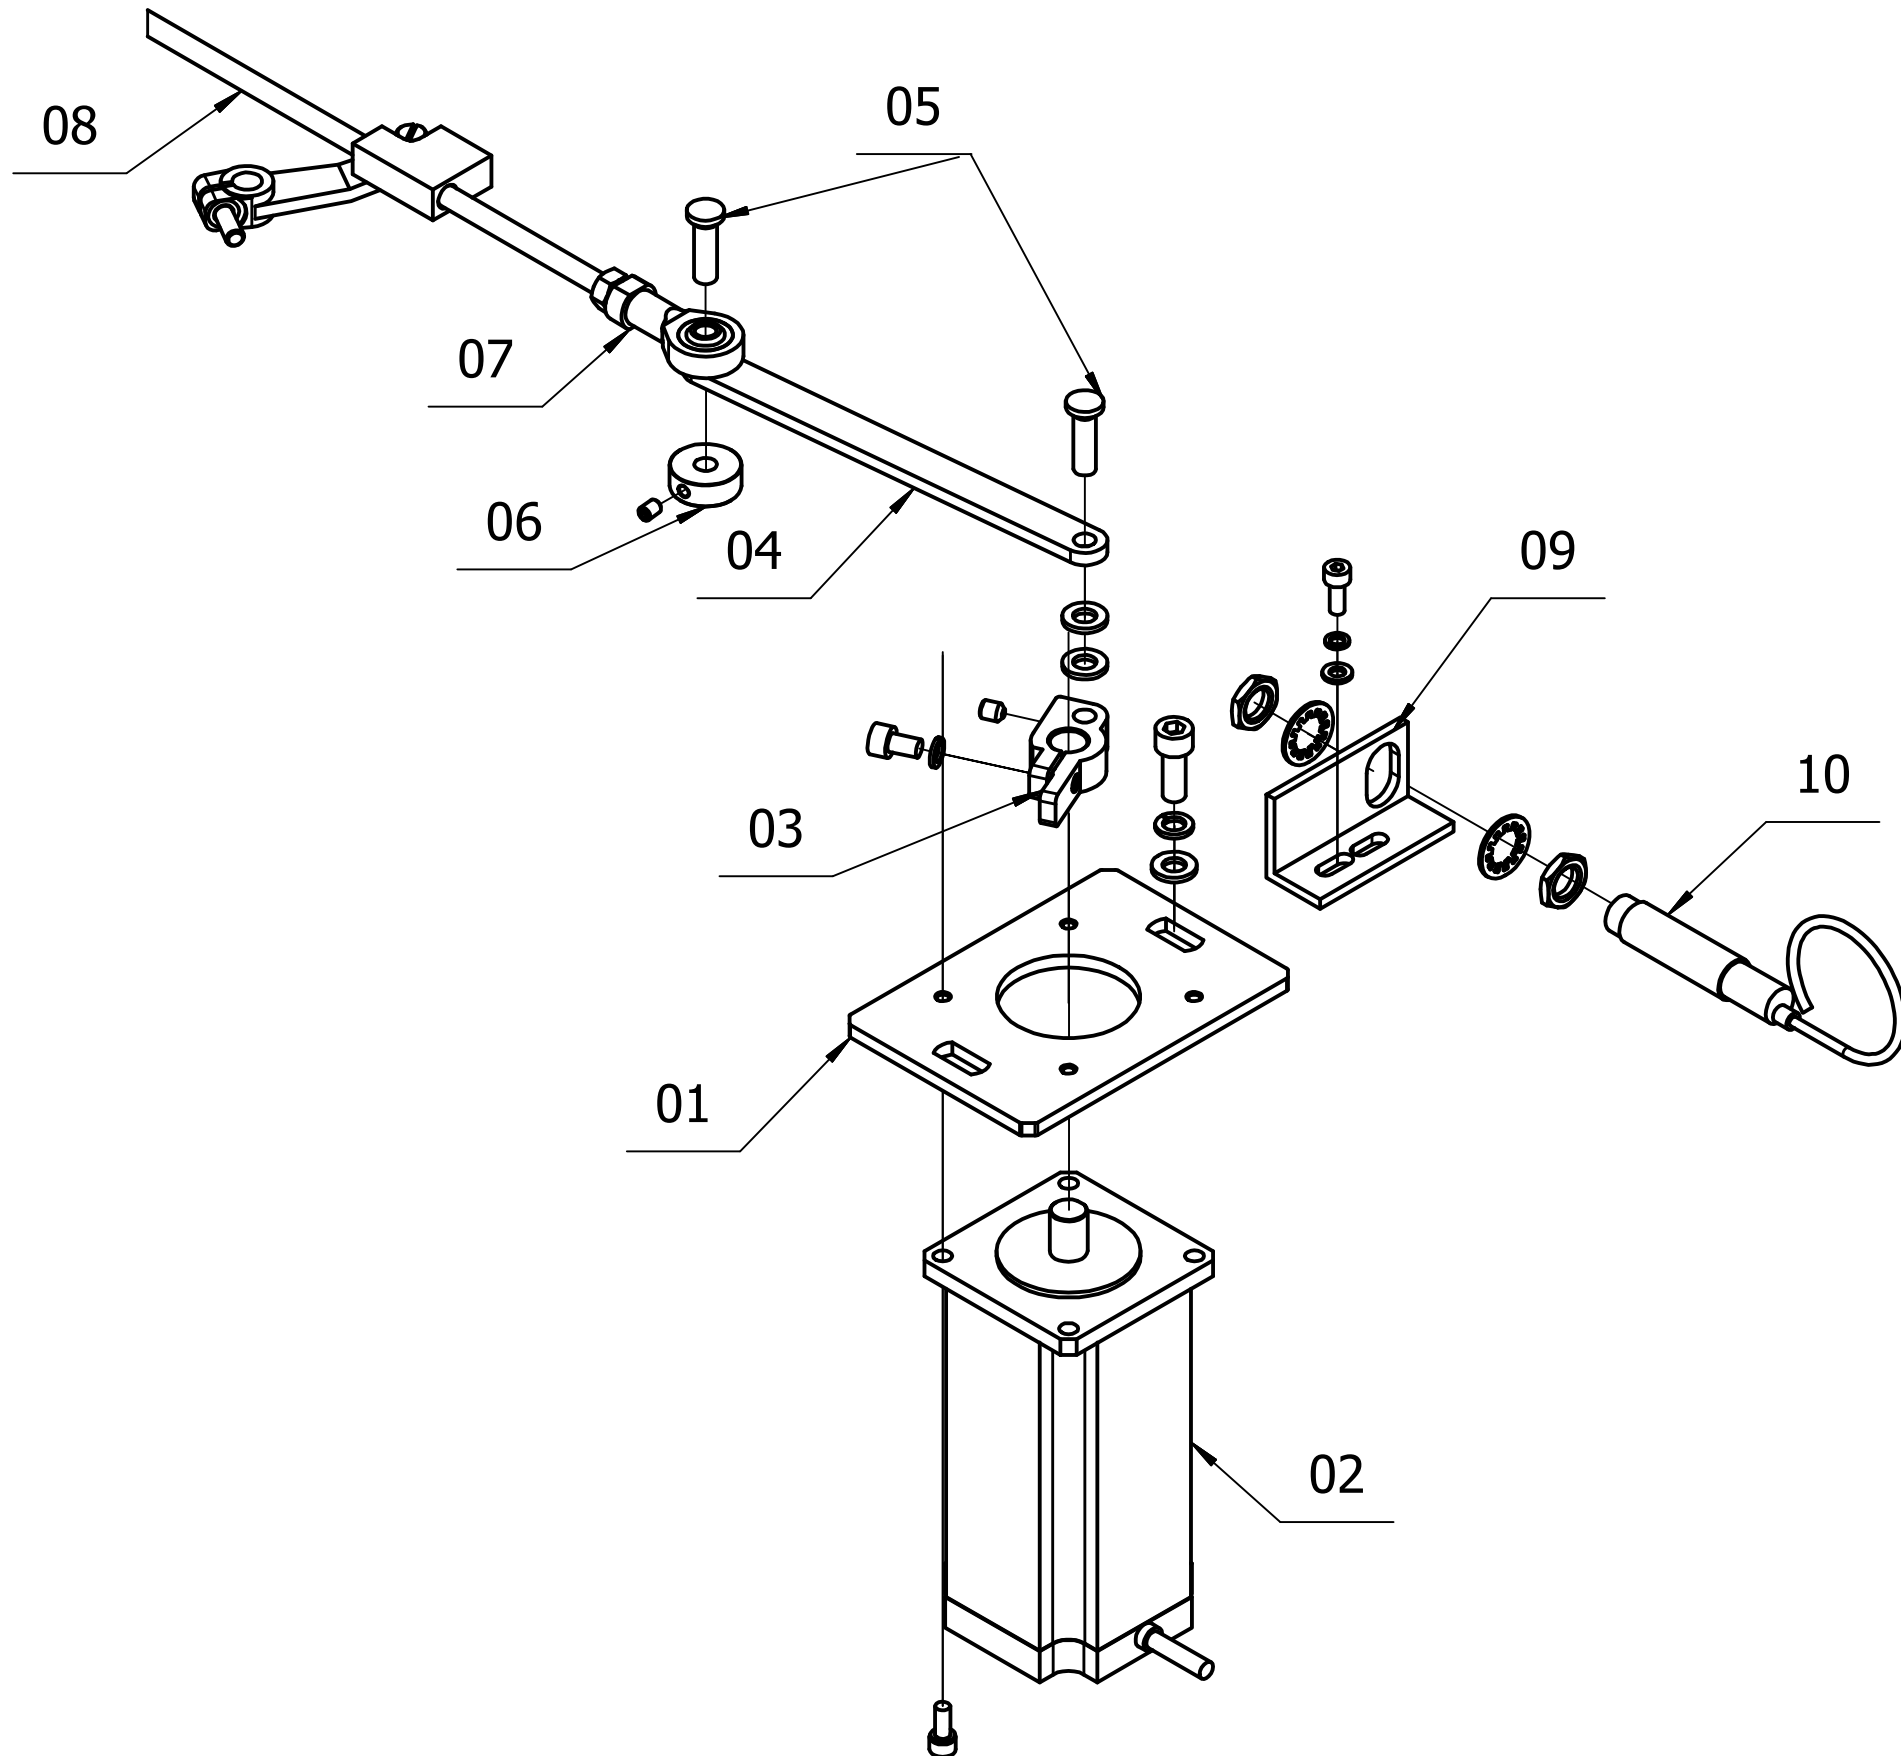


45剪线部分表(4T&6T)

20450V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	01400121	剪线电机座-57	1	4T&6T
02	80305760	剪线电机57BYGH112S8-15	1	4T&6T
03	01400103	电机剪线驱动臂	1	4T&6T
04	01400107	剪线拉杆-130	1	4T&6T
05	01400102	剪线驱动臂销-20	2	4T&6T
06	01430509	轴挡圈-6	1	4T&6T
07	01400155	关节轴承	1	4T&6T
08	80030601	拉杆轴-2000	1*	4T&6T, 数量PCS:4T=1; 6T=2
09	2050170100	剪线勾线感应可调支架	1	4T&6T
10	80333602	圆柱接近开关NPN	1	4T&6T

45 剪线部分图 (8T&12T)

20450V3

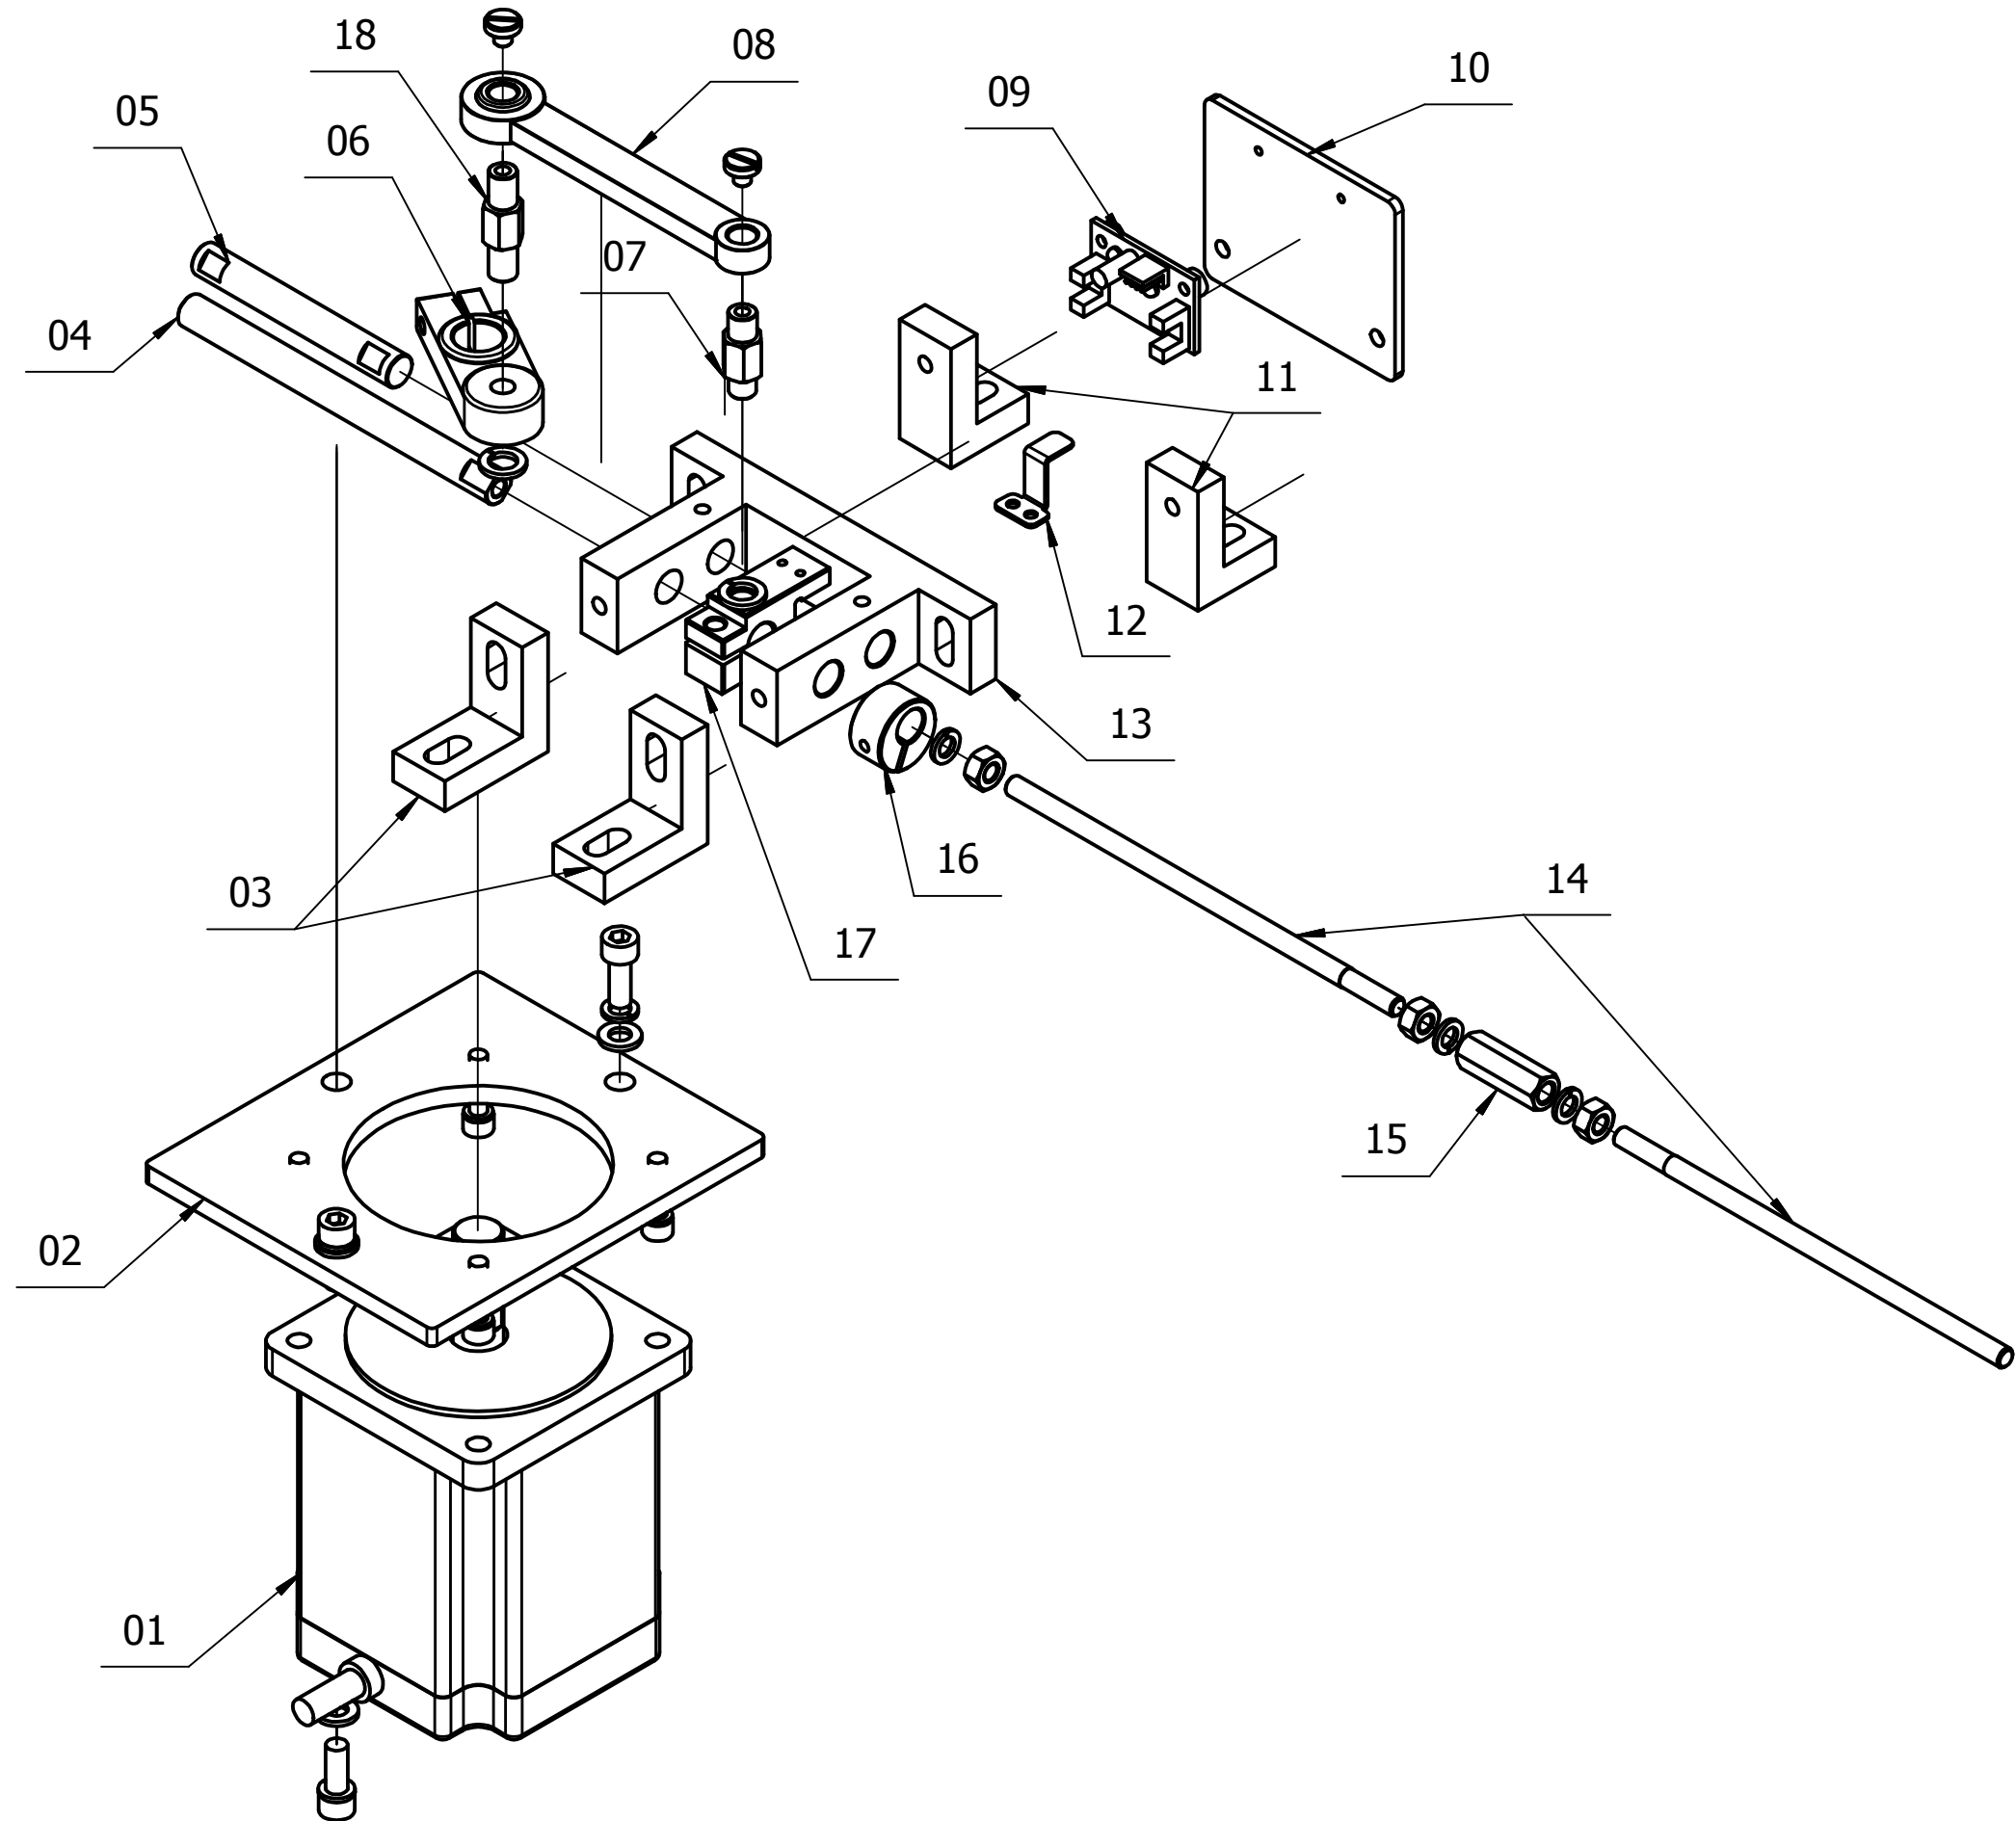


45. 剪线部分表(8T&12T)

20450V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	4008020202	步进电机-86-14单轴	1	8T&12T400
02	2045090001	剪线电机安装板-86步进	1	8T&12T400
03	2045090013	支撑座后-86步进	2	8T&12T400
04	2045090005	剪线驱动轴-10-86步进	1	8T&12T400
05	2045090004	导向轴-10-86步进	1	8T&12T400
06	2045090006	剪线摆杆-86步进	1	8T&12T400
07	2045090003	摆臂柱头-86步进	2	8T&12T400
08	2045090012	剪线驱动杆-110剪线箱	1	8T&12T400
09	8045140200	剪线位置检测板	1	8T&12T400
10	2045090002	位置检测安装板-86步进	1	8T&12T400
11	2045090010	调节座-86步进	2	8T&12T400
12	2045090011	遮光片-86步进	1	8T&12T400
13	2045090009	拉杆轴座-86步进	1	8T&12T400
14	80030601	拉杆轴-2000	2*	数量PCS:8T=2; 12T400=3
15	80030603	拉杆接头-Φ6	1	8T&12T400
16	2045090008	剪线限位圈-86步进	1	8T&12T400
17	2045090007	剪线驱动块-86步进	1	8T&12T400
18	2045090014	电机臂柱头-86步进	1	8T&12T400

50 勾线部分图

20500V3

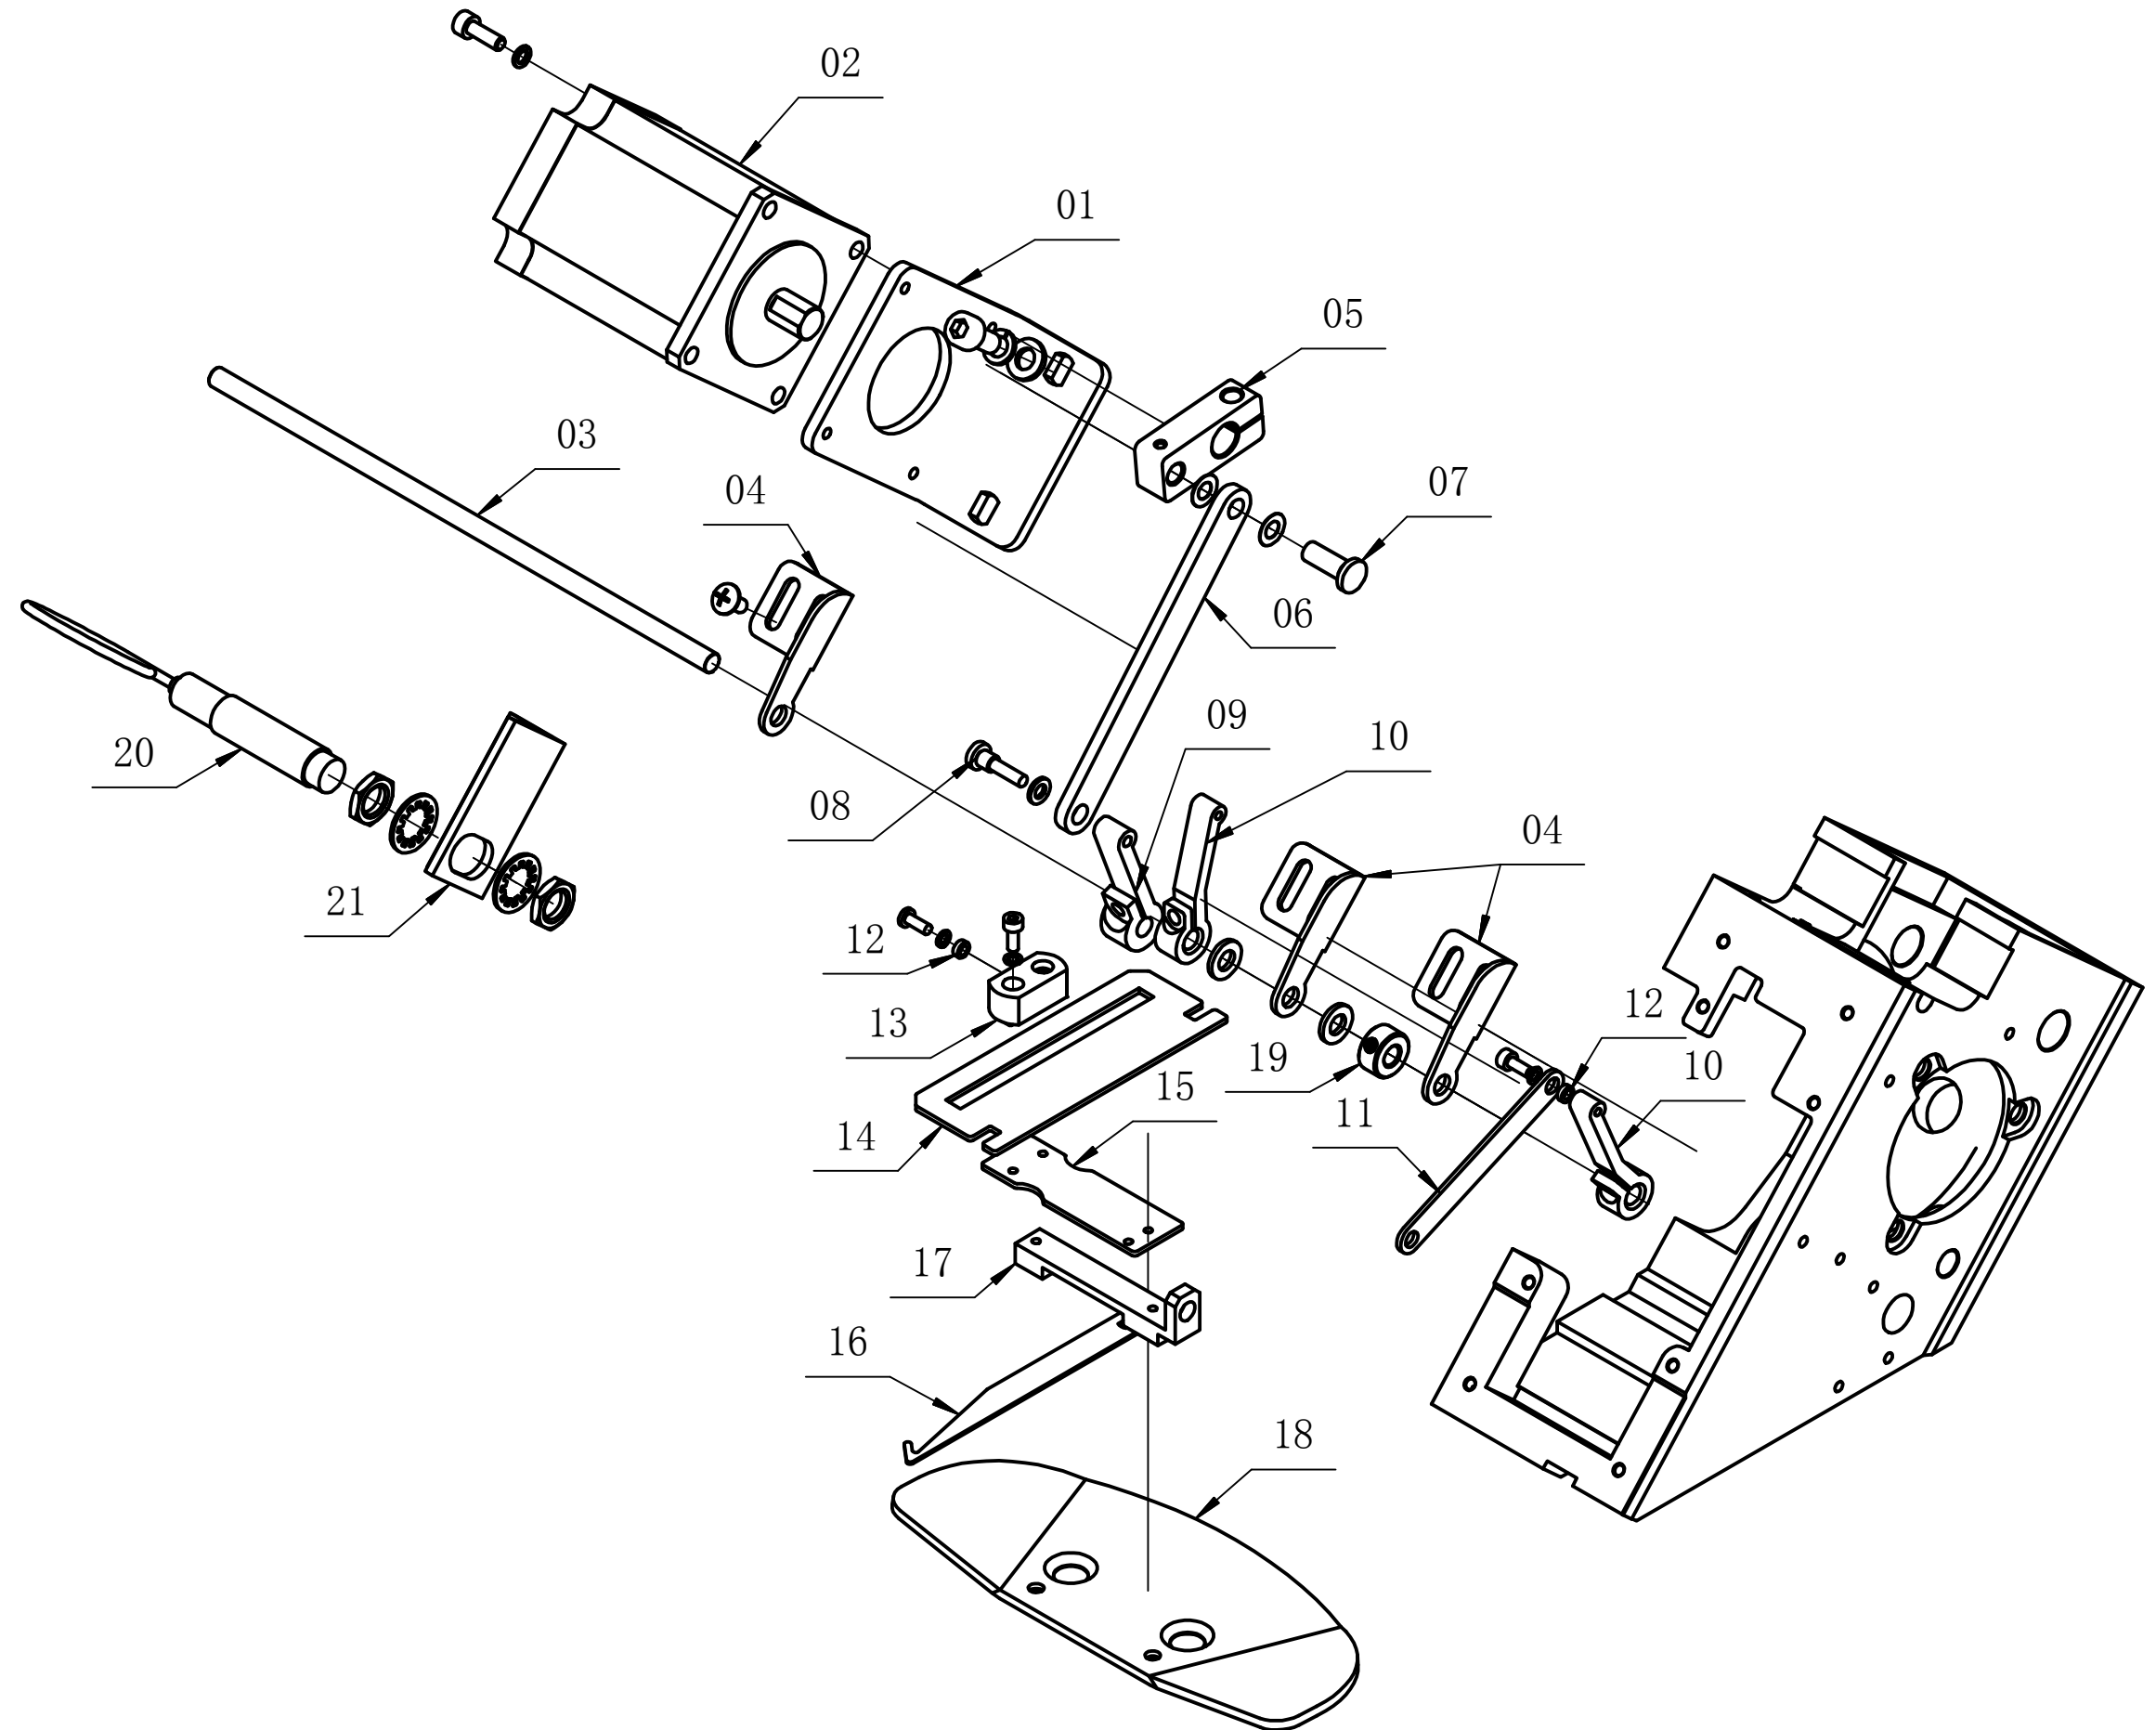


50勾线部分表

20500V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	01430522	勾线电机支架	1	
02	80305761	勾线电机57BYGH80D10-15	1	4T&6T&8T
	80305760	剪线电机57BYGH112S8-15	1	12T400
03	80030601	拉杆轴-2000	1*	数量PCS:4T=1; 6T&8T=2; 12T400=3
04	01430512	支架-勾线轴	H+1	
05	01430525	勾线驱动块	1	
06	01430506	勾线电机连杆	1	
07	01430504	勾线驱动臂销-16	1	
08	80924212	轴肩螺丝M4x13-5x5.5	1	
09	01430516	勾线轴驱动臂-被动轴	1	
10	01430521	线勾转轴驱动臂	H+1	
11	01430633	勾线连杆	Hx1	
12	01430528	圆柱套-3	Hx2	
13	01430622	线勾固定块	Hx1	
14	01430631	勾线导板	Hx1	
15	01430634	线勾支架	Hx1	
16	01430623	线勾	Hx1	
17	2050170000	勾刀挡板支架	Hx1	
18	03040151	机头下挡板	Hx1	
19	01430509	轴挡圈-6	1	
20	80333602	圆柱接近开关NPN	1	
21	2050170100	剪线勾线感应可调支架	1	

55. 10 X&Y驱动座部分图

20551V3

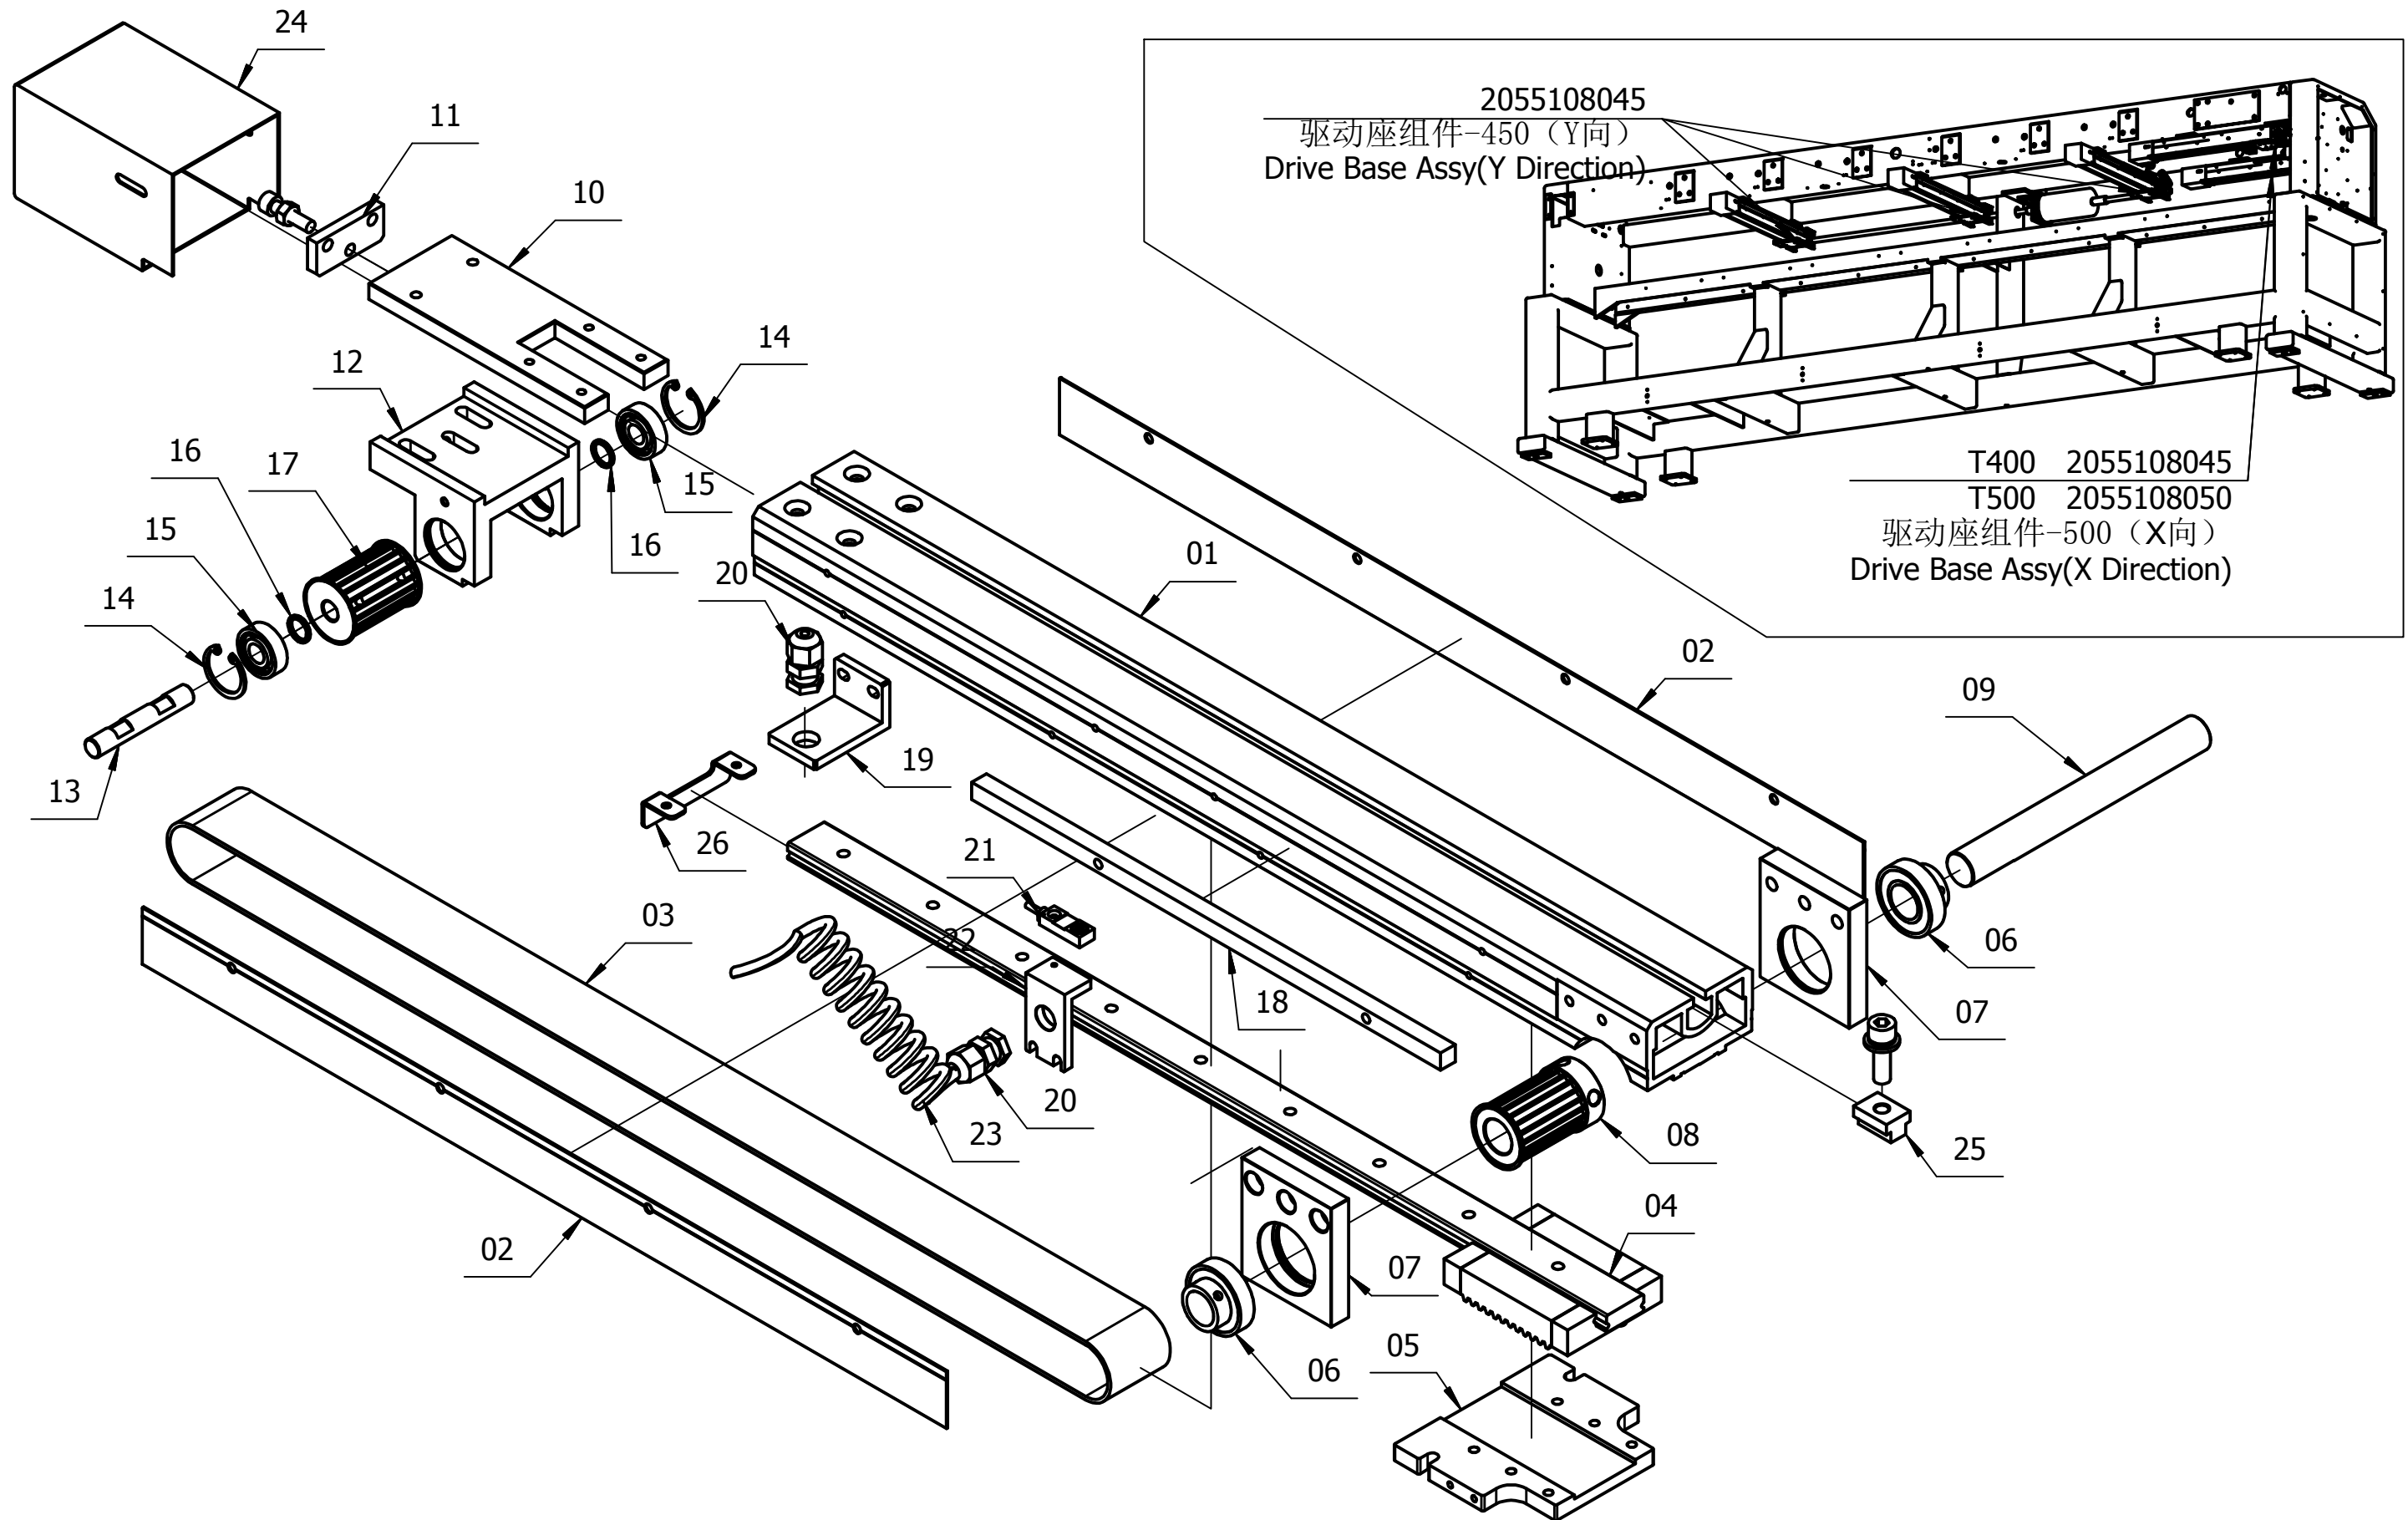

55.10 驱动座部分表

20551V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2055100160	驱动座-600-450◆	1	4T400; 6T400; 8T400; 12T400
	2055100165	驱动座-680-500◆	1	4T500; 6T500; 8T500
02	2055100245	驱动座挡板-540-450◆	2	4T400; 6T400; 8T400; 12T400
	2055100250	驱动座挡板-620-500◆	2	4T500; 6T500; 8T500
03	2055100313	同步带HTD5M-40-1300-450◆	1	4T400; 6T400; 8T400; 12T400
03	2055100314	同步带HTD5M-40-1400-500◆	1	4T500; 6T500; 8T500
04	4010020550	直线导轨组件-25-L550◆	1	4T400; 6T400; 8T400; 12T400
04	2055100450	25直线导轨-单滑块-L630◆	1	4T500; 6T500; 8T500
05	2055100500	皮带压板	1	
06	2055100800	带轴套6904轴承18-37	2	
07	2055100700	驱动轴承座	2	
08	2055060000	主动轮-驱动-XY	1	
09	205510090160	驱动轴-18-160	2	步进X向-前后通用（12T400仅前侧）
	205510090560	驱动轴-18-560	1	伺服X向通用（12T400除外）
	205510090610	驱动轴-18-610	1	12T400伺服X向
	205510090190	驱动轴-18-190	1	4T400步进Y向-右侧&12T400步进X向-后侧
	205510090470	驱动轴-18-470	1	4T400步进Y向-左侧
	205510090920	驱动轴-18-920	1	4T400伺服Y向
	205510090250	驱动轴-18-250	1	4T500步进Y向-右侧
	205510090590	驱动轴-18-590	1	4T500步进Y向-左侧
	205510091120	驱动轴-18-1120	1	4T500伺服Y向&6T400步进Y向-左侧
	205510090320	驱动轴-18-320	1	6T400步进Y向-右侧
	205510091720	驱动轴-18-1720	1	6T400伺服Y向
	205510090520	驱动轴-18-520	1	6T500步进Y向-右侧
	205510091320	驱动轴-18-1320	1	6T500步进Y向-左侧
	205510092120	驱动轴-18-2120	1	6T500伺服Y向
	205510090690	驱动轴-18-690	1	8T400步进Y向-右侧
	205510091520	驱动轴-18-1520	1	8T400步进Y向-左侧&12T400步进Y向-左侧
	205510092520	驱动轴-18-2520	1	8T400伺服Y向&12T400伺服Y向-左侧
	205510091240	驱动轴-18-1240	1	8T500步进Y向-右侧
	205510091560	驱动轴-18-1560	1	8T500步进Y向-左侧


55.10 驱动座部分表

20551V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
	205510093120	驱动轴-18-3120	1	8T500伺服Y向
	205510091600	驱动轴-18-1600	1	12T400伺服Y向-右侧
	205510092280	驱动轴-18-2280	1	12T400步进Y向-右侧
10	2055101000	张紧座底板	1	
11	2055101100	张紧螺丝固定板	1	
12	2055101200	驱动张紧轮座	1	
13	2055101300	驱动张紧轮轴	1	
14	80032681	内卡簧-26	2	
15	80031022	深沟球轴承26-10-8	2	
16	2055101600	张紧轮挡圈	2	
17	2055070000	被动轮-驱动-XY	1	
18	2055101850	限位条-500	1	
19	2055101900	线缆固定板	1	
20	80391011	波纹尼龙管接头AD13	2	
21	80333601	微型接近开关	1	
22	2055102200	限位开关座	1	
23	2055102300	螺旋线缆	1	
24	2055102400	张紧轮座罩盖	1	
25	2055102500	驱动座固定块	2	
26	2055102601	限位挡板-导轨-CHT2	1	

55. 20 X&Y步进电机驱动部分图

20552V3

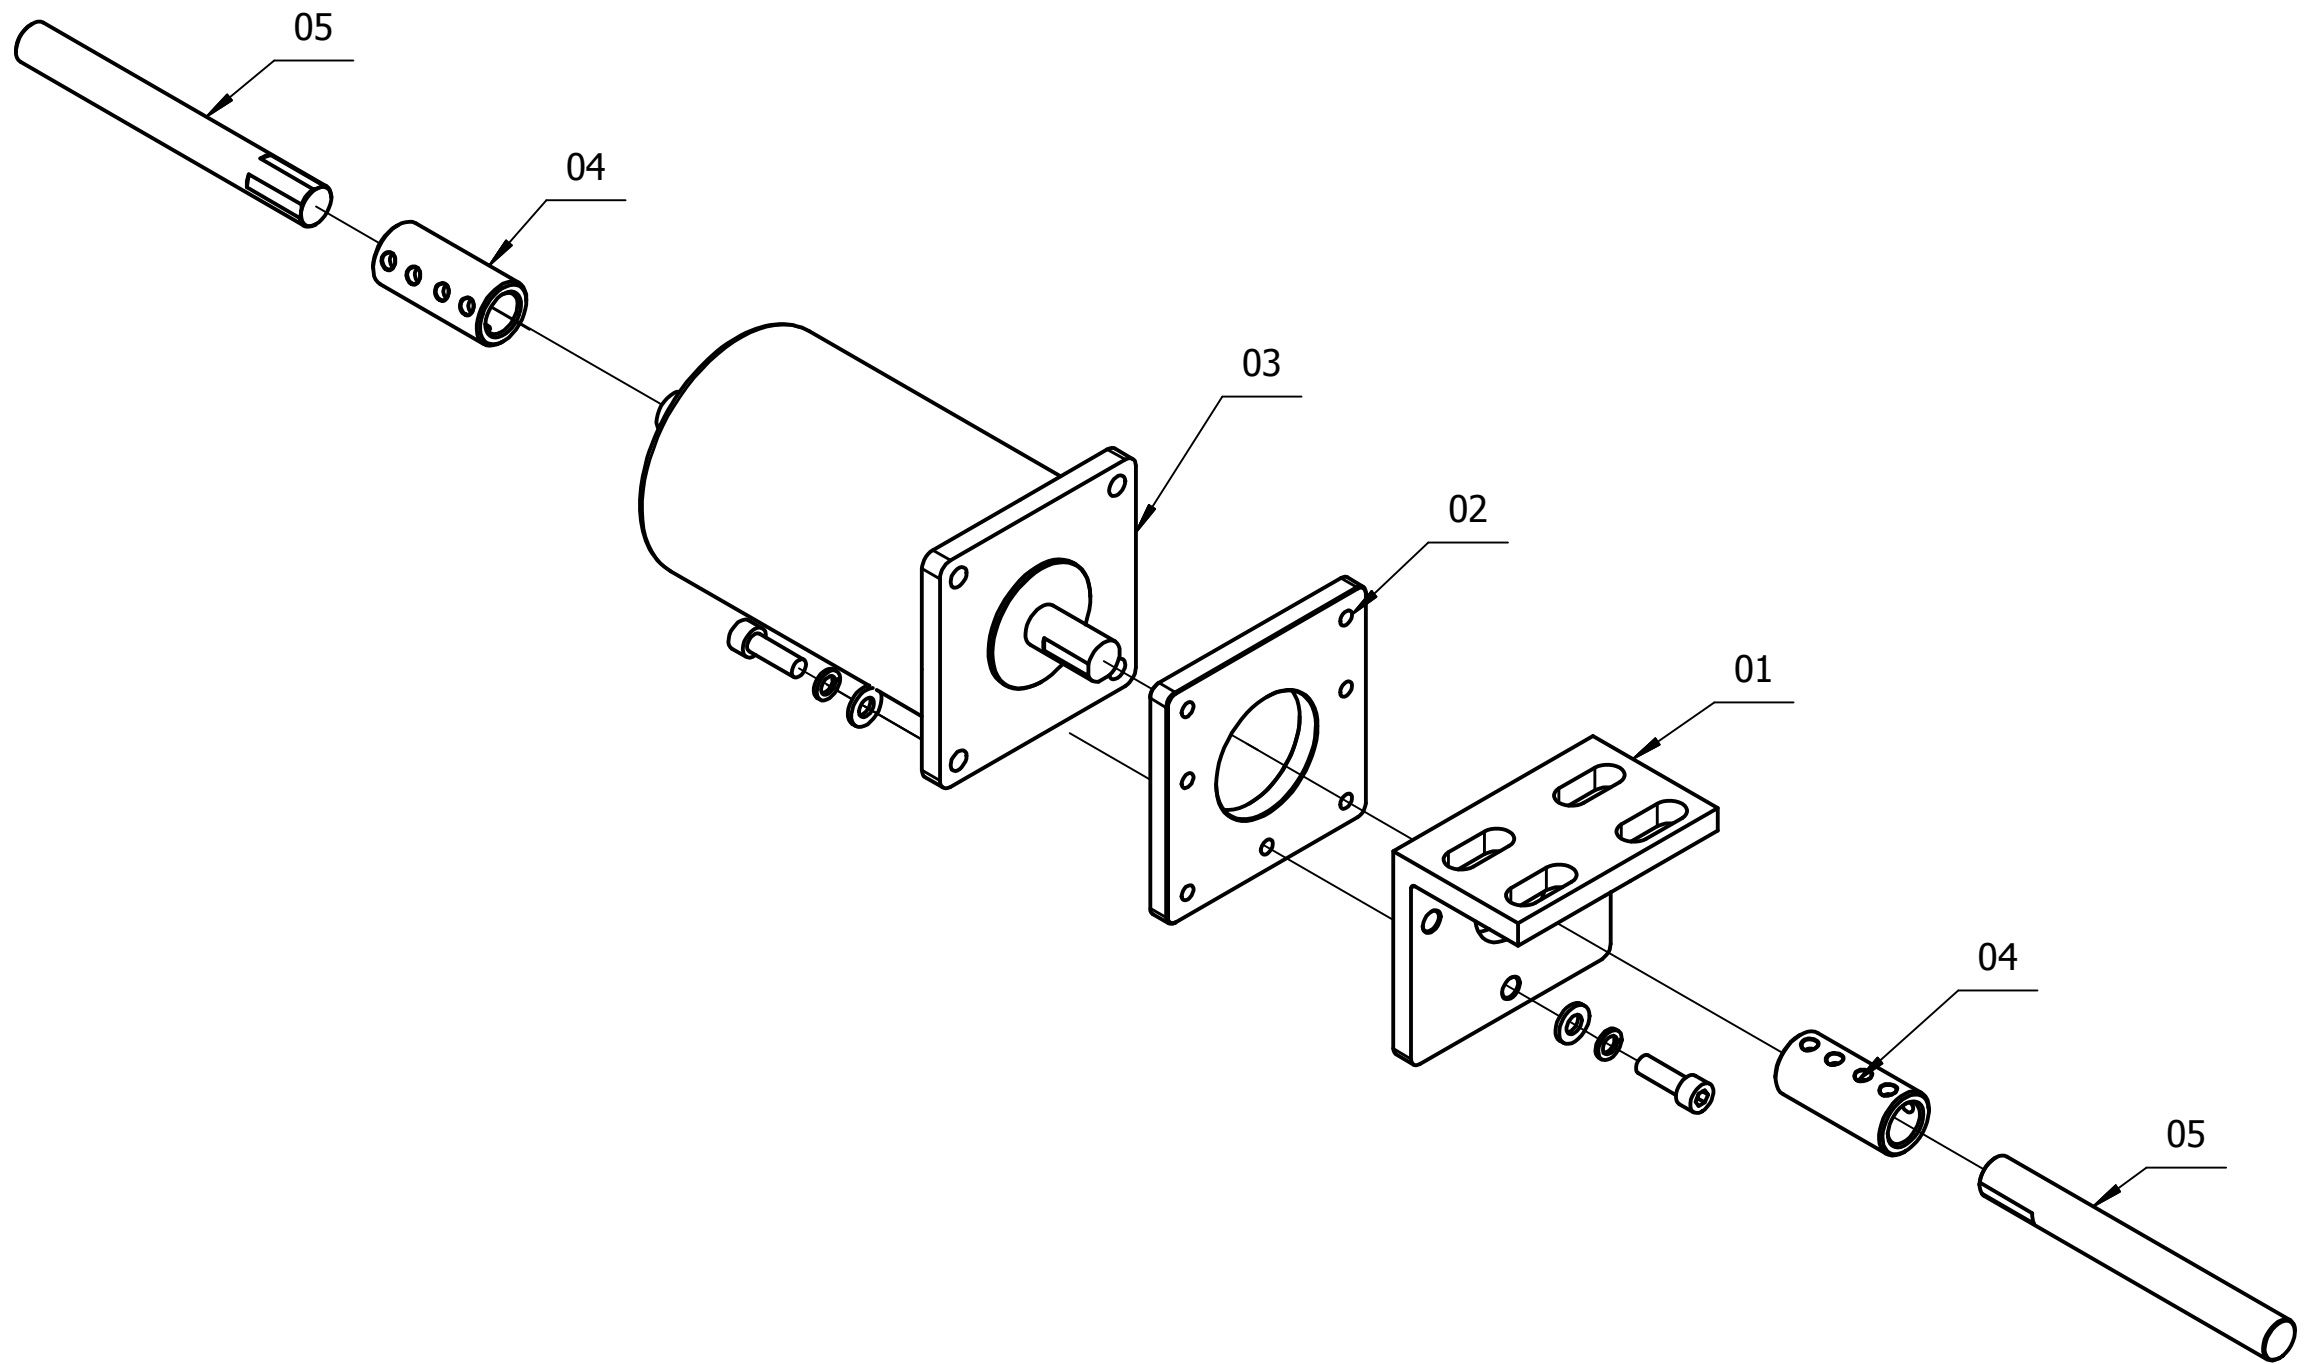


55. 20 X&Y步进电机驱动部分表

20552V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2055200100	驱动电机固定座	1	
02	2055200200	步进电机安装板-110	1	
03	80301130	11BYG350-18双★	1	4T/6T/8T-X向
03	80301131	11BYG350AH-18双★	1	4T400/4T500-Y向&12T400-X向
03	80301136	11BYG350BH-18双★	1	6T400/6T500-Y向
03	80301134	11BYG350CH-18双★	1	8T400/8T500/12T400-Y向
04	80031811	轴接套-18	2	
05		驱动轴-18	2	详见“55.10驱动座部分表-序号09”

55. 30 X&Y伺服电机驱动部分图

20553V3

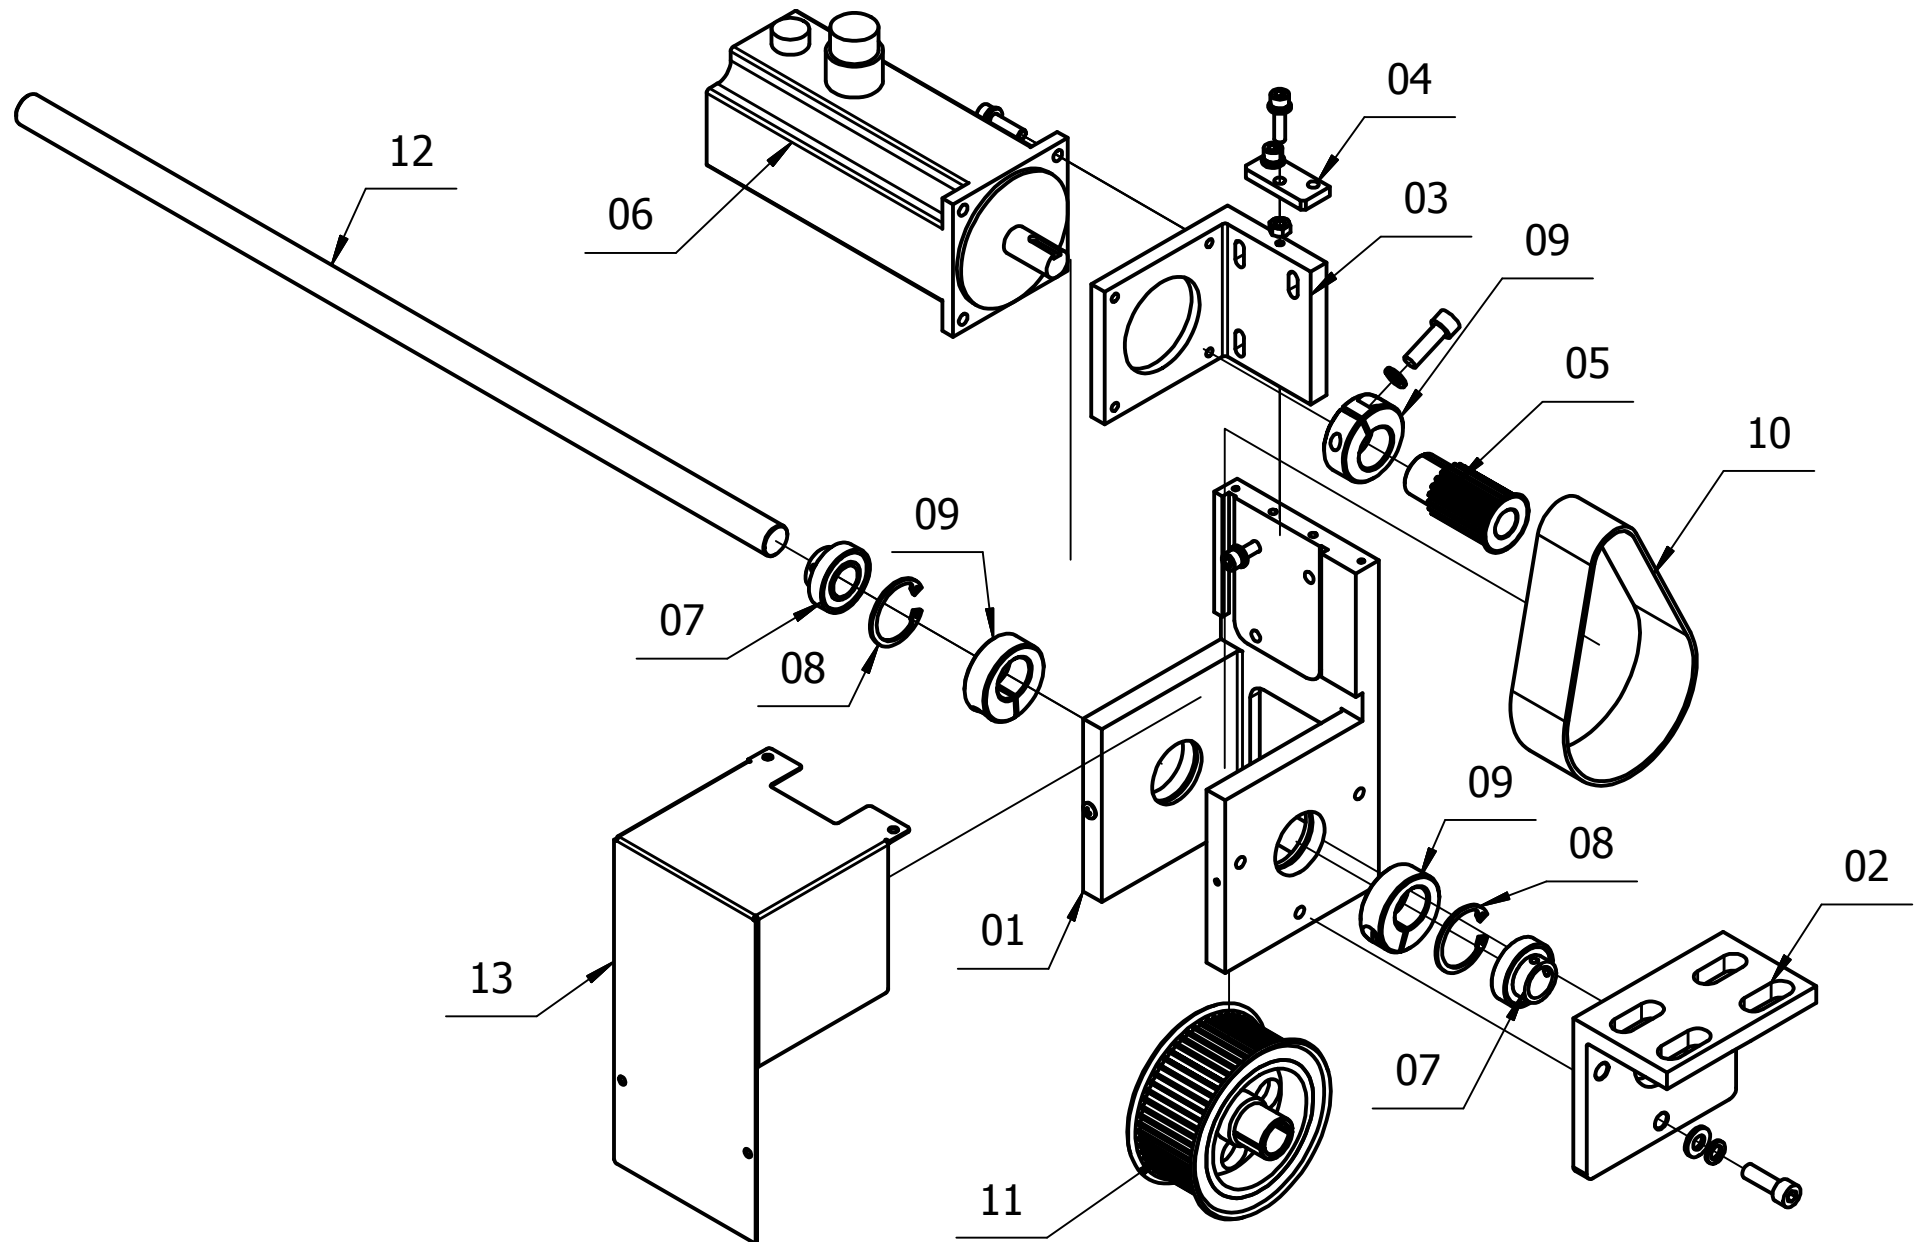


55.30 X&Y伺服电机驱动部分表

20553V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2055300100	伺服驱动箱-XY-86	1	
02	2055200100	驱动电机固定座	1	
03	2055300300	伺服电机座-86◆	1	8T/12T400
	2055300301	伺服电机座-80◆	1	4T/6T
04	2055101100	张紧螺丝固定板	1	
05	2055300500	伺服电机带轮-XY-20-16◆	1	8T/12T400
	4010050206	XY伺服驱动带轮◆	1	4T/6T
06	80310363	伺服电机1000W★	1	8T/12T400
	80310362	伺服电机750W★	1	4T/6T
07	2055100800	带轴套6904轴承18-37	2	
08	80033781	内卡簧-37	2	
09	4010050212	带轮抱紧圈	3	
10	2055301000	同步带HTD5M-40-420	1	
11	2055301100	伺服驱动带轮HTD5M-40-60	1	
12		驱动轴-18	1	详见“55.10驱动座部分表-序号09”
13	2055301300	XY伺服驱动箱罩盖	1	

55. 40 X&Y驱动梁部分图

20554V3

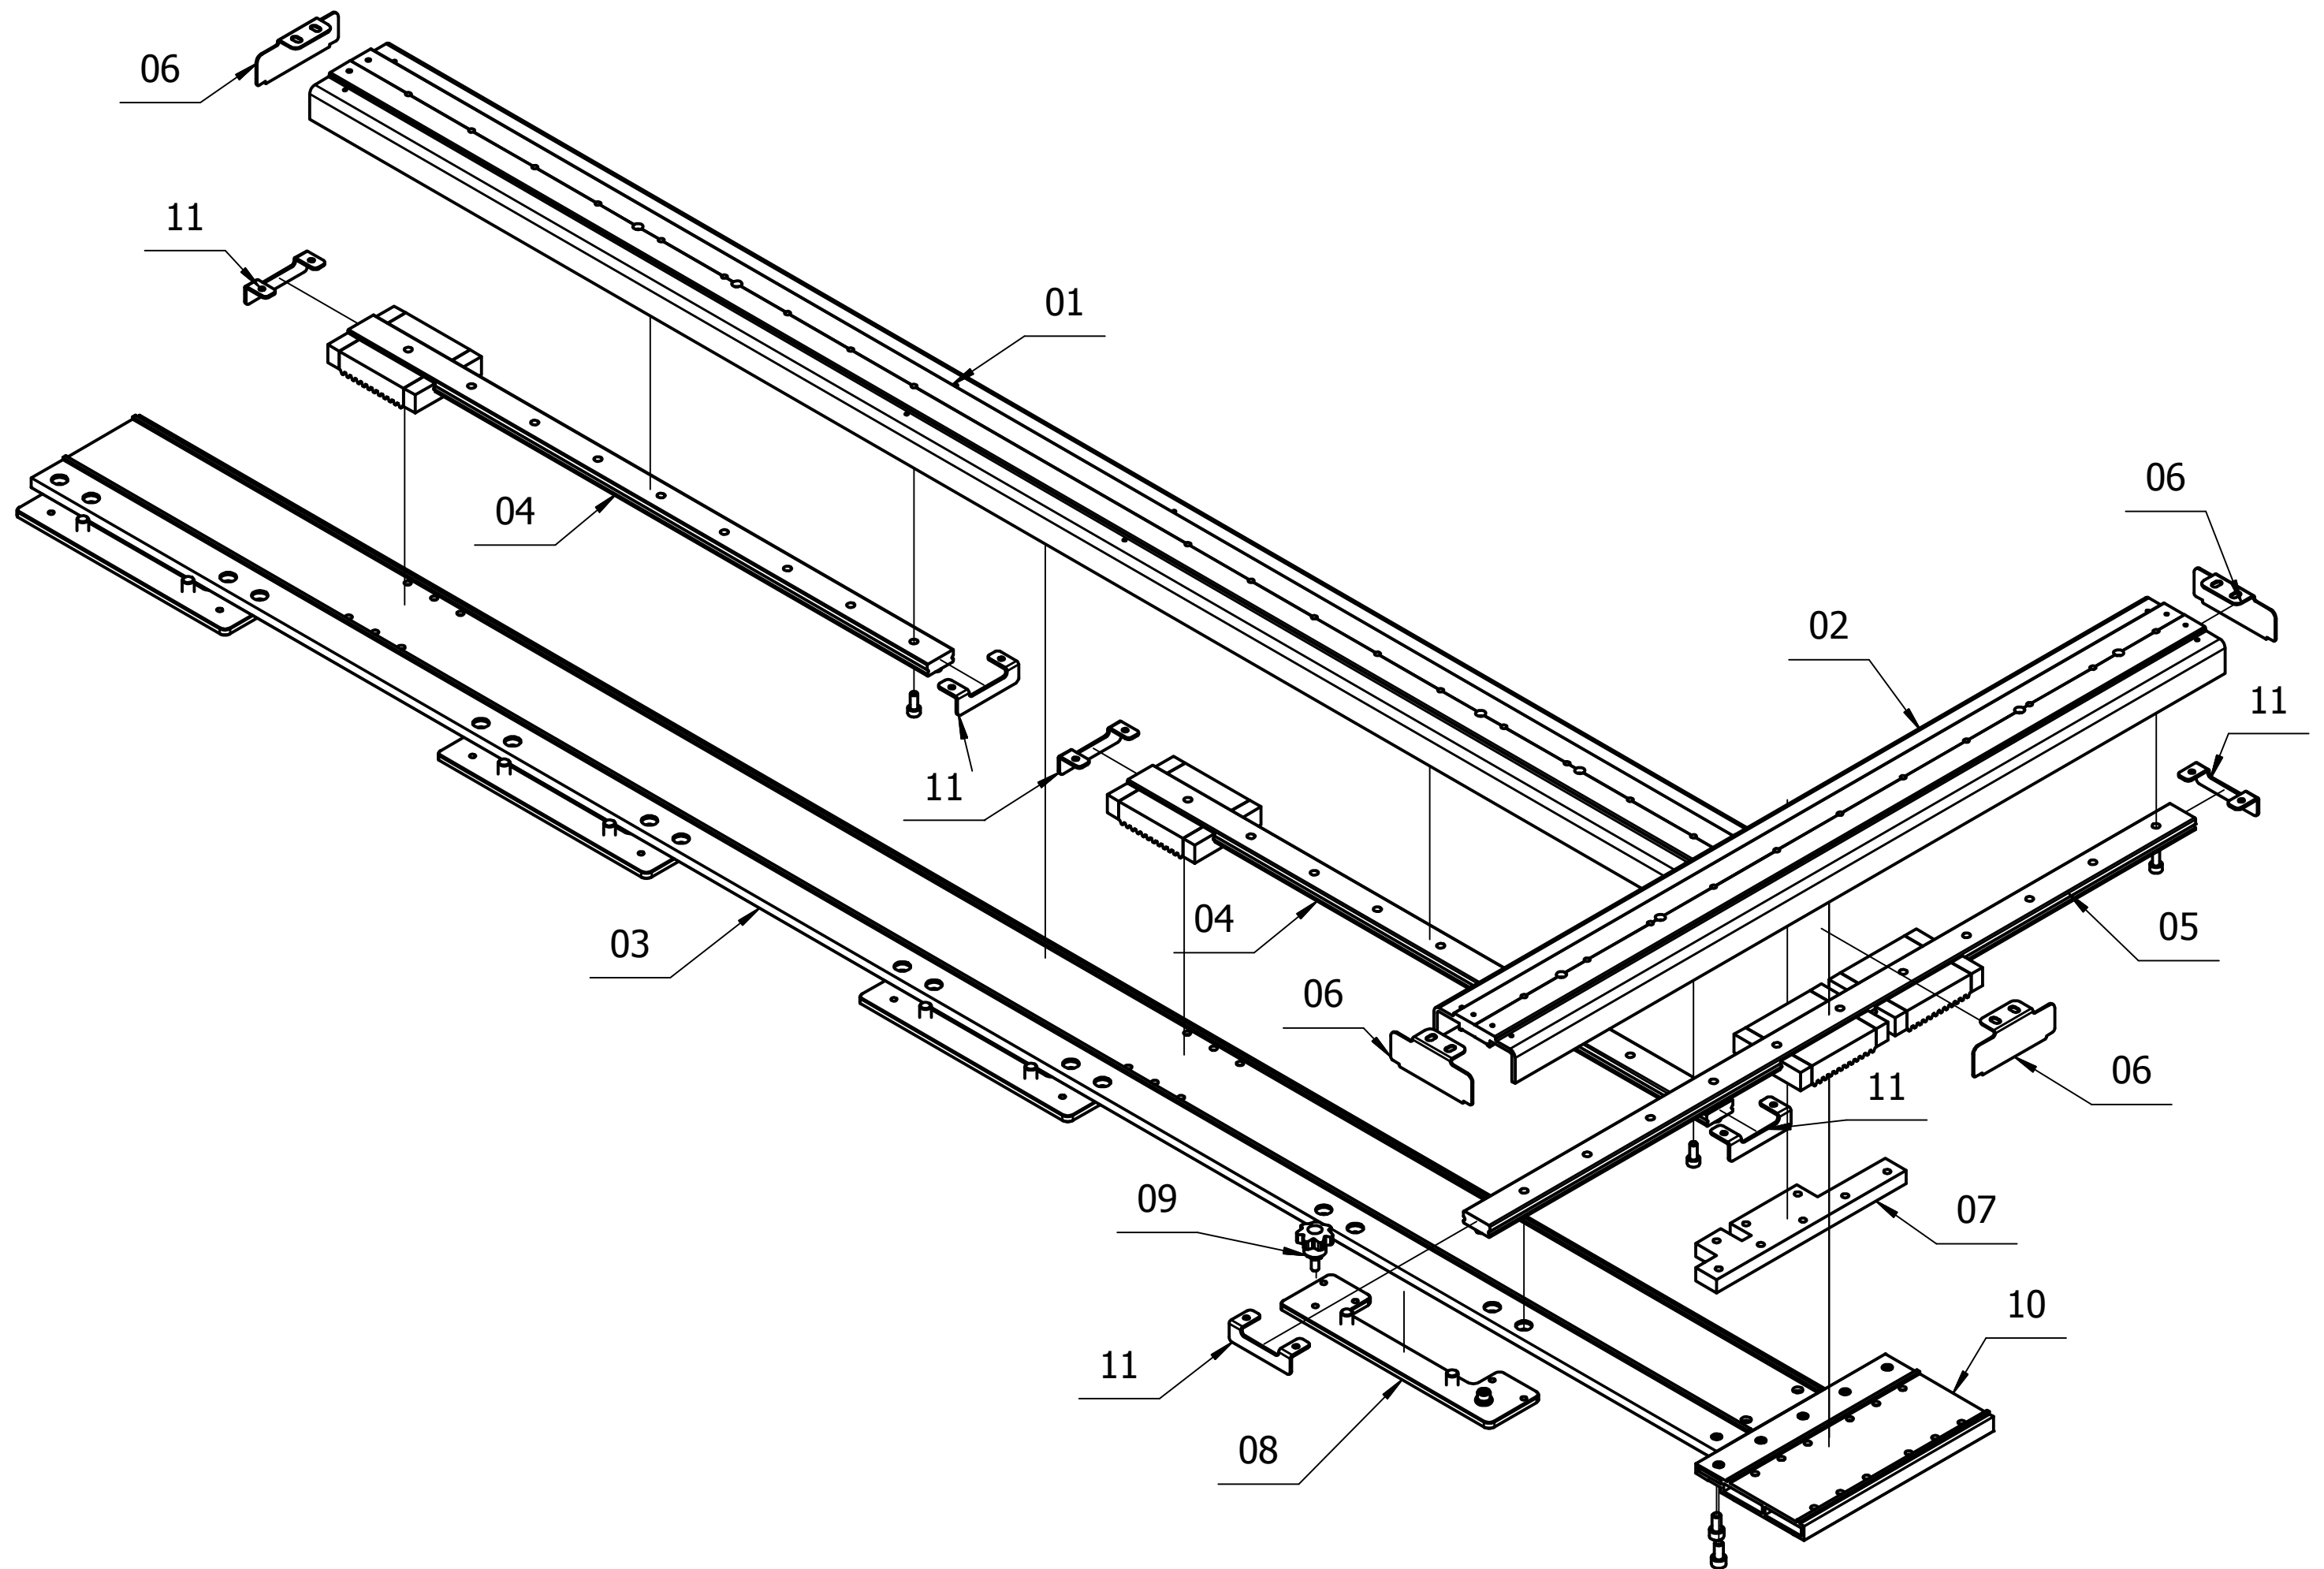


55. 40 X&Y驱动梁部分表

20554V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2055400144	驱动梁-Y-4T400	1	4T400
	2055400145	驱动梁-Y-4T500	1	4T500
	2055400164	驱动梁-Y-6T400	1	6T400
	2055400165	驱动梁-Y-6T500	1	6T500
	2055400184	驱动梁-Y-8T400	1	8T400
	2055400185	驱动梁-Y-8T500	1	8T500
	2055400194	驱动梁-Y-12T400	1	12T400
02	2055400200	驱动梁-X◆	1	4T/6T/8T
	2055400212	驱动梁-X-12头◆	1	12T400
03	2055400344	绣框连接板-Y-4T400	1	4T400
	2055400345	绣框连接板-Y-4T500	1	4T500
	2055400364	绣框连接板-Y-6T400	1	6T400
	2055400365	绣框连接板-Y-6T500	1	6T500
	2055400384	绣框连接板-Y-8T400	1	8T400
	2055400385	绣框连接板-Y-8T500	1	8T500
	2055400394	绣框连接板-Y-12T400	1	12T400
04	4010020550	直线导轨组件-25-L550◆	2*	数量PCS:4T400=2; 6T400=3; 8T400=4; 12T400=6
	2055100450	25直线导轨组件-单滑块-L630◆	2*	数量PCS:4T500=2; 6T500=3; 8T500=4
05	2055400500	驱动直线导轨双滑块-X-25-L670	1	
06	2055400600	驱动梁挡片	4	
07	2055400700	连接块	1	
08	2055400800	绣框固定板	H	
09	2060100600	手扭斜型组合螺丝-M5x10	Hx2	
10	2055400310	绣框连接板-X	1	
11	2055102601	限位挡板-导轨-CHT2	6*	数量PCS:4T=6; 6T=8; 8T=10; 12T=14

60.10 平绣框部分图

20601V3

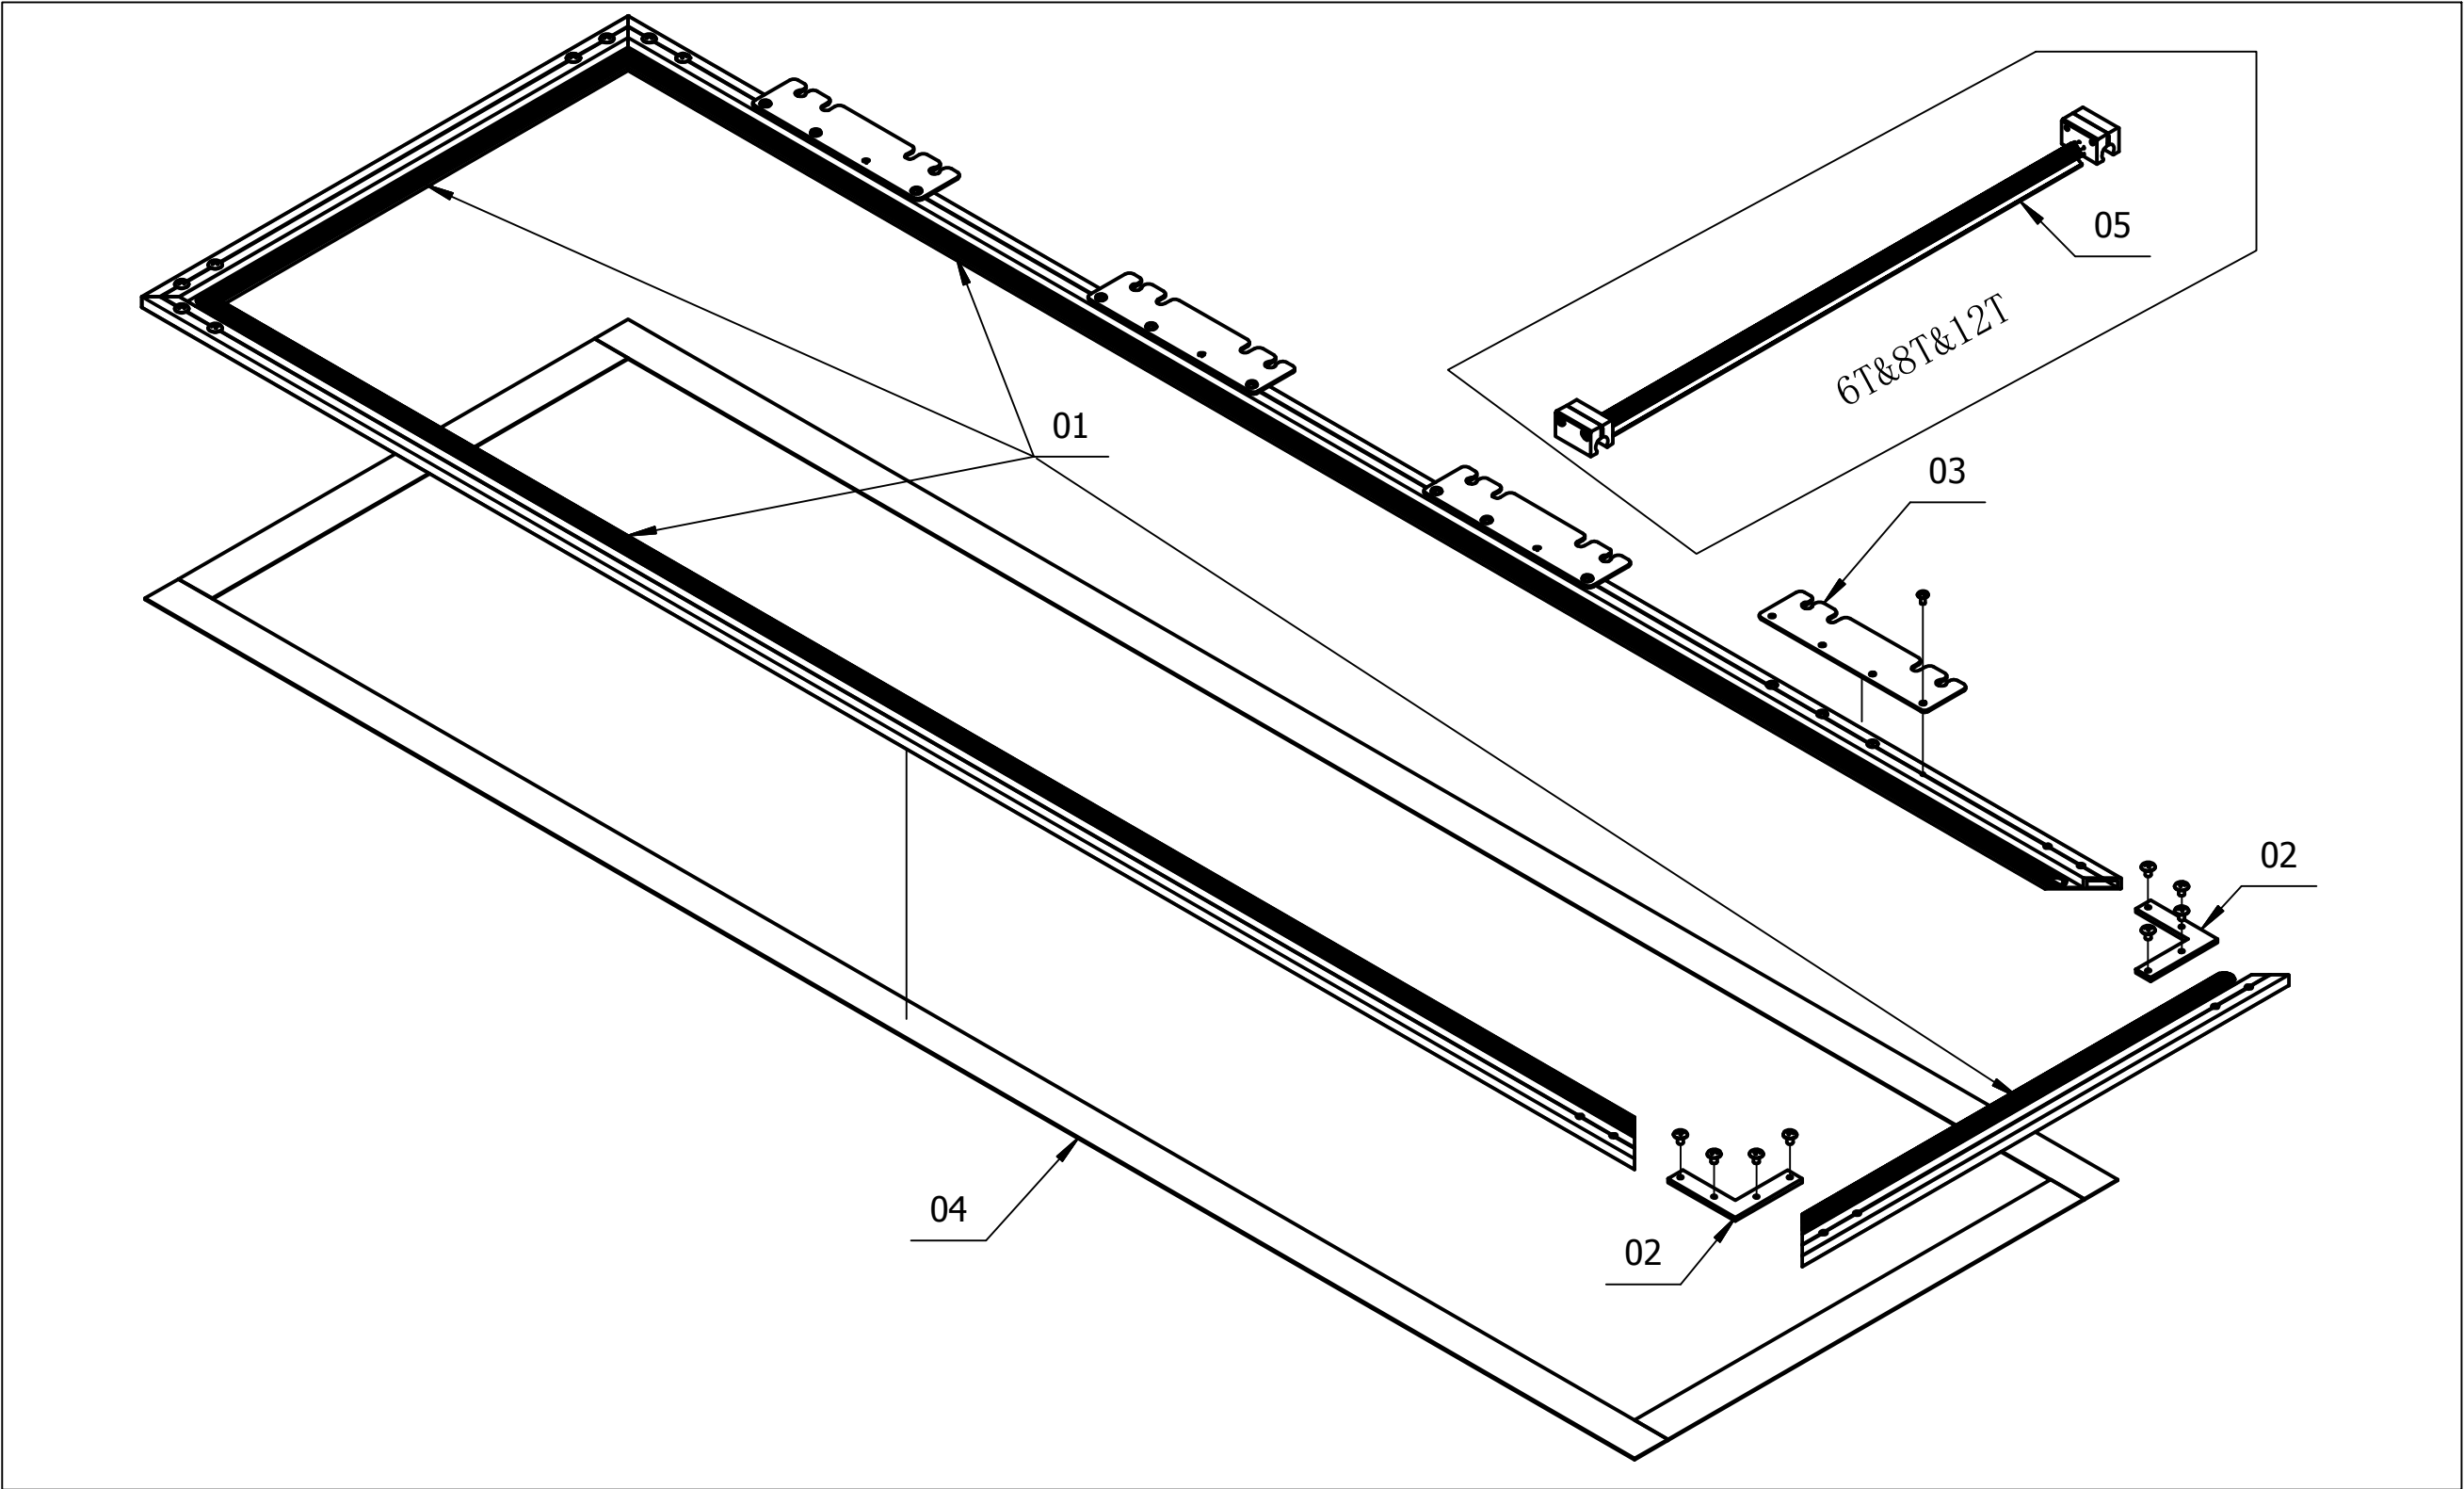


60.10 平绣框部分表

20601V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2060100144	平绣框4头T400X450Y450◆	1	4T400
	2060100145	平绣框4头T500X500Y450◆	1	4T500
	2060100164	平绣框6头T400X450Y450◆	1	6T400
	2060100165	平绣框6头T500X500Y450◆	1	6T500
	2060100184	平绣框8头T400X450Y450◆	1	8T400
	2060100185	平绣框8头T500X500Y450◆	1	8T500
	2060100194	平绣框12头T400X450Y450◆	1	12T400
02	02513010	CT平绣框直角架	4	
03	2060100300	绣框卡板	Hx1	
04	71125115	毛毡40x2000x1.0	长度 4560mm*	长度mm:4T400=4560; 4T500=5260; 6T400=6160; 6T500=7260 8T400=7760; 8T500=8260; 12T400=10860
05	2060100500	平绣框中支撑组件	1*	数量PCS:6T=1; 8T/12T=2

60.20 成衣框部分图

20602V3

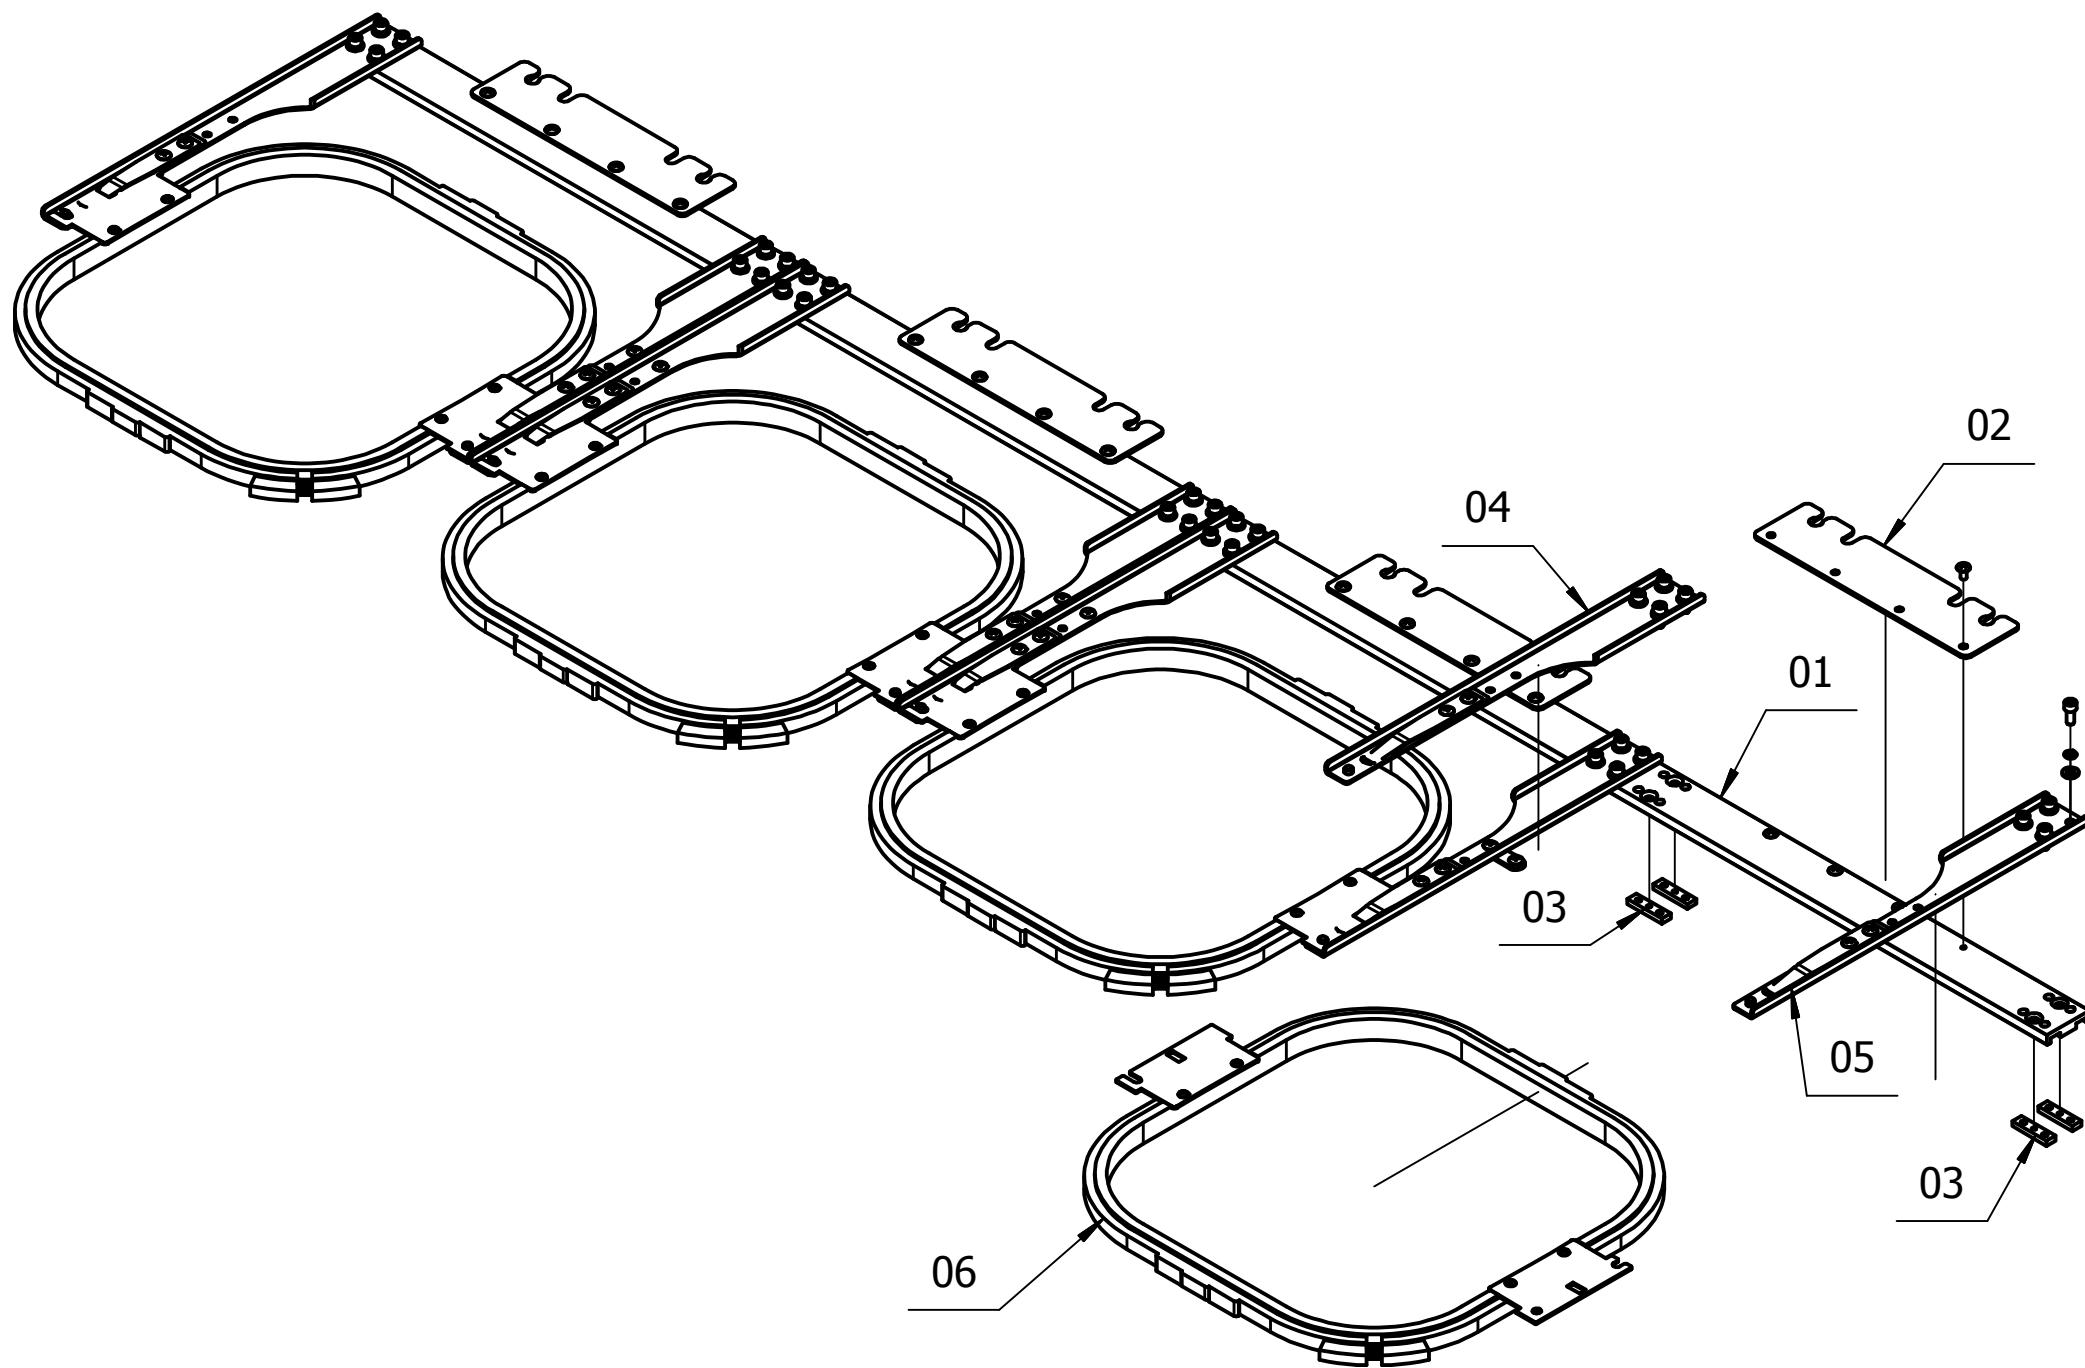


60.20 成衣绣框部分表

20602V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2060200144	成衣绣框横档4头T400X450Y450◆	1	4T400
	2060200145	成衣绣框横档4头T500X500Y450◆	1	4T500
	2060200164	成衣绣框横档6头T400X450Y450◆	1	6T400
	2060200165	成衣绣框横档6头T500X500Y450◆	1	6T500
	2060200184	成衣绣框横档8头T400X450Y450◆	1	8T400
	2060200185	成衣绣框横档8头T500X500Y450◆	1	8T500
	2060200194	成衣绣框横档12头T400X450Y450◆	1	12T400
02	2060100300	绣框卡板	Hx1	
03	02540150	螺母板	Hx4	
04	02540184CA	左扶手	Hx1	
05	02540183CA	右扶手	Hx1	
06	02540281CB	成衣绷架CA-90◆	Hx1	标配或按订单配置
	02540381CB	成衣绷架CA-120◆	Hx1	标配或按订单配置
	02540481CB	成衣绷架CA-150◆	Hx1	标配或按订单配置
	02540581CB	成衣绷架CA-190◆	Hx1	标配或按订单配置
	02540681CB	成衣绷架CA-290◆	Hx1	标配或按订单配置
	02540881VA	成衣绷架-395x315◆	Hx1	标配或按订单配置
	02540781VA	成衣绷架-400(500头距用)◆	Hx1	标配或按订单配置, T500头距使用

60.30 帽绣框部分图

20603V3

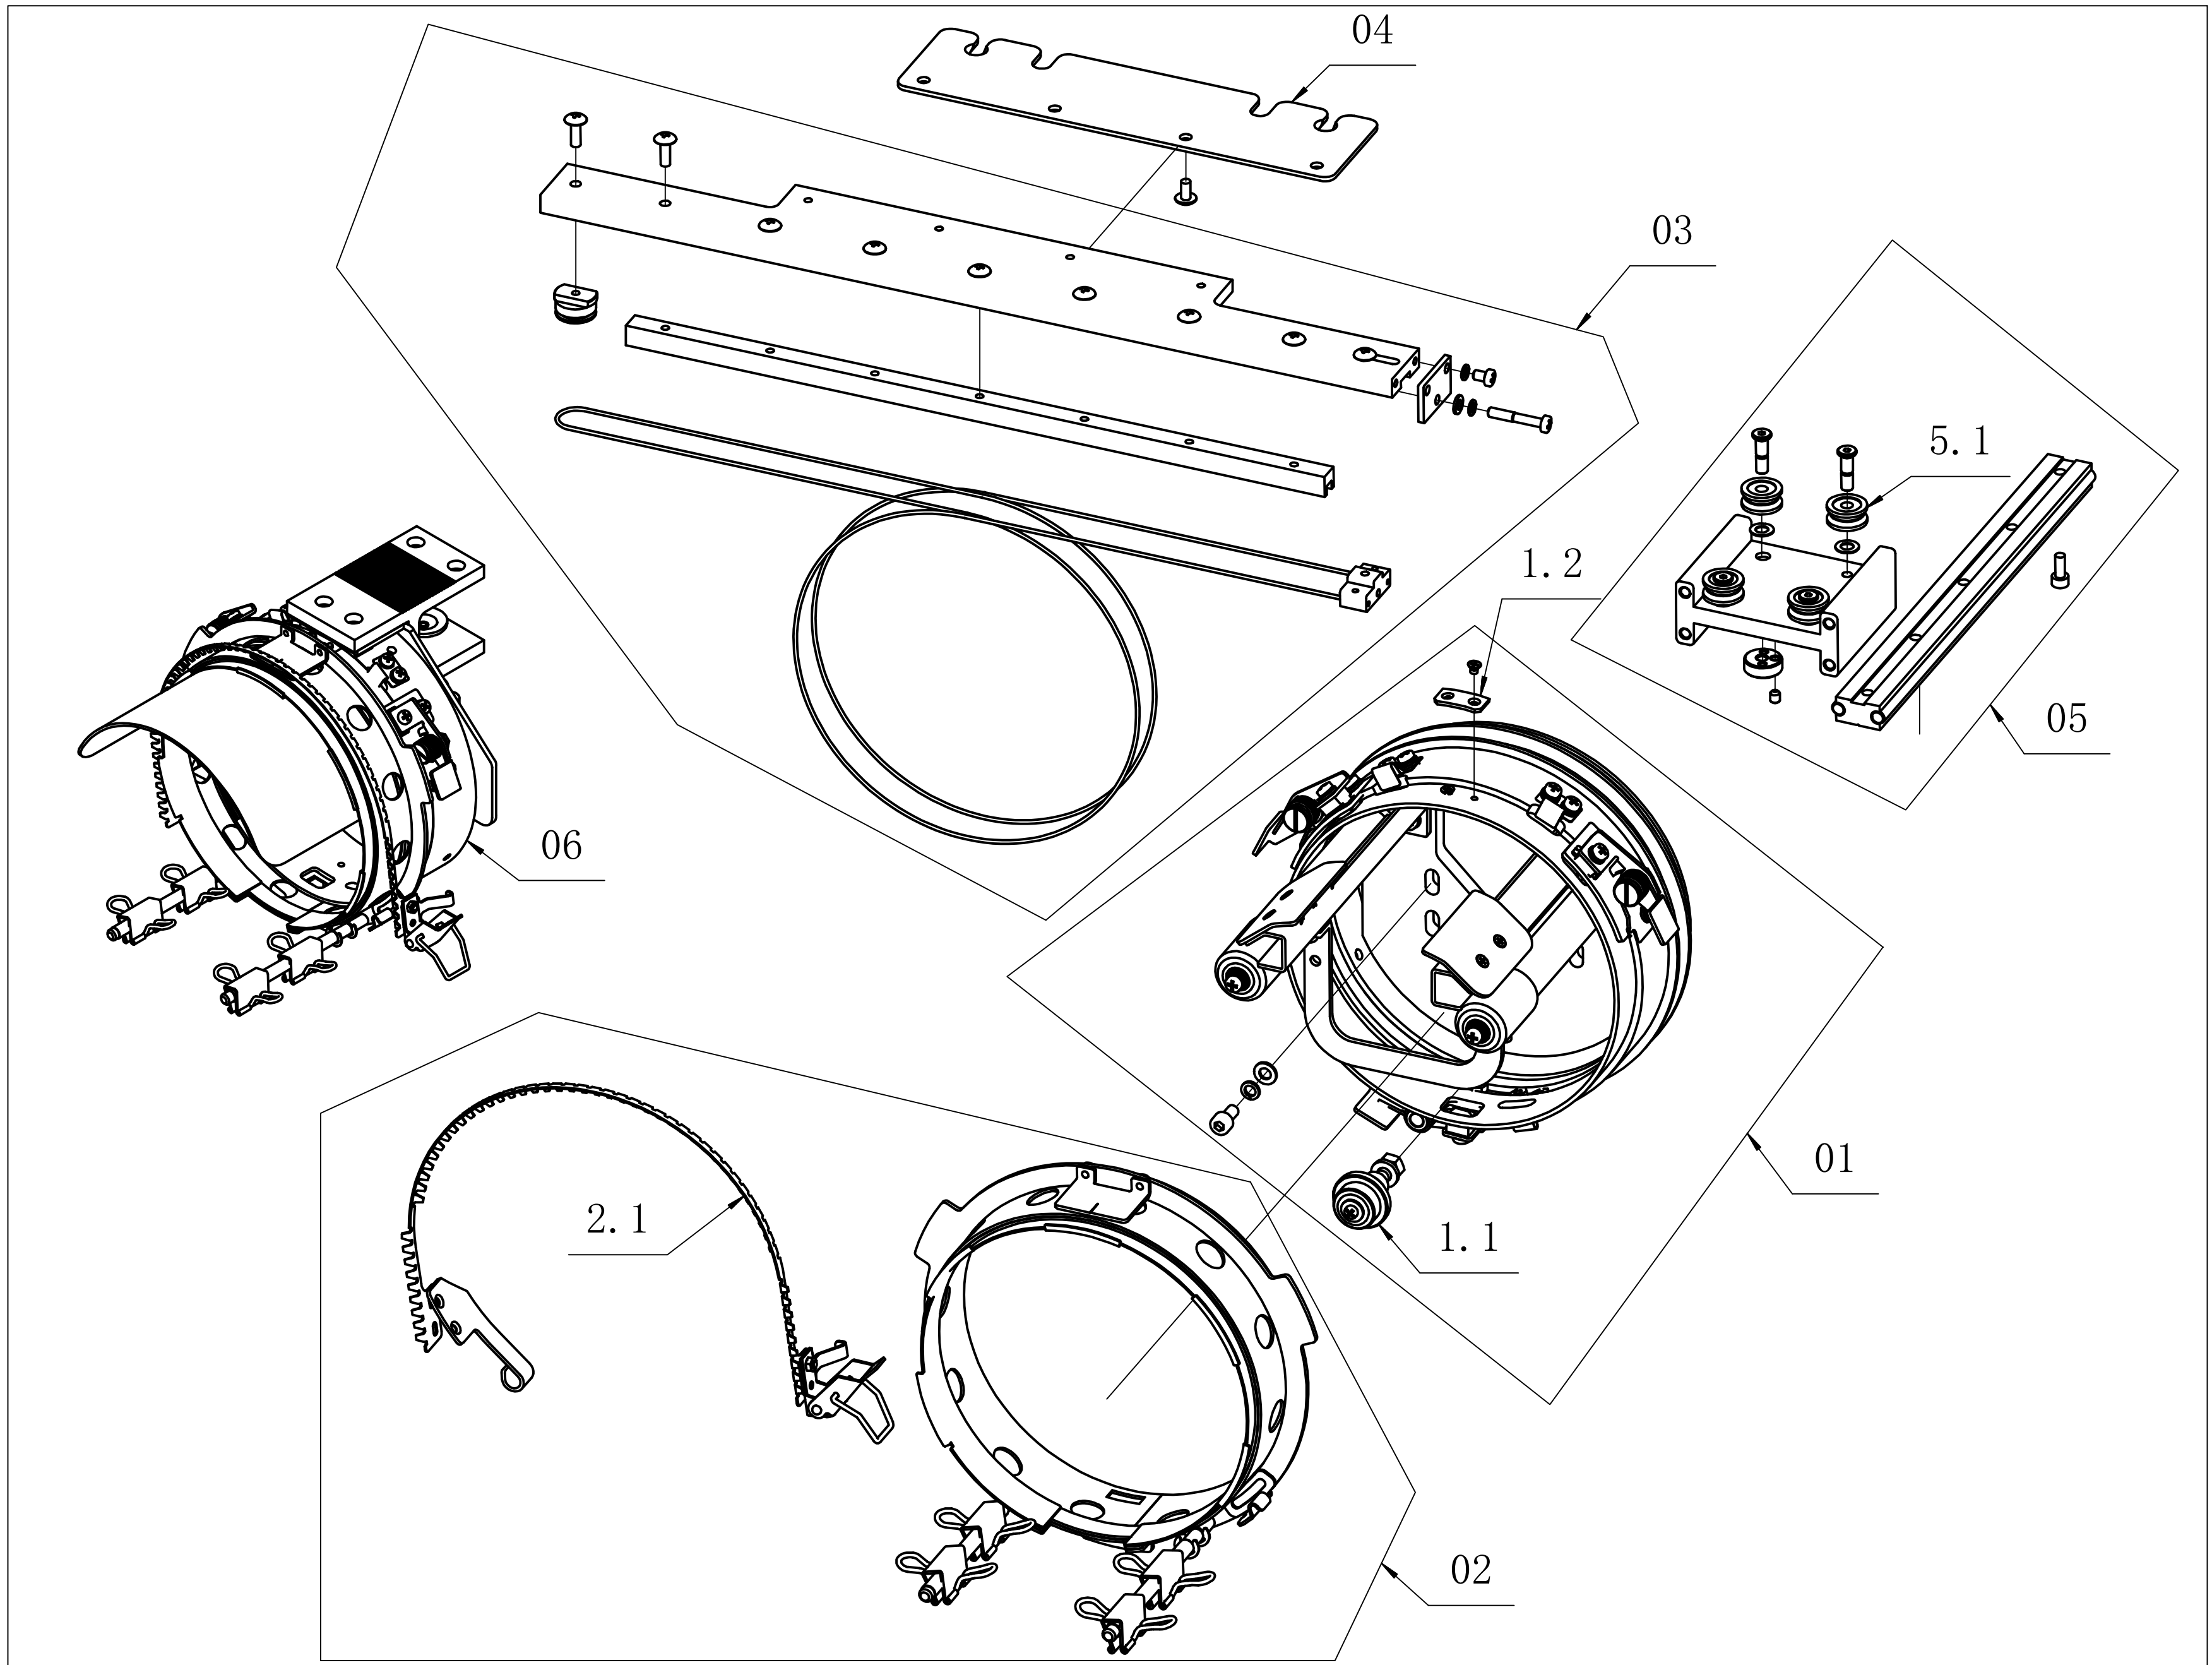


60.30 帽绣框部分表

20603V3

[illegible]

65 线盘线架部分图

20650V3

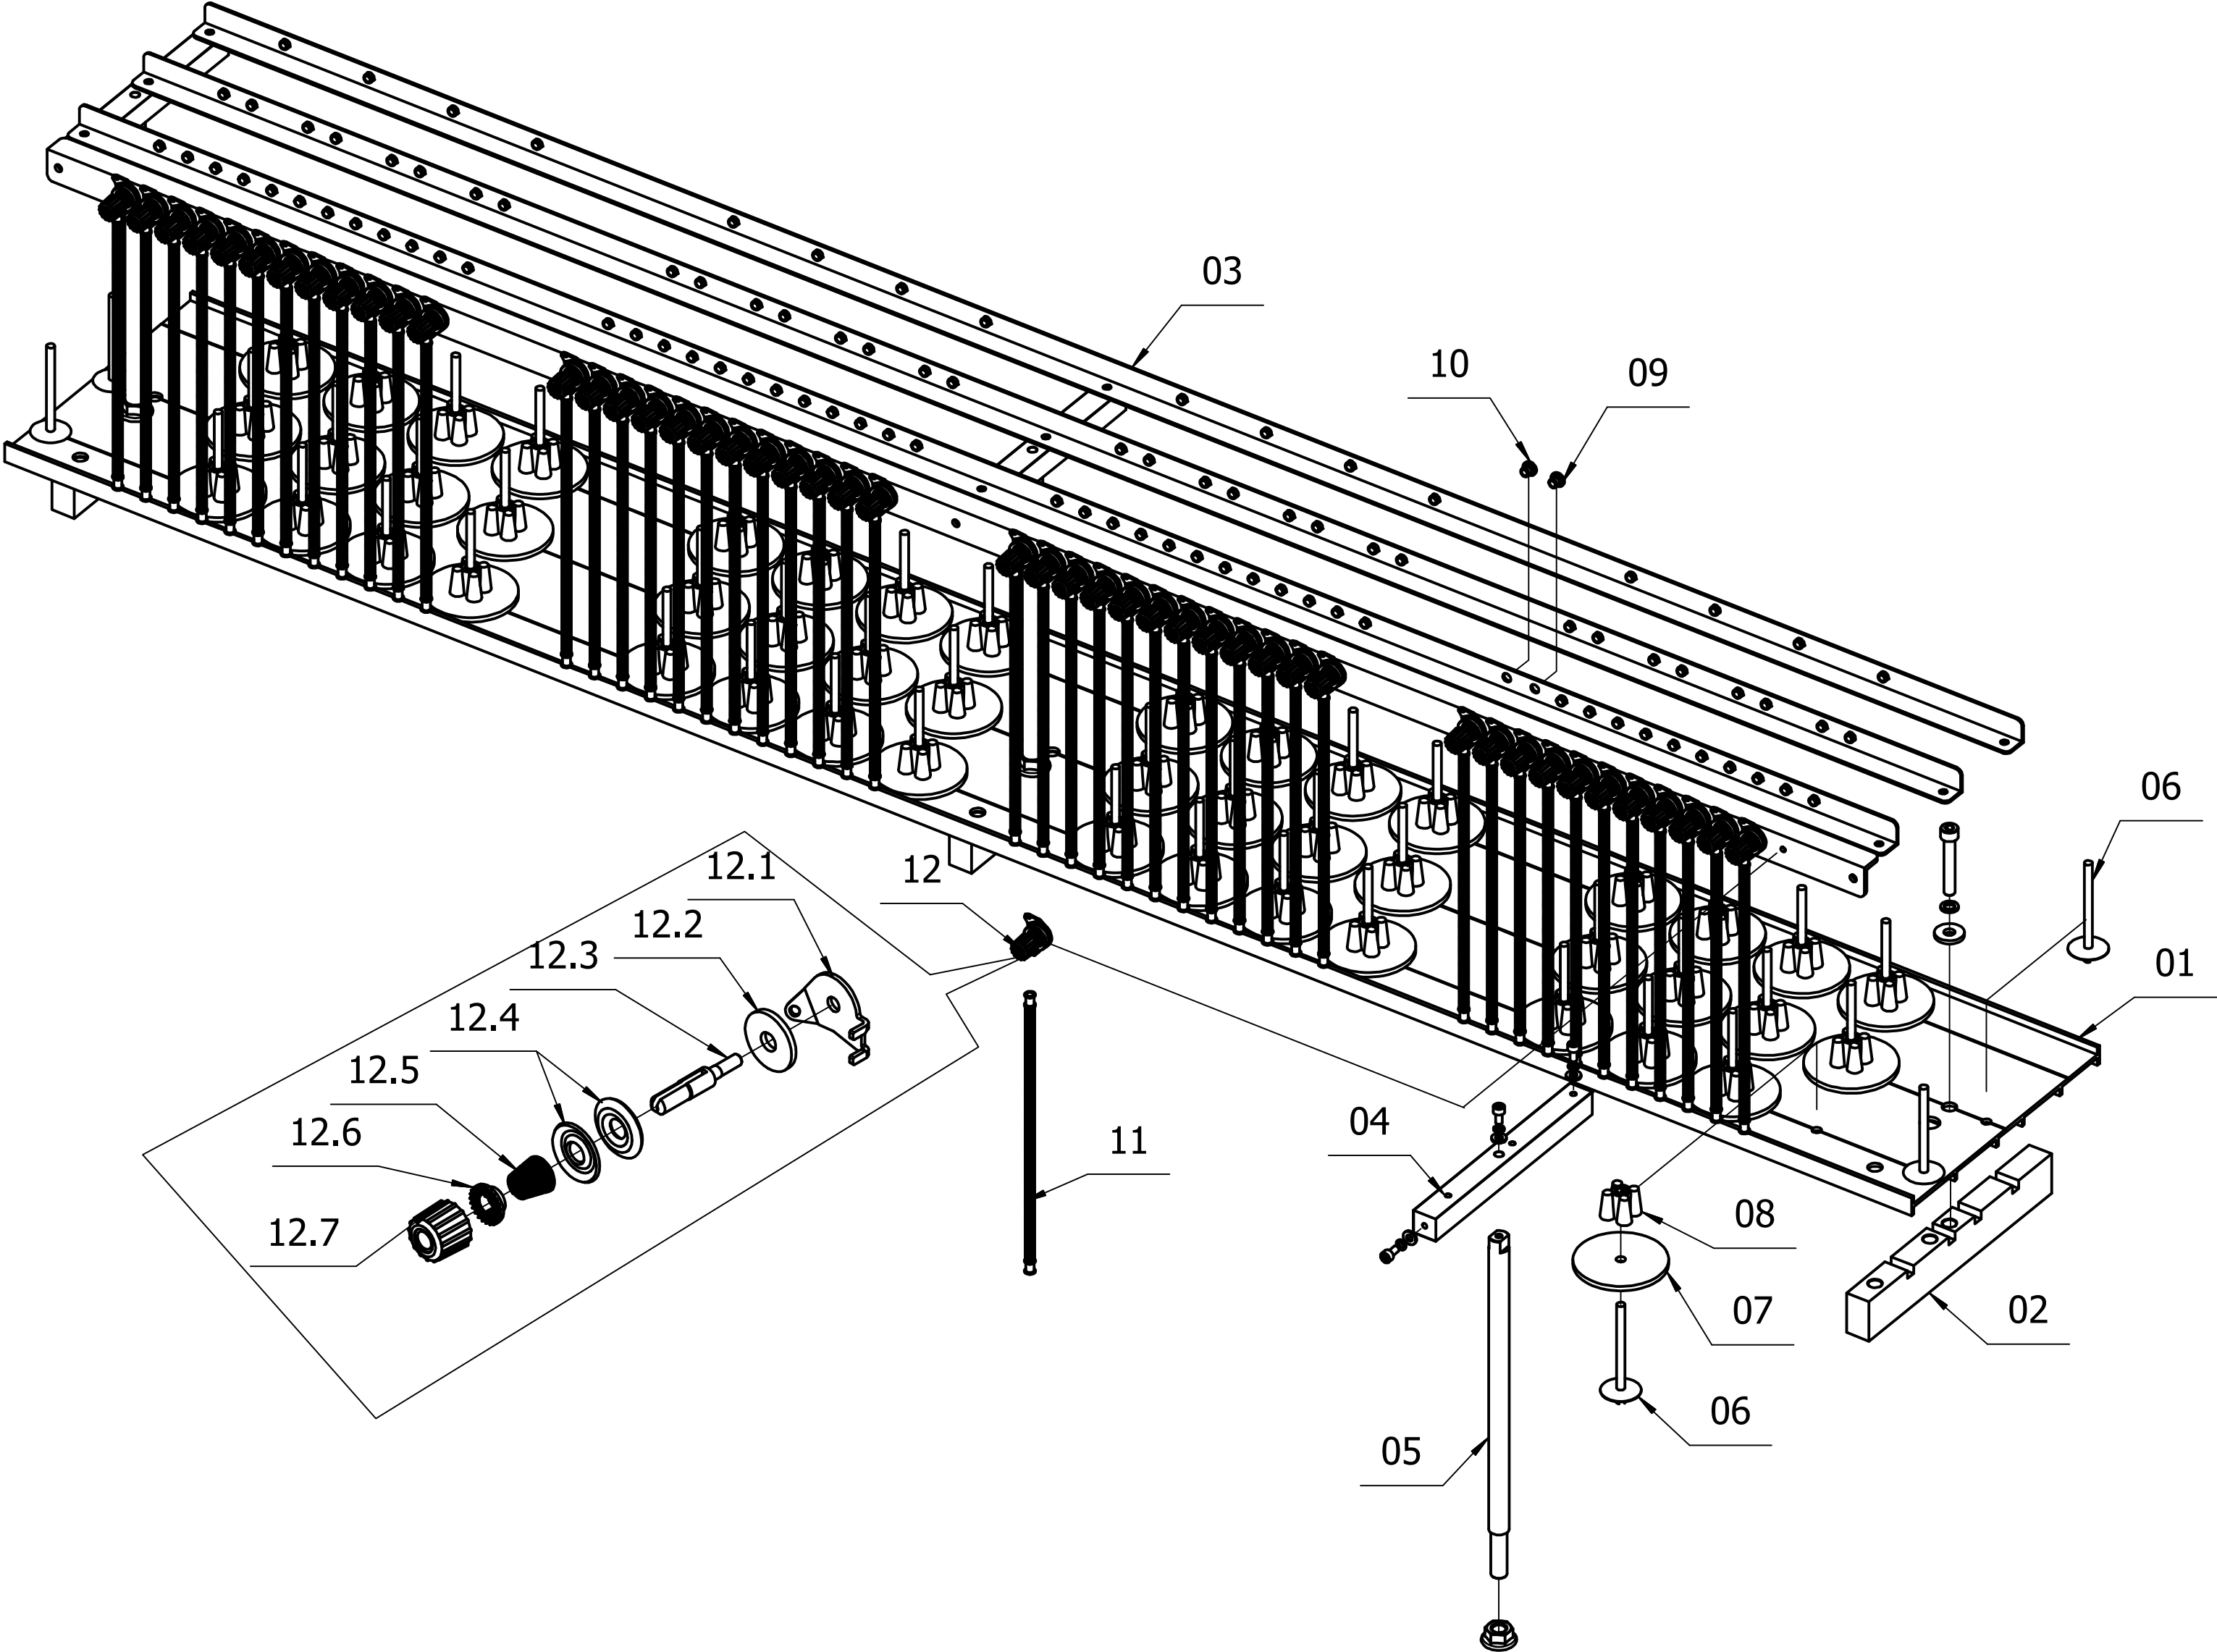

65 线盘线架部分表

20650V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	2065011244	线盘4头12针T400X450Y450	1	4T400-12针
	2065011544	线盘4头15针T400X450Y450	1	4T400-15针
	2065011245	线盘4头12针T500X500Y450	1	4T500-12针
	2065011545	线盘4头15针T500X500Y450	1	4T500-15针
	2065011264	线盘6头12针T400X450Y450	1	6T400-12针
	2065011564	线盘6头15针T400X450Y450	1	6T400-15针
	2065011265	线盘6头12针T500X500Y450	1	6T500-12针
	2065011565	线盘6头15针T500X500Y450	1	6T500-15针
	2065011284	线盘8头12针T400X450Y450	1	8T400-12针
	2065011584	线盘8头15针T400X450Y450	1	8T400-15针
	2065011285	线盘8头12针T500X500Y450	1	8T500-12针
	2065011585	线盘8头15针T500X500Y450	1	8T500-15针
	2065011294	线盘12头12针T400X450Y450	1	12T400-12针
	2065011594	线盘12头15针T400X450Y450	1	12T400-15针
02	2065020000	线盘固定梁	3*	数量PCS:4T=3; 6T=4; 8T=5; 12T400=7
03	2065031244	线架4头12针T400X450Y450	1	4T400-12针
	2065031544	线架4头15针T400X450Y450	1	4T400-15针
	2065031245	线架4头12针T500X500Y450	1	4T500-12针
	2065031545	线架4头15针T500X500Y450	1	4T500-15针
	2065031264	线架6头12针T400X450Y450	1	6T400-12针
	2065031564	线架6头15针T400X450Y450	1	6T400-15针
	2065031265	线架6头12针T500X500Y450	1	6T500-12针
	2065031565	线架6头15针T500X500Y450	1	6T500-15针
	2065031284	线架8头12针T400X450Y450	1	8T400-12针
	2065031584	线架8头15针T400X450Y450	1	8T400-15针
	2065031285	线架8头12针T500X500Y450	1	8T500-12针
	2065031585	线架8头15针T500X500Y450	1	8T500-15针
	2065031294	线架12头12针T400X450Y450	1	12T400-12针
	2065031594	线架12头15针T400X450Y450	1	12T400-15针
04	2065040000	线架梁	3*	数量PCS:4T=3; 6T=4; 8T=5; 12T400=7
05	2065050000	线架立柱	3*	数量PCS:4T=3; 6T=4; 8T=5; 12T400=7


65 线盘线架部分表

20650V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
06	80211007	线柱	52*	数量PCS(公式=头数x针数+4) 4T-12针=52; 4T-15针=64; 6T-12针=76; 6T-15针=94 8T-12针=100; 8T-15针=124; 12T-12针=148; 12T-15针=184
07	80211009	线盘海棉垫	48*	数量PCS(公式=头数x针数) 4T-12针=48; 4T-15针=60; 6T-12针=72; 6T-15针=90 8T-12针=96; 8T-15针=120; 12T-12针=144; 12T-15针=180
08	80211008	线盘垫	48*	数量PCS(公式=头数x针数) 4T-12针=48; 4T-15针=60; 6T-12针=72; 6T-15针=90 8T-12针=96; 8T-15针=120; 12T-12针=144; 12T-15针=180
09	80211005	线架套管-白	84*	数量PCS(公式=头数x(针数x2-3)) 4T-12针=84; 4T-15针=108; 6T-12针=126; 6T-15针=162 8T-12针=168; 8T-15针=216; 12T-12针=252; 12T-15针=324
10	80211006	线架套管-红	Hx3	
11	72010869	过线管组件-350	48*	数量PCS(公式=头数x针数) 4T-12针=48; 4T-15针=60; 6T-12针=72; 6T-15针=90 8T-12针=96; 8T-15针=120; 12T-12针=144; 12T-15针=180
12	03144260	线架旋钮组件-RCM-灰	48*	数量PCS(公式=头数x针数) 4T-12针=48; 4T-15针=60; 6T-12针=72; 6T-15针=90 8T-12针=96; 8T-15针=120; 12T-12针=144; 12T-15针=180
12.1	03141001	引线板-纯轮	x1	
12.2	80211104	毛毡垫圈	x1	
12.3	03144208	夹线钉-纯轮	x1	
12.4	03144202	压线片-纯轮	x2	
12.5	03144209	张力弹簧-纯轮	x1	
12.6	03144226	防松垫圈-纯轮	x1	
12.7	03144207	夹线旋钮-纯轮	x1	

70.10 纯轮夹线座部分图

20701V3

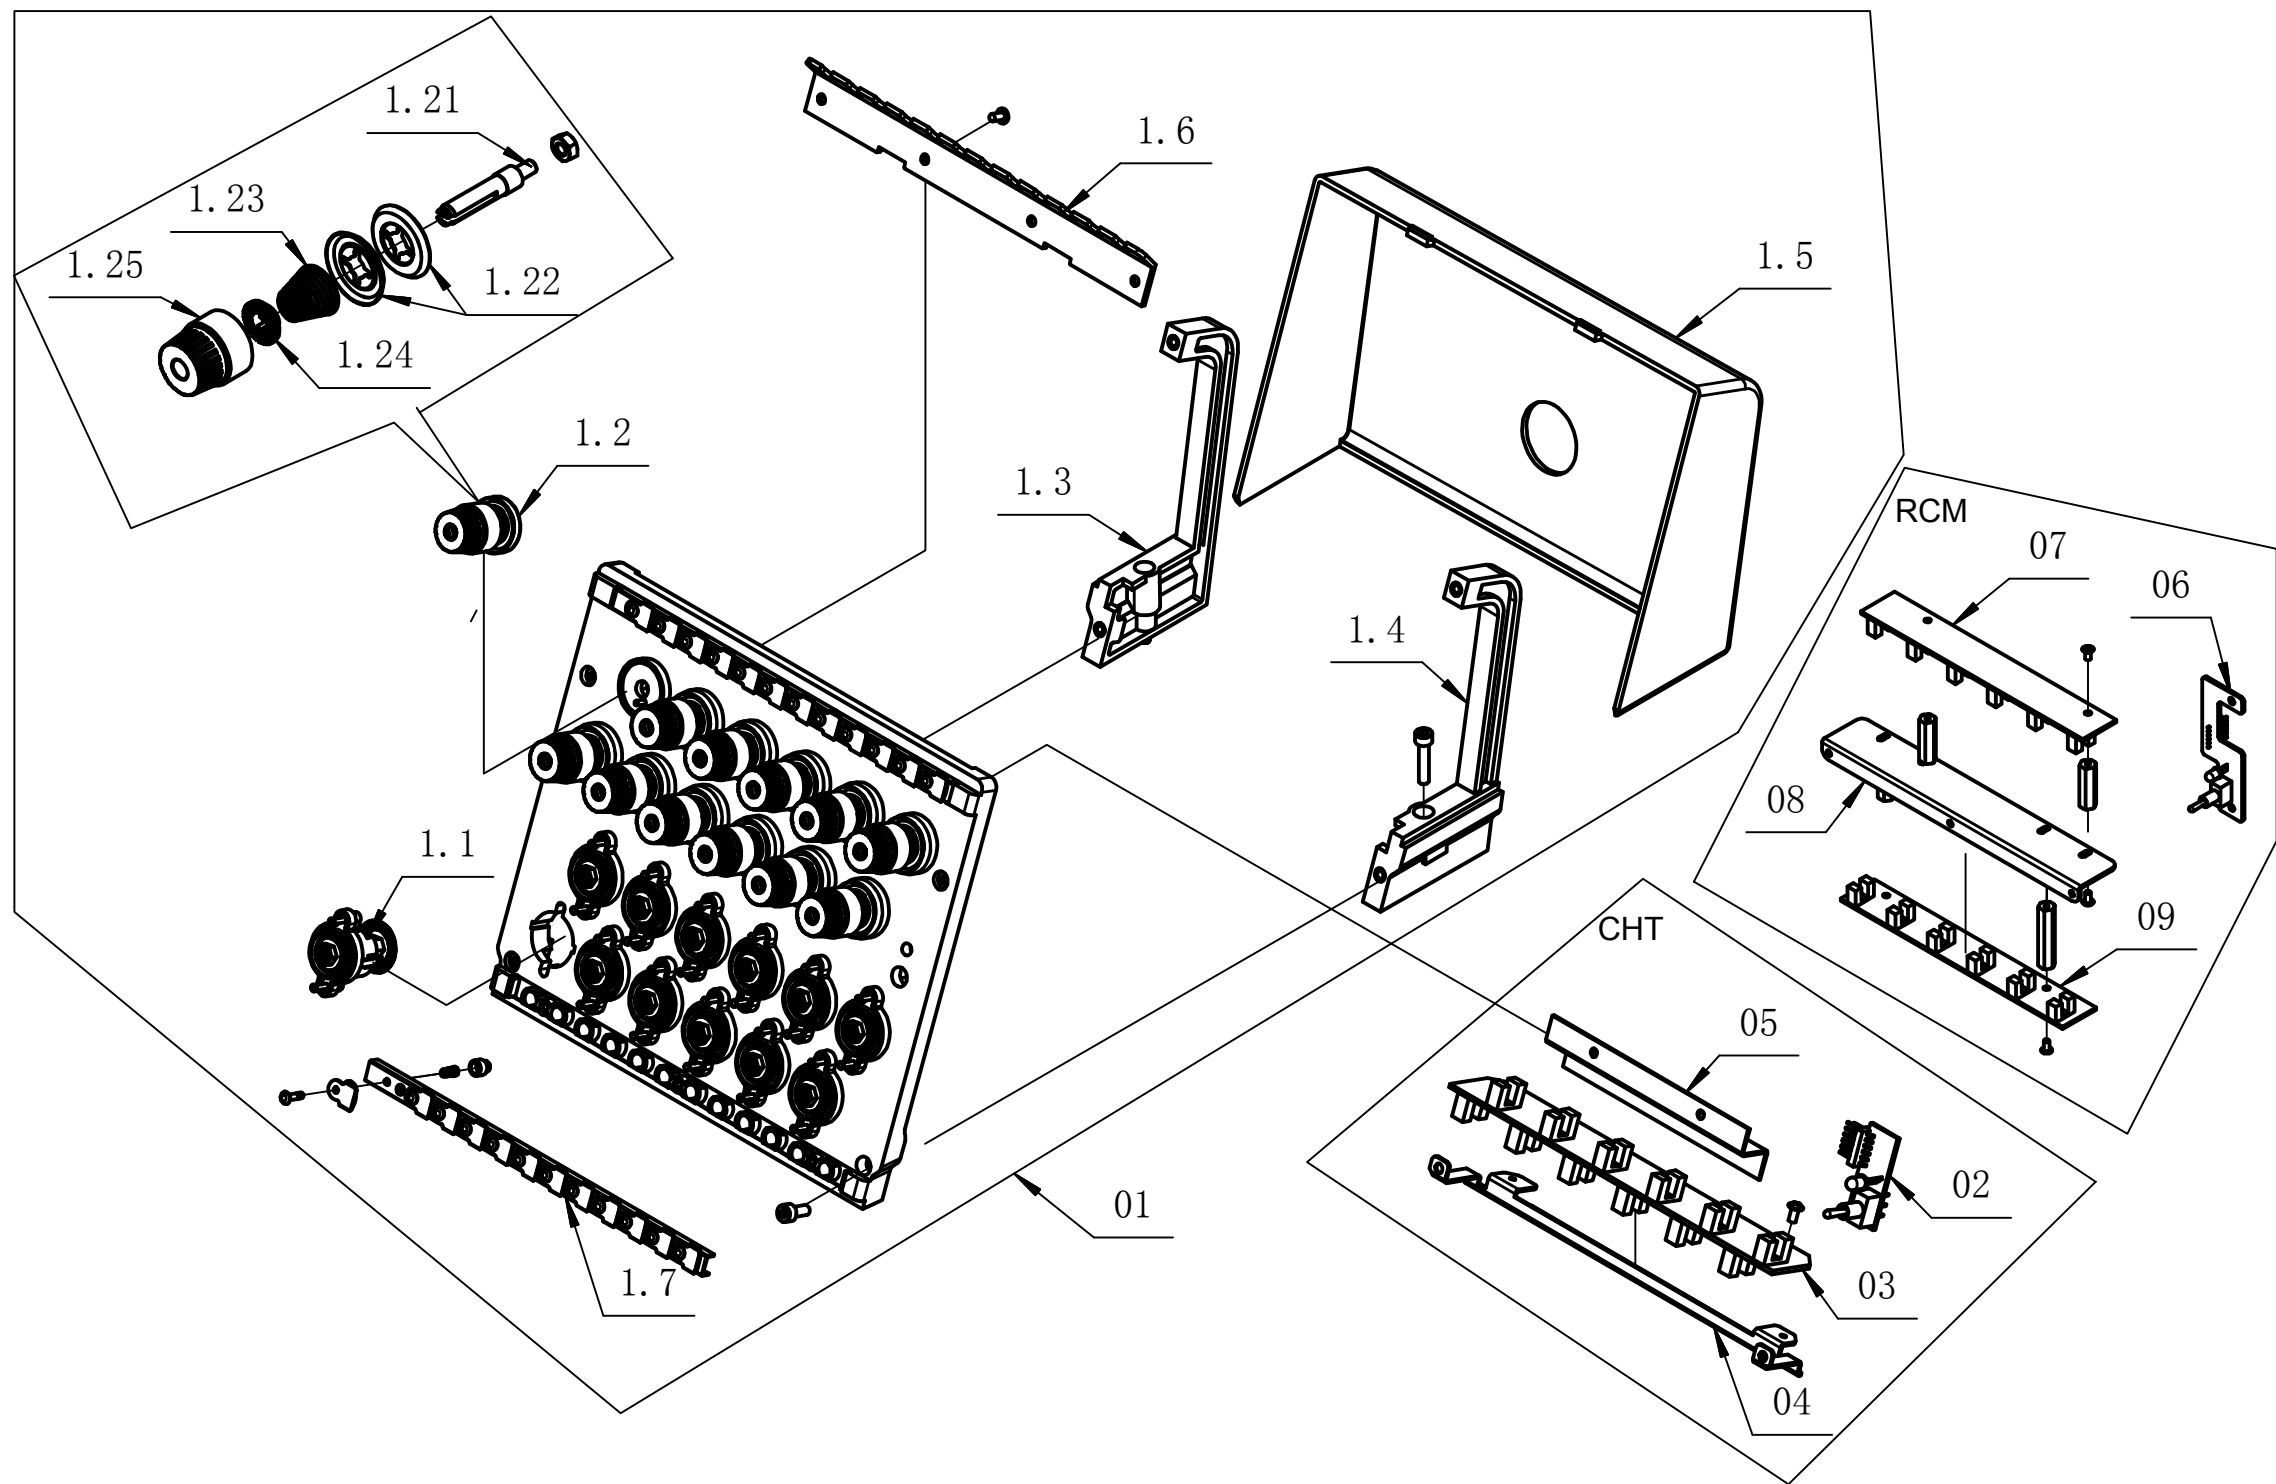


70.10 纯轮夹线座部分表

20701V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	03144291VA	纯轮夹线器-12针组件 (RCM) ◆	Hx1	12针通用
	03144391VA	纯轮夹线器-15针组件 (RCM) ◆	Hx1	15针通用
1.1	03144252	压线轮组件-轴承	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.2	03144254	调节旋钮组件-夹线器	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.21	03144208	夹线钉-纯轮	x1	
1.22	03144203	夹线片	x2	
1.23	03144224	调节旋钮弹簧	x1	
1.24	03144226	防松垫圈-纯轮	x1	
1.25	03144207	夹线旋钮-纯轮	x1	
1.3	03144214	支架左-夹线器	Hx1	
1.4	03144215	支架右-夹线器	Hx1	
1.5	03144212	夹线器后盖-12针 ◆	Hx1	12针通用
	03144312	夹线器后盖-15针 ◆	Hx1	15针通用
1.6	03144210	过线支板-12针 ◆	Hx1	12针通用
	03144310	过线支板-15针 ◆	Hx1	15针通用
1.7	03144253	过线条组件-12针 ◆	Hx2	12针通用
	03144353	过线条组件-15针 ◆	Hx2	15针通用
02	8045100111	开关灯板-纯轮-LED (99-KG04B)	Hx1	CHT电控-纯轮通用
03	8045090212	断检条-纯轮-12针 (99-DJP128A) ◆	Hx1	CHT电控-纯轮12针用
	8045090215	断检条下-15针 (99-DJP154A) ◆	Hx1	CHT电控-纯轮15针用
04	8045900112	断检支架-12针 ◆	Hx1	CHT电控-纯轮12针用
	8045900115	断检支架-15针 ◆	Hx1	CHT电控-纯轮15针用
05	80459041	支架-过线器挡线	Hx1	CHT电控-纯轮通用
06	80230731	灯开关板-纯轮 (KD002A)	Hx1	RCM电控-纯轮通用
07	80233303	单6 (12) 光藕板-HLC301A ◆	Hx1	RCM电控-纯轮12针用
07	80233301	单7 (15) 光藕板-HLF303 ◆	Hx1	RCM电控-纯轮15针用
08	80233311	光藕板支架-12针 ◆	Hx1	RCM电控-纯轮12针用
08	80233312	光藕板支架-15针 ◆	Hx1	RCM电控-纯轮15针用
09	80233304	双6 (12) 光藕板-HLC302A ◆	Hx1	RCM电控-纯轮12针用
09	80233302	双8 (15) 光藕板-HLF304 ◆	Hx1	RCM电控-纯轮15针用

70.20 轮+簧夹线座部分图

20702V3

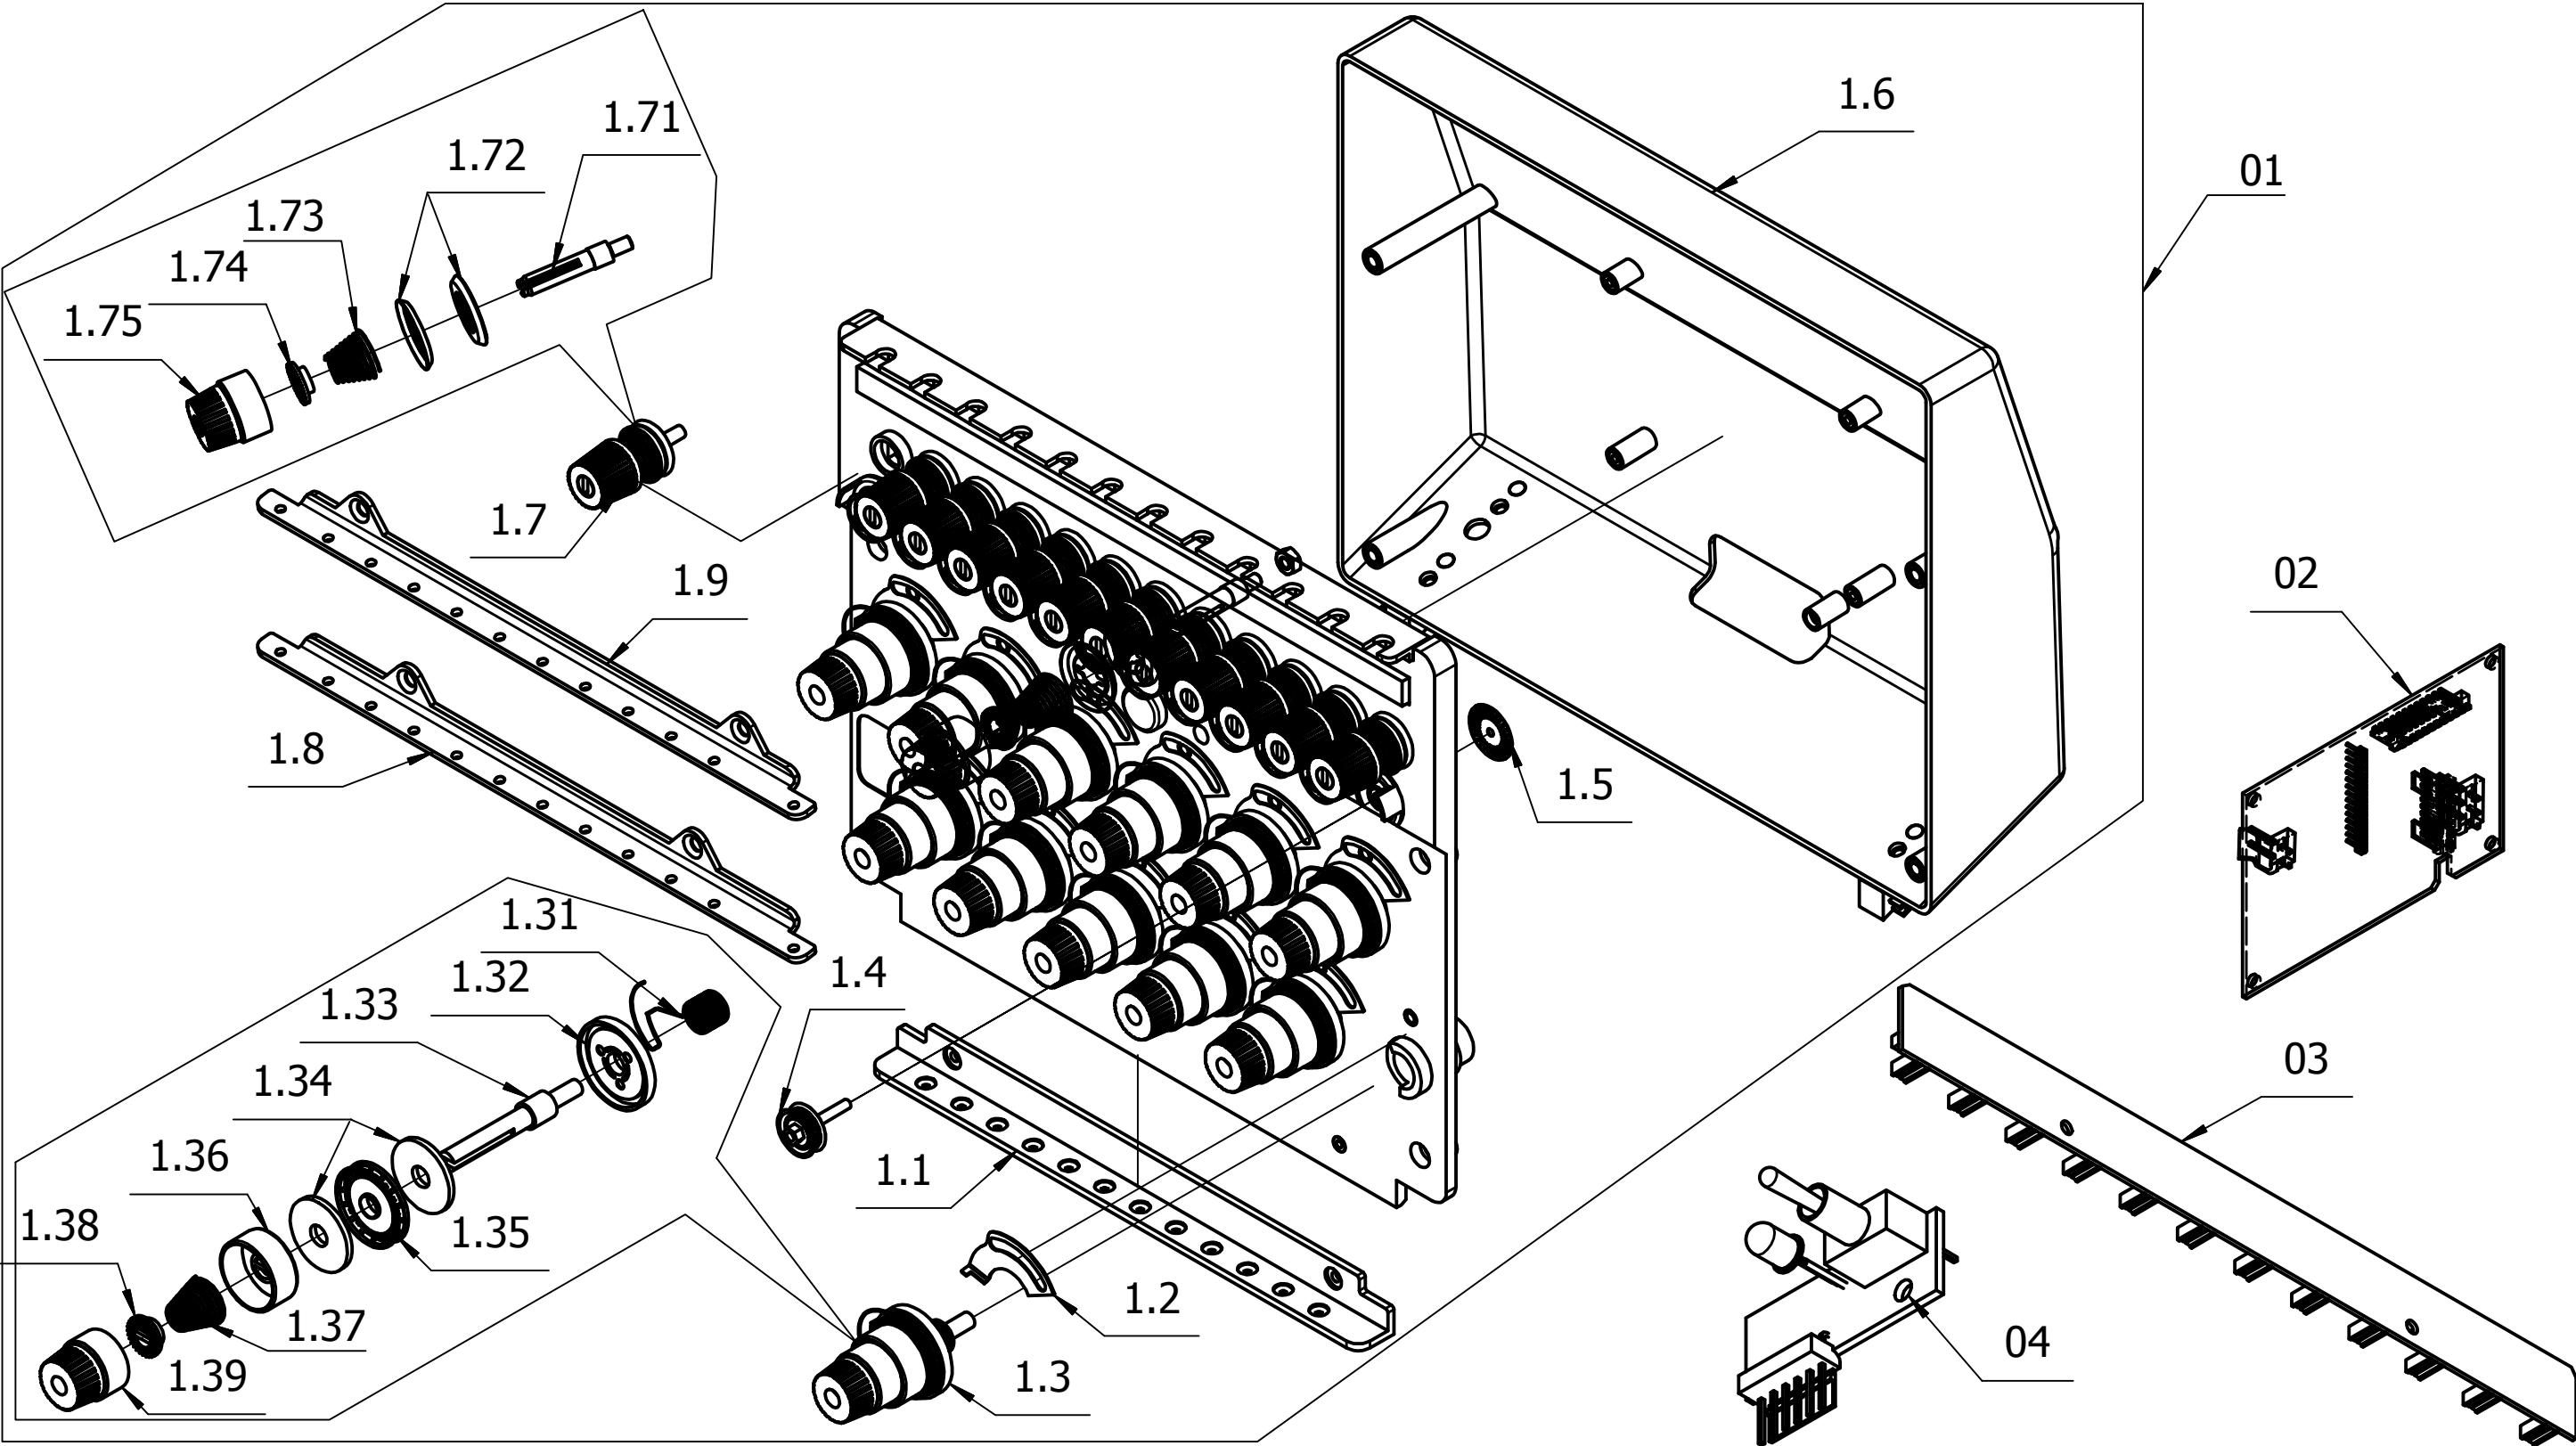

70.20 轮+簧夹线座部分表

20702V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	72216012	轮+簧夹线器-12针组件-DY◆	Hx1	12针通用
	72216015	轮+簧夹线器-15针组件-DY◆	Hx1	15针通用
1.1	72210112	上过线-12针◆	Hx1	12针通用
	72210115	上过线-15针◆	Hx1	15针通用
1.2	72210201	挑线簧铜片	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.3	72210360	大旋钮组件-DY	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.31	72210301	挑线簧	x1	
1.32	72210302	挡圈	x1	
1.33	72210303	夹线螺栓-DY	x1	
1.34	72210304	棉垫	x2	
1.35	72210305	绕线轮	x1	
1.36	72210306	弹簧座	x1	
1.37	72210307	弹簧	x1	
1.38	72210308	防松垫圈	x1	
1.39	72210309	调紧旋钮	x1	
1.4	72210401	绕线轮-DY	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.5	72210501	斩光轮	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.6	72210612	夹线座后盖-12针◆	Hx1	12针通用
	72210615	夹线座后盖-15针◆	Hx1	15针通用
1.7	72210760	小旋钮组件-DY	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.71	72210701	夹线螺栓-DY	x1	
1.72	72210702	压片	x2	
1.73	72210703	小弹簧	x1	
1.74	72210704	防松垫圈-小旋钮-DY	x1	
1.75	72210705	调紧旋钮-小旋钮-DY	x1	
1.8	72210812	过线支架下-12针◆	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
	72210815	过线支架下-15针◆	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
1.9	72210912	过线支架上-12针◆	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
	72210915	过线支架上-15针◆	Hx12*	数量PCS:12针=Hx12; 15针=Hx15
02	8045081315	信号转接板(山龙E-HT154A)◆	Hx1	CHT电控-轮簧通用
	80230711DX	断检板-挑线簧接口板-HT154A(04)◆	Hx1	RCM电控-轮簧通用
03	8045091312	断检条-轮簧12针(山龙E-HLC19)◆	Hx1	CHT电控-轮簧12针用


70.20 轮+簧夹线座部分表

20702V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
03	8045091315	断检条-轮簧15针（山龙E-HLF19A）◆	Hx1	CHT电控-轮簧15针用
03	80230712DX	底检条-12针-HLC19 ◆	Hx1	RCM电控-轮簧12针用
	80230725DX	底检条-15针-HLF19◆	Hx1	RCM电控-轮簧15针用
04	8045100101	开关灯板-LED灯（山龙99-KG13A）◆	Hx1	CHT电控-轮簧通用
	80230730	灯开关板-轮簧（大豪KD102）◆	Hx1	RCM电控-轮簧通用

75 电控部分图

20750V3

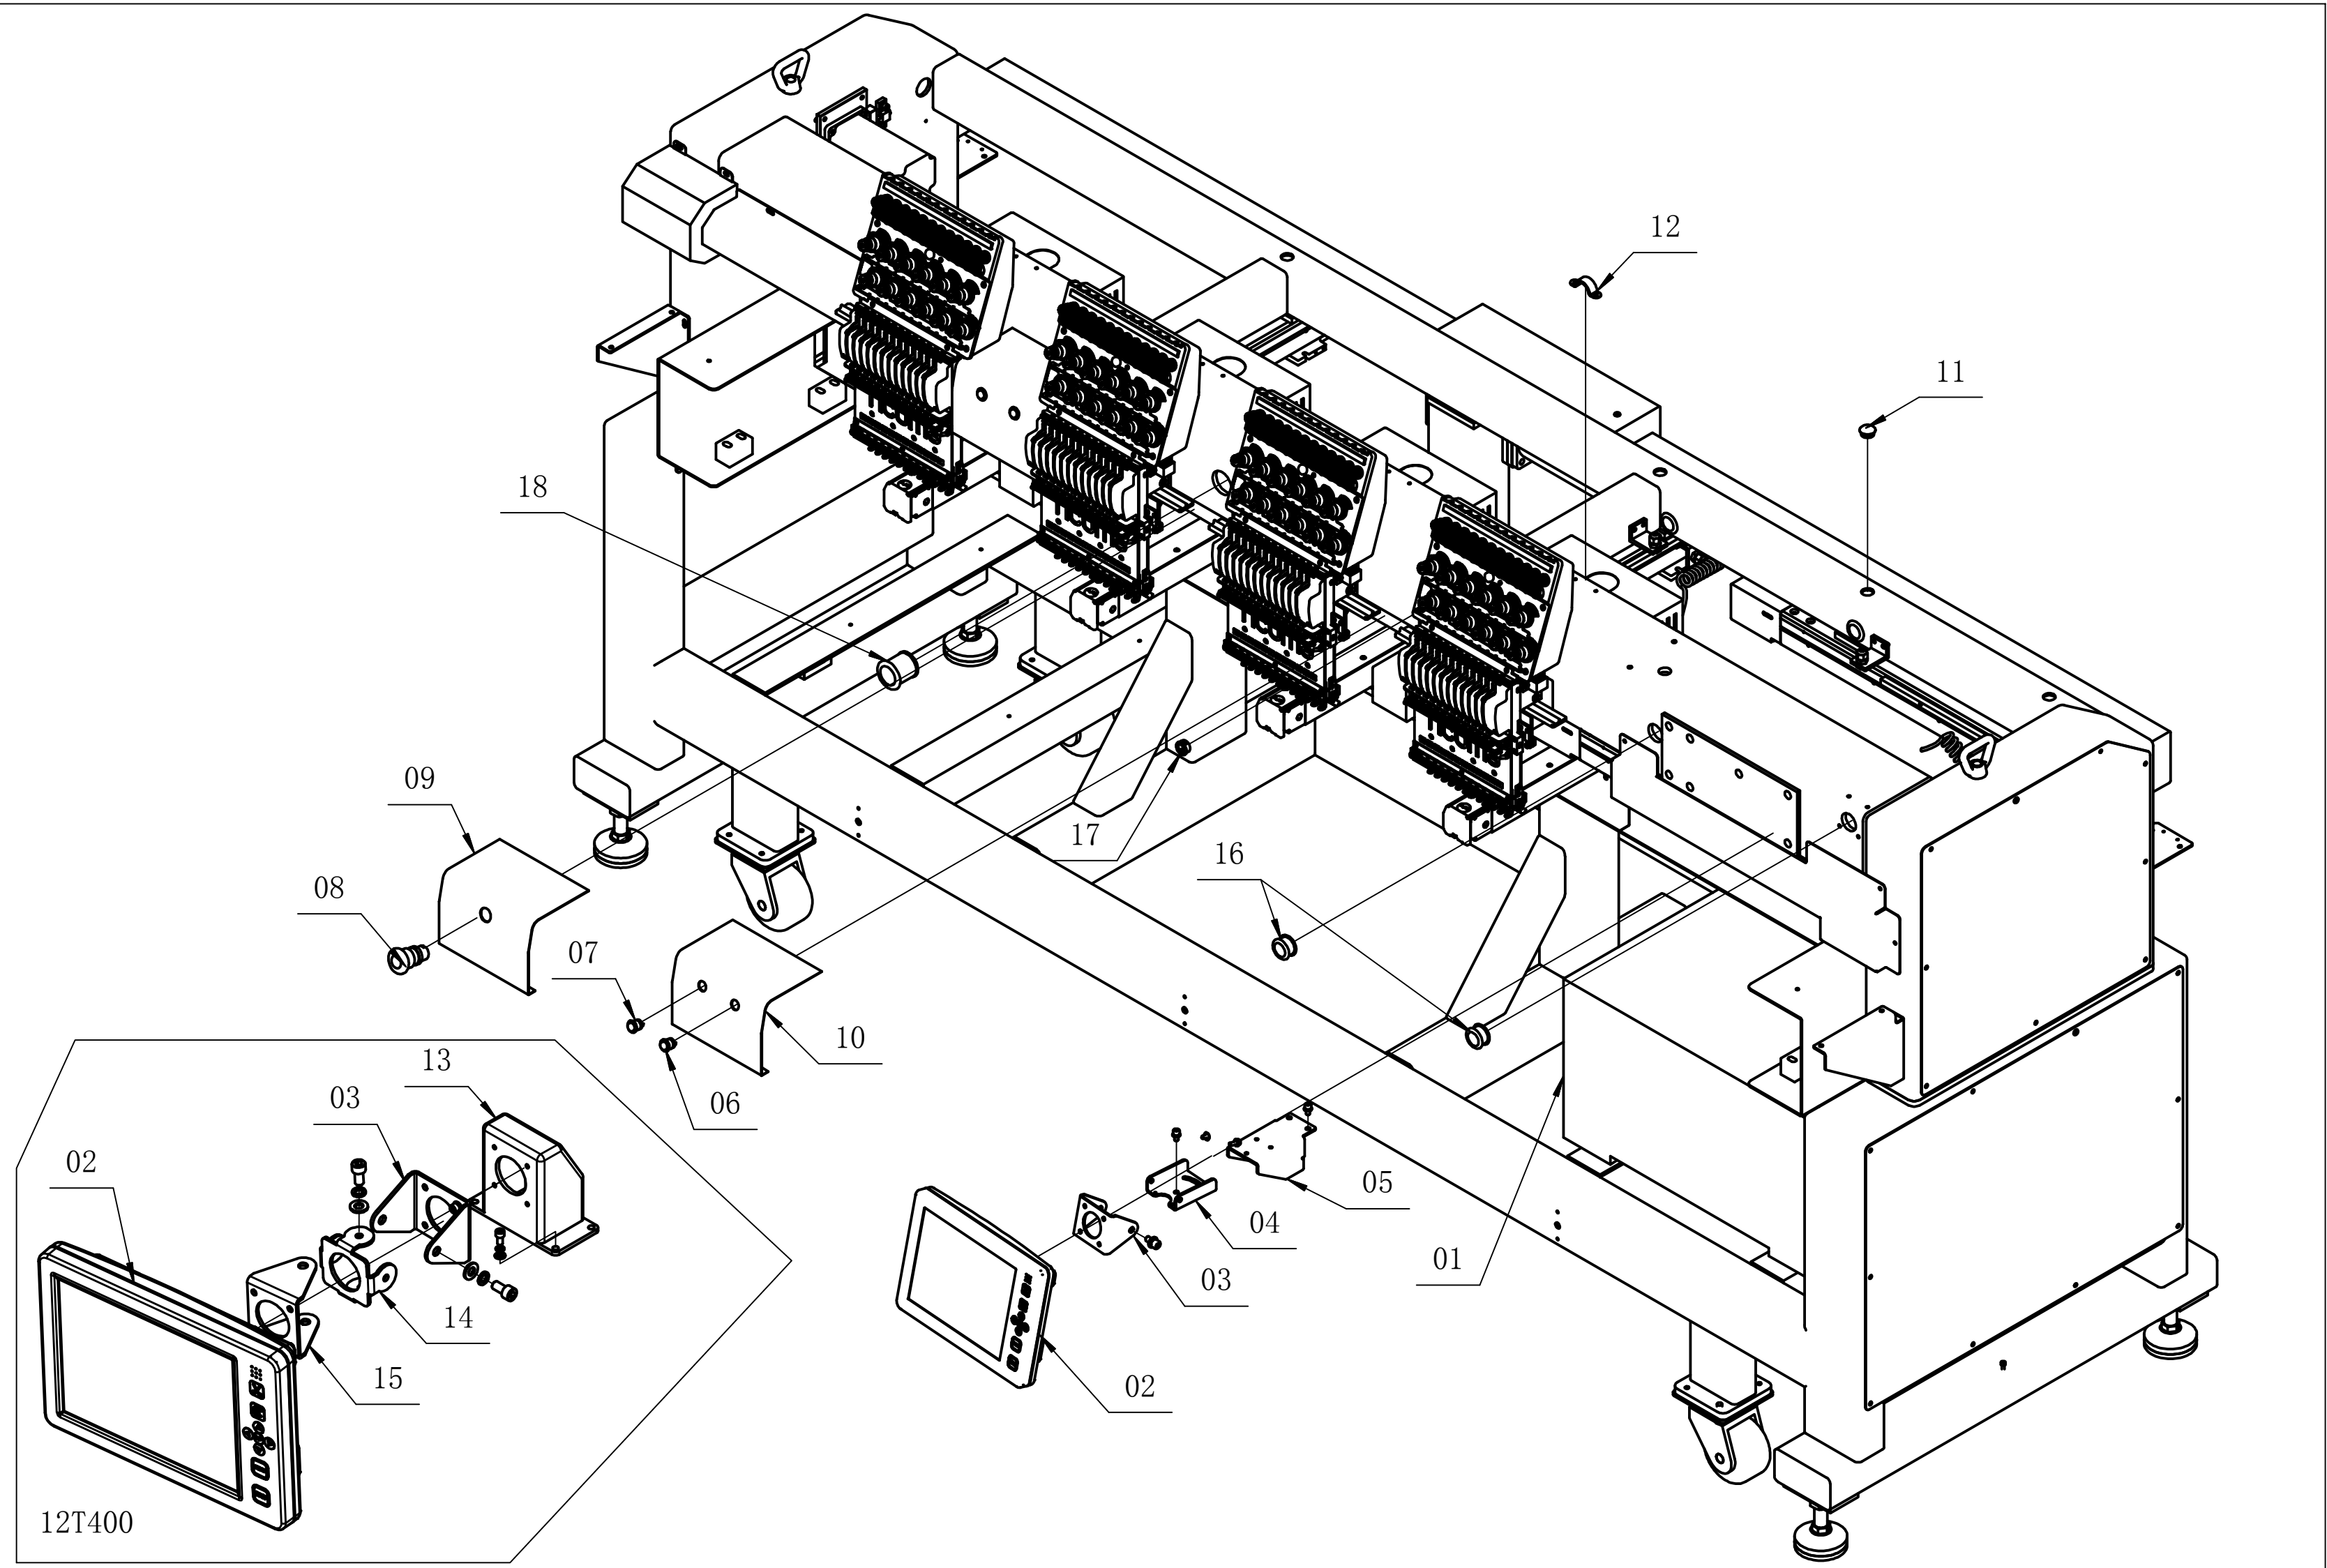

75 电控部分表

20750V3

序号	编号	零件名称	数量	备注
01	80456272XY	整套电控-RS10-CT4+ ◆	1	CHT电控
	80232882	整套电控-528-CT4+◆	1	RCM电控
02	8045021101	操作头-10.4寸（山龙）◆	1	CHT电控
	80230501	操作头-528（大豪）◆	1	RCM电控
03	02720130	万向支架C大	1	
04	02720542	操作头支架座-旋转-D	1	12T400除外
05	02720541	操作头主支架-D1	1	12T400除外
06	80350101	F16按钮-红	2*	数量PCS:4T=2; 6T=3; 8T=4; 12T=6
07	80350102	F16按钮-绿	2*	数量PCS:4T=2; 6T=3; 8T=4; 12T=6
08	80233111	急停开关	1*	数量PCS:4T=1; 6T=2; 8T=3; 12T=5
09	01227153	机头罩壳-191-急停◆	1*	数量PCS:4T400+12针=1; 6T400+12针=2; 8T400+12针=3; 12T400+12针=5
09	01227163	机头罩壳-291-急停◆	1*	数量PCS:4T500+12针=1; 6T500+12针=2; 8T500+12针=3
09	01227193	机头罩壳-236-急停◆	1*	数量PCS:4T500+15针=1; 6T500+15针=2; 8T500+15针=3
09	01227196	机头罩壳-136-急停◆	1*	数量PCS:4T400+15针=1; 6T400+15针=2; 8T400+15针=3; 12T400+15针=5
10	01227152	机头罩壳-191-启停◆	2*	数量PCS:4T400+12针=2; 6T400+12针=3; 8T400+12针=4; 12T400+12针=6
10	01227162	机头罩壳-291-启停◆	2*	数量PCS:4T500+12针=2; 6T500+12针=3; 8T500+12针=4
10	01227194	机头罩壳-236-启停◆	2*	数量PCS:4T500+15针=2; 6T500+15针=3; 8T500+15针=4
10	01227195	机头罩壳-136-启停◆	2*	数量PCS:4T400+15针=2; 6T400+15针=3; 8T400+15针=4; 12T400+15针=6
11	80390901	本色EHP-19	7*	数量PCS:4T=7; 6T&8T400=9; 8T500=11; 12T400=13
12	2075120000	线缆夹-18	Hx1	
13	2075030000	操作头座12头	1	12T400专用
14	02720132	万向支架B	1	12T400专用
15	02720131	万向支架C	1	12T400专用
16	80221001	过线护套29-23-20	7	
17	80221002	过线护套40-32-44	1	
18	80390910	扣式护线套-EHC-19	11*	数量PCS:4T=11; 6T=17; 8T=23; 12T400=35